* Noe av innholdet i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare og tjenestetilbyder.

SAMSUNG
ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-06033A
Norwegian. 10/2005. Rev. 1.2

SAMSUNG

GPRS-TELEFON
SGH-D500

Innhold

Viktige sikkerhetsregler 7

Utpakking 9

Telefonen din 10
Telefonens utseende 10
Display 12
Kamera 15
Fotolys 15
Ekstern høyttaler 15

Komme i gang 16
Sette inn SIM-kortet 16
Lade batteriet 18
Slå telefonen på eller av 20
Bruke funksjonen Tastelås 20

Samtalefunksjoner 21
Foreta en oppringing 21
Justere volumet 26
Svare på en oppringning 26
Se ubesvarte anrop 27
Bytte raskt til Stille modus 28
Bruke headsettet 29

Velge funksjoner og alternativer 30
Bruke myktastene 30
Velge alternativer 31

Taste inn tekst 32
Endre modus for inntasting av tekst 33
Bruke ABC-modus 34
Bruke T9-modus 35
Bruke tall-modus 36
Bruke Symbolmodus 37

Alternativer mens en samtale pågår 38
Sette en samtale på venting 38
Bruke høyttaleren 39
Samtale venter 39
Bruke Bluetooth-headsettet 40
Skru funksjonen Stemmeklarhet på eller av 40

Skru av mikrofonen (Lydløs) 41
Slå av eller sende tastetoner 41
Bruke telefonboken 42
Sende en sekvens med DTMF-toner 42
Bruke meldingstjenesten 42
Bruke SIM-tjenester 43
Telefonmøte 43

Bruke menyene 45
Få tilgang til menyfunksjoner ved å bla 45
Bruke snarveier 46
Liste over menyfunksjoner 47

Samtaleinfo 52
Alle anrop *(Meny 1.1)* 52
Utgående *(Meny 1.2)* 53
Innkommende *(Meny 1.3)* 53
Ubesvarte *(Meny 1.4)* 53
Slett alle *(Meny 1.5)* 54
Samtaletid *(Meny 1.6)* 54
Anropskostnader *(Meny 1.7)* 55

Kontakter 56
Kontaktliste *(Meny 2.1)* 56
Legg til ny kontakt *(Meny 2.2)* 58
Gruppe *(Meny 2.3)* 60
Hurtigtast *(Meny 2.4)* 62
Visittkort *(Meny 2.5)* 62
Eget nummer *(Meny 2.6)* 63
Admin. *(Meny 2.7)* 64
Tjenestenummer *(Meny 2.8)* 65

Applikasjoner 66
JAVA *(Meny 3.1)* 66
MP3-spiller *(Meny 3.2)* 72
Stemmeopptaker *(Meny 3.3)* 75
Verdensklokke *(Meny 3.4)* 77
Alarm *(Meny 3.5)* 78
Kalkulator *(Meny 3.6)* 79
Konverterer *(Meny 3.7)* 80
Timer *(Meny 3.8)* 81
Stoppeklokke *(Meny 3.9)* 82
SIM AT *(Meny 3.10)* 82

WAP 83
Startside *(Meny 4.1)* 83
Bokmerker *(Meny 4.2)* 85
Gå til URL *(Meny 4.3)* 86
Slett Cashe *(Meny 4.4)* 86
Serverinnstillinger *(Meny 4.5)* 86
Aktiv profil *(Meny 4.6)* 88

Meldinger 89
Tekstmeldinger *(Meny 5.1)* 89
MMS-meldinger *(Meny 5.2)* 97
E-post *(Meny 5.3)* 110
Push-meldinger *(Meny 5.4)* 124
MobilSvar *(Meny 5.5)* 124
Tekstmal *(Meny 5.6)* 125
Brodcastmeldinger *(Meny 5.7)* 126
Minnestatus *(Meny 5.8)* 127

Media 128
Bilder 128
Videoer 130
Musikk 132
Lyder 134
Minnestatus 137

Planlegger 138
Månedsvisning *(Meny 7.1)* 138
Ukevisning *(Meny 7.2)* 143
Dagsoversikt *(Meny 7.3)* 143
Plan *(Meny 7.4)* 144
Fødselsdag *(Meny 7.5)* 145
Diverse *(Meny 7.6)* 146
Oppgaver *(Meny 7.7)* 147
Oppsatte alarmer som ikke er slått av *(Meny 7.8)* 149
Memo *(Meny 7.9)* 149
Minnestatus *(Meny 7.10)* 150

Kamera 151
Ta foto *(Meny 8.1)* 151
Videoopptak *(Meny 8.2)* 156
Mine foto *(Meny 8.3)* 159
Mitt album *(Meny 8.4)* 161
Videoklipp *(Meny 8.5)* 161
Mine videoklipp *(Meny 8.6)* 162

Innstillinger 163
Tid og dato *(Meny 9.1)* 163
Telefoninnstillinger *(Meny 9.2)* 164
Display innstillinger *(Meny 9.3)* 166
Lyd-innstillinger *(Meny 9.4)* 168
Nettverks tjenester *(Meny 9.5)* 171
Oppkobling *(Meny 9.6)* 175
Sikkerhet *(Meny 9.7)* 179
Minnestatus *(Meny 9.8)* 182
Slett alle innstillinger *(Meny 9.9)* 184

Løse problemer 185

Tilgangskoder 188
Telefonpassord 188
PIN 189
PUK 189
PIN2 190
PUK2 190
Passord for sperring 190

Helse- og sikkerhetsinformasjon 191
Informasjon om SAR-sertifisering 191
Forholdsregler ved bruk av batterier 192
Veisikkerhet 193
Driftsmiljø 193
Elektroniske innretninger 194
Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser 195
Nødsamtaler 196
Annen viktig sikkerhetsinformasjon 197
Stell og vedlikehold 198

Ordliste 199

Indeks 204

Hurtigreferansekort 209

Viktige sikkerhetsregler

Les denne veiledningen før du tar mobiltelefonen i bruk. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde dem.

Veisikkerhet først

Bruk ikke en håndholdt telefon mens du kjører, parker kjøretøyet først.

Slå telefonen av når du fyller bensin.

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av bensin eller kjemikalier.

Skru av telefonen når du befinner deg i et fly

Mobiltelefoner kan skape interferens. Det er både farlig og ulovlig å bruke mobiltelefoner i fly.

Skru telefonen av i nærheten av all slags medisinsk utstyr

Slå av telefonen når du er i nærheten av medisinsk utstyr. Sykehus og andre helseinstitusjoner bruker ofte utstyr som er følsomt overfor ekstern RF-energi. Følg de reglene som gjelder.

Interferens

Alle mobiltelefoner og trådløse telefoner er utsatt for interferens, som kan påvirke ytelsen deres.

Spesielle regler

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare (for eksempel på sykehus).

Vann

Telefonen din er ikke vanntett. Hold den tørr.

Bruk telefonen fornuftig

Bruk telefonen bare i normal stilling (holdt mot øret). Unngå unødig kontakt med antennen når telefonen er slått på.

Nødtelefoner

Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner seg, og trykk på -tasten. Gi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Ikke avslutt samtalen før du får tillatelse til det.

Hold små barn unna telefonen

Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn.

Tilbehør og batterier

Bruk bare tilbehør og batterier som er godkjent av Samsung. Bruk av uautorisert tilbehør kan skade telefonen og kan være farlig.

Bruk bare batterier som er godkjent av Samsung, og lad bare opp batteriet med ladere som er godkjent av Samsung.

Kvalifisert service

Telefonen må bare repareres av kvalifisert personell.

For mer detaljert sikkerhetsinformasjon, se "Helse- og sikkerhetsinformasjon" på side 191.

ADVARSEL

FARE FOR EKSPLOSJON HVIS ET BATTERI SKIFTES UT MED ET BATTERI AV FEIL TYPE.

KVITT DEG MED BRUKTE BATTERIER I SAMSVAR MED INSTRUKSJONENE.

Utpakking

Pakken inneholder følgende:

Håndsett

Reiseadapter

Batteri

Brukerhåndbok

Plug-in speaker

Du kan få følgende tilbehør til telefonen fra din lokale Samsung-forhandler:

- Standardbatteri
- Billader
- BT handsfree for bil
- USB-dongle
- Håndstropp
- Bilholder
- Datalink-sett for PC
- Bluetooth-headsett

Merk: Innholdet som leveres sammen med telefonen og ekstrautstyret som er tilgjengelig kan variere avhengig av land og tjenesteleverandør.

Telefonen din

Telefonens utseende

Disse illustrasjonene viser telefonens hovedelementer:

Tast(er)	**Beskrivelse**
(myktaster)	Utfører funksjonene det vises til i skjermteksten over dem, i nederste linje på displayet.
	I hvilemodus: Gir deg direkte tilgang til de mest brukte menyalternativene dine. For flere detaljer om snarveier, se side 165. I menymodus: Blar gjennom menyalternativene og telefonboken. Når du taster inn tekst: Beveger markøren, avhengig av hvilken side du trykker på.
	I hvilemodus: Starter WAP-leseren raskt (Wireless Application Protocol). I menymodus: Velger det uthevede menyalternativet.
	Sletter tegn fra displayet. I menymodus: Går tilbake til forrige menynivå.
	Innleder eller svarer på en oppringning. I hvilemodus: Henter forrige slåtte, ubesvarte eller mottatte nummer.
	Avslutter en samtale. Slår også telefonen på og av når den holdes inne. I meny-modus: Annullerer inntastede data og setter telefonen tilbake i hvilemodus.
	I hvilemodus: Ringer opp din MobilSvar når den holdes nede.
	Taster inn tall, bokstaver og noen spesialtegn.
	Taster inn spesialtegn. Utfører forskjellige funksjoner.

Tast(er)	**Beskrivelse** (fortsatt)
	(på venstre side av telefonen) Justerer ringevolumet når telefonen ringer, og høyttalervolumet hvis du er i en samtale. I hvilemodus med telefonen åpen: Justerer tastevolumet. Med telefonen lukket: Slår på bakgrunnslyset når den holdes nede. I menymodus: Blar gjennom menyalternativene og telefonboken.
	(på høyre side av telefonen) I hvilemodus, åpner **Kamera**-menyen. Slår på kameraet når den holdes nede. I bildemodus: Tar et bilde.

Display

Displayets layout

Displayet består av tre områder:

Område	**Beskrivelse**
Første linje	Viser forskjellige ikoner. Se side 13.
Midten	Viser meldinger, instruksjoner og all informasjon du taster inn, for eksempel nummeret du vil ringe.

Område	Beskrivelse
Siste linje	Viser de funksjonene som for tiden er tildelt de to myktastene.

Ikoner

Ikoner	Beskrivelse
	Viser styrken på det mottatte signalet. Jo flere streker, desto større signalstyrke.
	Vises under en samtale.
	Vises når du er utenfor dekningsområdet. Når dette vises, kan du ikke ringe til noen eller motta en samtale.
	Vises når du stiller alarmen til å ringe på et angitt tidspunkt. For nærmere informasjon, se side 78.
	Vises når en ny tekstmelding er mottatt.
	Vises når en ny MobilSvar-melding er mottatt.
	Vises når en ny MMS-melding er mottatt eller sendt. Når blinker rødt og blått, hentes eller sendes det multimediemeldinger fra eller til MMS-serveren.
	Vises når en ny e-postmelding er mottatt eller sendt. Når @ blinker rødt og blått, hentes eller sendes det en e-post til eller fra e-postserveren.
	Blinker i rotasjon når en av meldingsinnboksene er full.
	Vises når funksjonen Viderekobling er aktiv. For nærmere informasjon, se side 171.

Ikoner	**Beskrivelse** (fortsatt)
	Vises når IrDA-porten er aktiv. For nærmere informasjon, se side 179.
	Vises når Bluetooth-funksjonen er aktiv. For nærmere informasjon, se side 176.
	Vises når du synkroniserer personlig informasjon som er lagret på telefonen med kompatible PC-programmer ved hjelp av programvarepakken for PC.
	Vises når du er koblet til GPRS-nettet.
	Vises når du er i Hjemmesonen hvis du er registrert for denne tjenesten.
	Vises når du er i Bysonen hvis du er registrert for denne tjenesten.
	Vises når du stiller inn telefonen til å vibrere ved innkommende samtaler. For nærmere informasjon, se side 168.
	Vises når Stille modus er aktiv. For nærmere informasjon, se side 28.
	Viser batterinivået. Jo flere streker som vises, desto større er batteriets gjenværende kapasitet.

Bakgrunnslys

Bakgrunnslyset lyser opp displayet og tastaturet. Når du trykker på en tast eller åpner telefonen, slås bakgrunnslyset på. Det slukkes når ingen taster trykkes ned innenfor et gitt tidsrom, avhengig av innstillingen i menyen **Bakgrunnslys** (**Meny 9.3.5**). Se side 167 for nærmere informasjon.

Kamera

Med kameraetmodulen på baksiden av telefonen kan du ta et bilde eller ta opp video mens du er på farten.

For mer informasjon om kamerafunksjonen, se side 151.

Fotolys

Du kan bruke den innebygde fotolyset bak på telefonen til høyre for kameraet, hvis du vil ta bilder når det er mørkt.

Ekstern høyttaler

Med den eksterne høyttaleren kan du høre høyre lyder. Hvis du vil bruke den, fjerner du dekselet og kobler høyttaleren til hodetelefonpluggen på høyre side av telefonen.

Når du er ferdig med å bruke den eksterne høyttaleren, setter du på dekselet.

Komme i gang

Sette inn SIM-kortet

Når du abonnerer på et mobilnettverk, får du et SIM-kort som skal settes inn i telefonen. Dette kortet inneholder opplysninger om abonnementet ditt, som for eksempel PIN-koden din, andre tilgjengelige tjenester, osv.

Viktig! SIM-kortet og kontaktene på det kan lett skades ved oppriping eller bøying. Du må derfor være forsiktig når du håndterer, setter inn eller tar ut kortet.

Oppbevar alle SIM-kort utilgjengelig for småbarn.

1. Slå om nødvendig av telefonen ved å holde -tasten nede til animasjonsmeldingen om at telefonen slås av vises.
2. Ta ut batteriet. Slik tar du ut batteriet:

   ① Trykk på låsen over batteriet og hold den nede.

   ② Løft batteriet av, som vist.

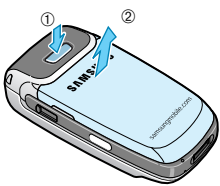

3. Skyv SIM-kortet inn i SIM-kortholderen som vist, slik at kortet låses i stilling.

   Sørg for at de gullfargede kontaktene på kortet vender inn i telefonen.

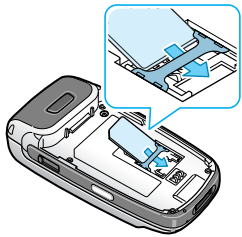

Merk: Når du skal ta SIM-kortet ut igjen, skyv det oppover som vist og ta det ut av holderen.

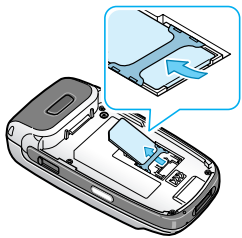

4. Plasser batteriet slik at batteriklemmene i hver ende griper inn i sporene i telefonen.

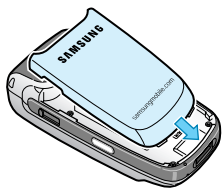

5. Trykk på batteriet til det klikker på plass. Kontroller at batteriet er satt ordentlig inn før du slår på telefonen.

Lade batteriet

Telefonen drives av et oppladbart Li-Ion-batteri. Telefonen leveres med et reiseadapter for lading av batteriet. Bruk bare godkjente batterier og ladere. Ta kontakt med din lokale Samsung-forhandler for flere opplysninger.

Telefonen kan brukes mens batteriet lades, men ladingen vil da ta lenger tid.

Merk: Batteriet må lades helt opp før du bruker telefonen for første gang. Et fullt utladet batteri lades helt opp igjen på ca. 90 minutter.

1. Med batteriet riktig plassert i telefonen, kobles kontakten på reiseadapteres ledning til bunnen av telefonen.

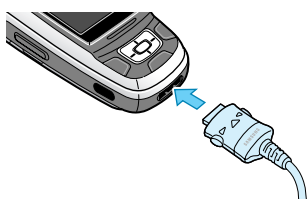

2. Sett laderen inn i en vanlig stikkontakt med vekselstrøm.

3. Når ladingen er fullført, trekker du støpselet på laderen ut av stikkontakten, og kobler deretter laderen fra telefonen ved å trykke på knappene på begge sider av kontakten og dra den ut.

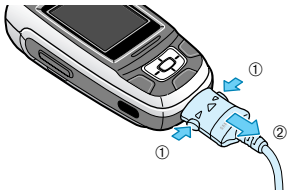

Merk: Du må koble fra laderen før du tar batteriet ut av telefonen under lagring. Hvis ikke, kan telefonen bli ødelagt.

Indikator for svakt batteri

Når batteriet er svakt og det bare er noen minutters taletid igjen, høres en varseltone, og meldingen "Svakt batteri" vises med jevne mellomrom i displayet. Telefonen slår da av bakgrunnslyset for å spare på den gjenværende batteristrømmen.

Hvis batteriet er for svakt, slås telefonen av automatisk.

Slå telefonen på eller av

1. Åpne telefonen.
2. Hold -tasten nede til telefonen slås på.
3. Dersom telefonen ber deg oppgi et passord, taster du inn passordet og trykker på myktasten **OK**. Telefonens passord er forhåndsinnstilt til "00000000" fra fabrikken. For nærmere informasjon, se side 188.
4. Dersom telefonen ber deg oppgi en PIN-kode, taster du inn PIN-koden din og trykker på myktasten **OK**. For nærmere informasjon, se side 189.

   Telefonen søker etter nettverket ditt, og når det er funnet, vises skjermbildet for hvilemodus på displayet. Du kan nå slå et nummer eller motta samtaler.

   Merk: Du kan endre språk ved å bruke menyalternativet **Språk** (**Meny 9.2.1**). For nærmere informasjon, se side 164.
5. Når du vil slå av telefonen, trykk på -tasten og hold den nede til slå-av-bildet vises.

Merk: Hvis telefonen er lukket, må du først åpne telefonen for å aktivere displayet og tastaturet.

Bruke funksjonen Tastelås

Du kan åpne telefonen når du vil bruke tastaturet og lukke telefonen slik at den tar mindre plass.

Når du lukker telefonen, skrus displayet av og telefonen låser automatisk funksjonstastene som ikke er tildekket, slik at ingenting skjer selv om de skulle bli trykket ned utilsiktet.

Tastene låses opp ved å trykke inn og holde nede myktasten **Frigjør** eller venstre myktast og deretter trykke på myktasten **OK**. Tastene er aktivert, og du kan bruke telefonens funksjoner.

Samtalefunksjoner

Foreta en oppringing

Når skjermbildet for hvilemodus vises, tast inn retningsnummer og telefonnummer, og trykk på -tasten.

Merk: Hvis du aktiverer alternativet **Gjenta autom.** i menyen **Ekstra innstillinger** (**Meny 9.2.5**), slår telefonen automatisk nummeret om igjen inntil ti ganger dersom personen du ringer til ikke besvarer oppringningen eller er opptatt i en annen samtale. Se side 165 for nærmere informasjon.

Foreta en samtale til utlandet

1. Trykk på **0**-tasten og hold den inne. Tegnet **+** vises.
2. Tast inn landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk på -tasten.

Korrigere et nummer

Hvis du vil slette ...	**Trykk på ...**
det siste tallet i displayet	**C**-tasten.
et hvilket som helst annet siffer i nummeret	venstre eller høyre tast til markøren står like til høyre for sifferet som skal slettes, deretter **C**-tasten. Du kan også sette inn et siffer som mangler.
hele displayet	**C**-tasten og hold den inne i mer enn ett sekund.

Avslutte en samtale

Når du vil avslutte samtalen, trykker du kort på -tasten eller lukker telefonen.

Merk: Du kan stille inn hvordan telefonen skal reagere når du lukker den i menyen **Innsillinger** (**Meny 9**.**2**.**3**). For nærmere informasjon, se side 164. Når du bruker et headsett avsluttes ikke samtalen ved å lukke telefonen, selv om alternativet **Ned** i menyen står på **Stopphandling**.

Slå det siste nummeret om igjen

Telefonen lagrer numrene til slåtte, mottatte eller ubesvarte numre dersom mottakeren eller oppringeren kan identifiseres. Se "Samtaleinfo" på side 52 for nærmere informasjon.

Hvis du vil hente frem et av disse numrene:

1. Dersom du har tastet inn tegn på displayet, trykker du på -tasten for å gå tilbake til hvilemodus.
2. Trykk på -tasten for å se en liste over de nyeste numrene i den rekkefølgen samtalene ble foretatt, mottatt eller ikke besvart.
3. Trykk på opp- eller ned-tasten for å bla deg gjennom numrene til det ønskede nummeret er uthevet.
4. Slå nummeret som vises ved å trykke på -tasten.

Foreta en samtale fra telefonboken.

Du kan lagre telefonnumre du bruker ofte i SIM-kortet eller i telefonminnet. Disse oppføringene kalles til sammen Telefonboken. Da trenger du ikke å huske alle numrene, bare velg navnet du er ute etter for å hente frem nummeret som hører til.

Når du har lagret et nummer i Telefonboken, kan du slå det ved hjelp av noen få tastetrykk. Du kan også tilordne numrene du bruker oftest til nummertaster ved hjelp av Hurtigtast-funksjonen.

For nærmere informasjon om Kontakter-funksjonen, se side 56.

Lagre et nummer i hvilemodus

Så snart du begynner å taste inn et nummer, vises **Lagre** over den venstre myktasten, slik at du kan lagre nummeret i Telefonboken.

Merk: Du kan velge en standard minneplassering der du vil lagre numrene. For nærmere informasjon, se side 58

Slik lagrer du et nummer i telefonminnet:

1. Tast inn nummeret du vil lagre.

   Merk: Hvis du gjør en feil under inntastingen av et nummer, retter du feilen ved å trykke på **C**-tasten. For nærmere informasjon, se side 21.

2. Når du er sikker på at nummeret er riktig, trykk på myktasten **Lagre**.

3. Velg **Telefon** og trykk på myktasten **Velg**.

4. Velg et ikon for å identifisere kategorien nummeret skal lagres under. Det finnes fem kategorier:

   - **Mobil**
   - **Hjem**
   - **Kontor**
   - **Fax**
   - **Andre**

   For å velge kategori, trykk på opp- eller ned-tasten og trykk på myktasten **Velg**.

5. Trykk om nødvendig på ned-tasten for å flytte og endre innstillingen eller legge inn mer informasjon.

   - **Etternavn/Fornavn**: Tast inn navnet på oppføringen. For flere opplysninger om hvordan du taster inn tegn, se side 32.
   - **Mobil**/**Hjem**/**Kontor**/**Fax**/**Andre**: Legg til et nummer for kategorien du ønsker.
   - **E-post**: Tast inn en e-postadresse.
   - **Grafikk-ID**: Legg inn et ringer-ID som skal vises når du mottar en samtale fra det aktuelle nummeret.
   - **Melodi**: Velg en unik ringetone for oppføringen. Ved å velge forskjellig ringetone for hver oppføring kan du skille taleanropene fra hverandre.

- **Gruppe**: Velg standardkategorien oppføringen hører hjemme i. Når du grupperer oppføringene, kan du søke etter et nummer innen gruppen. Se side 60.
- **Merknader**: Legge inn et memo om personen.

6. Når du er ferdig med å legge inn telefonbokinformasjonen for oppføringen, trykker du på OK/*i*-tasten.

   Trykk eventuelt på myktasten **Valg** og velg **Lagre**.

   Etter at du har lagret, viser telefonen informasjon om oppføringen du nettopp lagret.

7.

Hvis du vil ...	**Trykk på ...**
bruke tastealternativene	myktasten **Valg**. For nærmere informasjon, se side 57.
slå et nummer	ned-tasten til du når nummeret du ønsker, og deretter -tasten.
gå tilbake til hvilemodus	myktasten **Tilbake** eller -tasten.

Slik lagrer du et nummer på SIM-kortet:

1. Tast inn nummeret du vil lagre.
2. Når du er sikker på at nummeret er riktig, trykk på myktasten **Lagre**.
3. Velg **SIM** og trykk på myktasten **Velg**.

   Merk: Hvis du bytter telefon vil alle numre som er lagret i SIM-kortminnet automatisk være tilgjengelig på den nye telefonen, mens numre som er lagret i telefonminnet må tastes inn på nytt.

4. Tast inn et navn og trykk på ned-tasten.
5. Endre telefonnummeret om nødvendig, og trykk på ned-tasten.

6. Hvis du ikke vil lagre nummer og navn i det minnet som blir foreslått, trykker du på **C**-tasten for å slette nummeret til det foreslått minnet, før du taster inn nummeret på det foretrukne minnet med talltastene.

7. Når du er ferdig med å legge inn telefonbokinformasjonen for oppføringen, trykker du på myktasten **Lagre**.

   Etter at du har lagret, viser telefonen informasjon om oppføringen du nettopp lagret.

8.

Hvis du vil ...	**Trykk på ...**
bruke tastealternativene	myktasten **Valg**. For nærmere informasjon, se side 57.
slå et nummer	-tasten.
gå tilbake til hvilemodus	myktasten **Tilbake** eller -tasten.

Slå et nummer fra SIM-kortet

Når du har lagret telefonnumre på SIM-kortet, kan du slå dem raskt og enkelt ved å bruke tallene som samsvarer med plasseringen du har gitt dem i Telefonboken.

Merk: Hvis du ikke husker plasseringen til et nummer eller hvis du vil slå et nummer i telefonminnet, må du gå til menyen **Kontaktliste** (**Meny 2.1**) og søke etter oppføringen etter navn. For nærmere informasjon, se side 56.

1. I hvilemodus taster du tallet for minneplasseringen til nummeret du vil slå og trykker #-tasten.

   Oppføringen vises.

2. Du kan finne andre numre ved å trykke på venstre- eller høyre-tasten.

3. Trykk myktasten **Slå nr.**, -tasten eller OK/*i*-tasten når du har funnet nummeret du lette etter.

Justere volumet

Dersom du vil justere høyttalervolumet under en samtale, bruker du volumtastene på venstre side av telefonen.

Trykk på ▲-tasten for å øke volumet, og på ▼-tasten for å redusere volumet.

I hvilemodus kan du også justere volumet for tastelyd ved å bruke disse tastene.

Svare på en oppringning

Når noen ringer til deg, ringer telefonen, og bildet for innkommende samtale vises.

Vedkommendes telefonnummer, eller navn hvis det er lagret i Telefonboken, vises.

1. Trykk på -tasten eller myktasten **Svare** eller åpne telefonen for å svare på den inngående samtalen.

   Hvis alternativet **Valgfri svartast** er aktivert i menyen **Ekstra innstillinger** (**Meny 9.2.5**), kan du trykke på en hvilken som helst tast for å svare på samtalen, unntatt -tasten og myktasten **Avvise**. Se side 166.

   Merk:
   - For å avvise en samtale, trykk på myktasten **Avvise** eller -tasten.
   - Du kan skru av lyden på personen rom ringer ved å trykke på og holde nede volumtastene.

2. Du avslutter samtalen ved å lukke telefonen eller trykke på -tasten.

Merk:

- Du kan stille inn hvordan telefonen skal reagere når du åpner eller lukker den i menyen **Innsillinger** (**Meny 9**.**2**.**3**). For nærmere informasjon, se side 164. Når du bruker et headsett avsluttes ikke samtalen ved å lukke telefonen, selv om alternativet **Ned** i menyen står på **Stopphandling**.
- Du kan svare på en samtale mens du bruker menyfunksjonene eller telefonboken. Når samtalen er over, går displayet tilbake til den funksjonsskjemen du brukte.

Se ubesvarte anrop

Hvis du av en eller annen grunn ikke kan svare på en oppringning, kan du finne ut hvem som har ringt deg, slik at du kan ringe tilbake.

Antallet ubesvarte oppringninger vises på skjermen i hvilemodus umiddelbart etter at den ubesvarte oppringningen ble foretatt.

Slik ser du et tapt anrop umiddelbart:

1. Åpne telefonen dersom den er lukket.
2. Trykk på myktasten **Se på**.

   Nummeret for siste ubesvarte anrop vises, dersom det er tilgjengelig.

3.

Hvis du vil ...	**Trykk på ...**
bla gjennom de tapte anropene	opp- eller ned-tasten.
stille inn alternativene	myktasten **Valg**. Se nedenfor.
ringe til nummeret i displayet	-tasten.

Du kan justere følgende alternativer ved å trykke på myktasten **Valg**:

Detaljer: viser informasjon om samtalen, som f.eks. nummer eller navn, om tilgjengelig, og tidspunktet og datoen samtalen ble mottatt på.

Ring tilbake: slår nummeret.

Plassere: gjør at du kan lagre et nummer i telefonboken. For mer informasjon om hvordan du lagrer et nummer, se side 58.

Send melding: gjør at du kan sende en SMS-melding (Short Message Service) eller MMS-melding (Multimedia Message Service) til nummeret. Ønsker du nærmere informasjon om hvordan du sender en melding, se side 89 eller side 97.

Slett: sletter den aktuelle samtalen.

Slett alle: sletter alle samtaler.

Bytte raskt til Stille modus

Stille modus er godt egnet når det kreves diskresjon og du ikke vil at telefonen skal ringe, for eksempel på teateret.

I hvilemodus, trykk på og hold #-tasten inne til meldingen "Stillemodus aktivert" og ikonet for stillemodus ( ) vises.

I stillemodus vil telefonen vibrere eller gjøre ingenting, avhengig av funksjon og situasjon, i stedet for å ringe.

For å gå ut av stillemodus og aktivere de forrige lydinnstillingene, trykk på #-tasten igjen og hold den inne til meldingen "Stillemodus deaktivert" vises. Ikonet for stillemodus ( ) vises ikke lenger.

Bruke headsettet

Med headsettet kan du ringe eller motta en samtale uten at du holder i telefonen.

Når du kobler headsettet til kontakten på høyre side av telefonen, fungerer knappen på headsettet på følgende måte:

Hvis du vil ...	**Trykk på ...**
slå siste samtale om igjen	knappen for å åpne samtaleloggen. Deretter trykker du inn knappen og holder den nede.
svare på en oppringning	knappen i mer enn 2 sekunder mens telefonen ringer.
avslutte en samtale	knappen i mer enn 2 sekunder.

Velge funksjoner og alternativer

Telefonen din har et sett av funksjoner som gjør at du kan tilpasse den til dine egne behov. Disse funksjonene er inndelt i menyer og undermenyer, som du får tilgang til via de to myktastene (⋮) og (⋮). Hver meny og undermeny gjør at du kan se og endre innstillingene for en bestemt funksjon.

Bruke myktastene

Myktastenes funksjon varierer avhengig av funksjonen du bruker for øyeblikket. Etikettene i den nederste linjen på displayet, like over hver tast, angir hvilken funksjon som er aktuell for øyeblikket.

Eksempel:

Trykk på den venstre myktasten for å få tilgang til menymodus.

Trykk på høyre myktast for å åpne **Kontaktliste** i menyen **Kontakter**.

Velge alternativer

Slik kan du se de forskjellige funksjonene og alternativene som er tilgjengelige og velge den du ønsker:

1. Trykk på den aktuelle myktasten.

2.

Hvis du vil ...	**Trykk på ...**
velge: • funksjonen som vises • alternativet som er uthevet	myktasten **Velg** eller på OK/*i*-tasten.
se neste funksjon eller markere det neste alternativet i en liste	ned-tasten.
gå tilbake til forrige funksjon eller alternativ i en liste	opp-tasten.
gå ett nivå opp i menystrukturen	myktasten **Tilbake** eller **C**-tasten.
gå ut av menystrukturen uten å endre innstillingene	-tasten.

Ved noen funksjoner kan du bli bedt om å oppgi passord eller PIN-kode. Tast inn koden og trykk på myktasten **OK**.

Merk: Når du henter frem en liste med alternativer, utheves det aktive alternativet. Hvis det derimot bare er to alternativer, som for eksempel **På**/**Av** eller **Aktiver**/**Deaktiver**, utheves det alternativet som ikke er aktivt, slik at du kan velge det direkte.

Taste inn tekst

Når du bruker telefonen din, vil du ofte få behov for å taste inn tekst, for eksempel når du lagrer et navn i Telefonboken, oppretter en personlig hilsen eller skriver inn avtaler i kalenderen. Du kan taste inn alfanumeriske tegn via telefonens tastatur.

Telefonen din har følgende modi for inntasting av tekst:

- **ABC-modus**

  I denne modusen kan du taste inn bokstaver ved å trykke på tasten med bokstaven du ønsker. Trykk på tasten en, to, tre eller fire ganger, til bokstaven du leter etter vises.

- **T9-modus**

  Med denne modusen kan du taste inn ord med bare ett tastetrykk per bokstav. Hver tast på tastaturet har mer enn én bokstav. Hvis du for eksempel trykker på **5**-tasten, kan du få bokstaven J, K eller L. T9-modusen sammenligner automatisk serien med tastetrykk du gjør med en intern ordbok for å avgjøre hvilket ord du mest sannsynlig forsøker å taste inn, slik at antall tastetrykk som kreves blir langt lavere enn med tradisjonell alfabetmodus.

- **Tallmodus**

  Med denne modusen kan du taste inn tall.

- **Symbol-modus**

  Med denne modusen kan du taste inn symboler og skilletegn.

Endre modus for inntasting av tekst

Når du befinner deg i et felt der det er mulig å taste inn tegn, vil du se at indikatoren for inntasting av tekst vises på displayet.

Eksempel: Når du skriver en tekstmelding

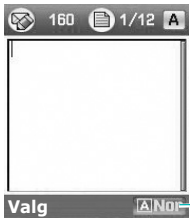

Hvis du vil velge ...	Trykk på den høyre myktasten til ...
ABC-modus	ANor vises. Se side 34.
T9-modus	Nor vises. Se side 34.
Tallmodus	1Nor vises. Se side 36.
Symbol-modus	Nor vises. Se side 37.

Merk: Ytterligere modi for tekstinntasting kan være tilgjengelig, avhengig av hvilket land du befinner deg i. Hvis du vil bruke modus for inntasting av tekst for ditt spesifikke land, trykk inn og hold nede *-tasten mens du er i alfabetmodus.

Bruke ABC-modus

Bruk tastene **1** til **0** til å taste inn tekst.

1. Trykk på tasten der den ønskede bokstaven står.
   - Én gang for første bokstav.
   - To ganger for bokstav nummer to.
   - Og så videre
2. Velg de andre bokstavene på samme måte.

Merk: Markøren flytter seg mot høyre når du trykker på en annen tast. Når du skal taste inn samme bokstav to ganger, eller en annen bokstav på den samme tasten, venter du i et par sekunder til markøren automatisk har flyttet seg til høyre, og velger deretter neste bokstav.

Se tabellen nedenfor for mer informasjon om hvilke tegn som er tilgjengelige:

Taster	Tegn i den viste rekkefølgen	
	Store bokstaver	Små bokstaver
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C Å Æ Á À Ä 2	a b c å æ á à ä 2
3	D E F É È 3	d e f é è 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ø Ó Ò Ô Ö 6	m n o ø ó ò ô ö 6
7	P Q R S 7	p q r s ß 7
8	T U V Ü 8	t u v ü 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

Merk: Tegnene som er tilgjengelige i alfabet-modus kan variere avhengig av hvilket språk som er valgt.

- Trykk på #-tasten for å sette inn et mellomrom.
- Bruk *-tasten for å veksle mellom store og små bokstaver i ABC-modus. Det er tre ulike moduser: Små bokstaver (ikke noe symbol), stor forbokstav (⇧) og store bokstaver (⇪).

- Du kan flytte markøren ved å trykke på venstre- eller høyre- tasten. For å slette bokstaver, trykk på **C**-tasten. Trykk på **C**-tasten og hold den inne for å tømme hele displayet.

Merk: Hvis du vil aktivere eller deaktivere en modus for inntasting av tekst for ditt spesifikke land, trykk inn og hold nede *-tasten.

Bruke T9-modus

T9 er en forutsigende modus som gjør at du kan taste inn et tegn med ett eneste tastetrykk. Inntastingsmetoden er basert på en innebygget ordbok.

Slik taster du inn et ord i T9-modus:

1. Når du er i T9-modus, begynner du å skrive et ord ved å trykke på tastene **2** til **9**. Trykk bare én gang på hver tast for hver bokstav.

   Eksempel: Hvis du vil taste inn "Hallo" i T9-modus, trykk på tastene **4**, **2**, **5**, **5** og **6**.

   Ordet du skriver vises på displayet. Det kan endres for hvert tastetrykk.

2. Tast inn hele ordet før du endrer eller sletter tastetrykkene.

3. Når ordet vises korrekt, gå til trinn 4.

   Hvis ordet ikke vises riktig, trykk på **0**-tasten gjentatte ganger for å se alternative ordvalg for tastene du har trykket på.

   Eksempel: Både "La" og "Ja" bruker tastene **5** og **2**. Telefonen viser det mest brukte ordet først.

4. Legg inn ordmellomrom ved å trykke på #-tasten, og begynn på neste ord.

Slik legger du inn et nytt ord i T9-ordboken:

1. Etter å ha trykket på tastene som tilsvarer ordet du vil legge til, trykk på **0**-tasten for å se de alternative ordene.
2. Når det ikke finnes flere alternative ord, vises **Stave** i nederste linje på displayet. Trykk på myktasten **Stave** eller OK/*i*-tasten.
3. Tast inn ordet du vil legge til i ABC-modus. Se side 34.
4. Trykk på myktasten **OK**.

   Ordet legges inn i T9-ordboken, og blir det første ordet for de tilknyttede tastetrykkene.

Merk: Denne funksjonen kan være utilgjengelig for enkelte språk.

- Hvis du vil sette punktum, komma eller apostrof, trykk på **1**-tasten. T9-modus bruker grammatikkregler for å velge riktig tegnsetting.
- Bruk *-tasten for å veksle mellom store og små bokstaver i T9-modus. Det er tre ulike moduser: Stor forbokstav (⇧), store bokstaver (⇪) og små bokstaver (ikke noe symbol).
- Du kan flytte markøren ved å trykke på venstre- eller høyre- tasten. For å slette bokstaver, trykk på **C**-tasten. Trykk på **C**-tasten og hold den inne for å tømme hele displayet.

Bruke tall-modus

Med tallmodus kan du sette tall inn i tekstmeldinger. Trykk på de tastene som korresponderer med tallene du vil sette inn.

Bruke Symbolmodus

Med symbolmodus kan du sette symboler inn i tekstmeldinger.

Hvis du vil ...	**Trykk på ...**
velge et symbol	den tilsvarende talltasten.
få frem flere symboler	opp- eller ned-tasten.
slette symbolet/symboler	**C**-tasten.
sette symbolet/symbolene inn i meldingen din	myktasten **OK**.

Alternativer mens en samtale pågår

Telefonen din har en rekke kontrollfunksjoner du kan bruke mens en samtale pågår.

Sette en samtale på venting

Du kan sette en pågående samtale på venting når du måtte ønske det. Du kan foreta en annen oppringning mens du sitter i en samtale dersom denne funksjonen støttes av nettverket ditt.

For å sette en samtale på venting, trykker du ganske enkelt på myktasten **Parker**. Du kan gjenoppta samtalen når som helst ved å trykke på myktasten **Hent**.

Foreta en oppringning mens en annen samtale pågår:

1. Tast inn telefonnummeret du vil slå eller slå det opp i telefonboken.

   For informasjon om hvordan du søker etter et nummer i telefonboken, se side 56.

2. Trykk på -tasten for å slå det andre nummeret.

   Den første samtalen blir automatisk satt på venting.

Eller:

1. Sett den pågående samtalen på venting ved å trykke på myktasten **Parker**.

2. Foreta den andre oppringningen på vanlig måte.

Når du har en aktiv samtale og en samtale på venting, kan du veksle mellom de to samtalene slik at samtalen på venting blir aktiv og den aktive samtalen settes på venting.

Du kan veksle mellom de to samtalene ved ganske enkelt å trykke på myktasten **Bytte**.

Den pågående samtalen settes på venting og samtalen på venting gjenopptas, slik at du kan fortsette å snakke med den andre personen.

Når du er ferdig, avslutter du hver enkelt samtale ved å trykke på -tasten.

Bruke høyttaleren

Du kan snakke og lytte til telefonen fra begrenset avstand uten å måtte holde telefonen opp mot øret, for eksempel ved å legge telefonen på et bord i nærheten.

Hvis du vil bruke denne funksjonen, trykker du på OK/*i*-tasten under en samtale. Et -ikon vises på nederste linje på skjermen. Hvis du vil tilbake til vanlig telefonmodus, trykker du på OK/*i*-tasten igjen. Et -ikon vises på nederste linje på skjermen.

Merk: Når du er i høyttalermodus, deaktiveres funksjonen Stemmeklarhet automatisk.

Samtale venter

Du kan svare på en innkommende oppringning samtidig som du er i gang med en samtale dersom denne tjenesten støttes av nettverket ditt og du har stilt menyalternativet **Samtale venter** (**Meny 9.5.3**) på **Aktiver**; se side 173. Du blir varslet om en inngående samtale av en tone som indikerer at en samtale venter.

Slik besvarer du å en oppringning mens en annen samtale pågår:

1. Trykk på -tasten for å svare på den innkommende samtalen. Den første samtalen blir automatisk satt på venting.
2. Du kan veksle mellom de to samtalene ved å trykke på myktasten **Bytte**.
3. For å avslutte en samtale på venting, trykk på myktasten **Valg** og velg alternativet **Avslutt ventende**.

Hvis du vil avslutte den pågående samtalen, trykker du på -tasten.

Bruke Bluetooth-headsettet

Med Bluetooth-headsettet kan du snakke i telefonen uten at du må holde telefonen mot øret under samtalen. For å bruke denne funksjonen må du først registrere headsettet og koble det til telefonen. For nærmere informasjon, se side 177.

Slik bruker du Bluetooth-headsettet:

1. Ta på deg headsettet.
2. Trykk på myktasten **Valg**.
3. Velg alternativet **Bytt til headset**.
4. Trykk på myktasten **Velg**.

   Du kan nå snakke med den andre personen via headsettet.

Du går tilbake til vanlig modus ved å trykke på myktasten **Valg** og velge alternativet **Bytt til telefon**.

Skru funksjonen Stemmeklarhet på eller av

Du kan øke mikrofonens følsomhet slik at personen i den andre enden kan høre deg selv om du snakker svært lavt.

Merk: Hvis du bruker høyttalerfunksjonen, må du første deaktivere den for å kunne bruke funksjonen Stemmeklarhet.

Slik slår du på funksjonen Stemmeklarhet:

1. Trykk på myktasten **Valg**.
2. Velg alternativet **Stemmeklarhet PÅ**.
3. Trykk på myktasten **Velg**.

Slik slår du av funksjonen Stemmeklarhet:

1. Trykk på myktasten **Valg**.
2. Velg alternativet **Stemmeklarhet AV**.
3. Trykk på myktasten **Velg**.

Skru av mikrofonen (Lydløs)

Du kan slå av mikrofonen på telefonen midlertidig slik at den du snakker med ikke hører hva du sier.

Eksempel: Du vil si noe til en person i rommet, men vil ikke at den du snakker med i telefonen skal høre deg.

Slik slår du av mikrofonen midlertidig:

1. Trykk på myktasten **Valg**.
2. Velg alternativet **Lydløs**.
3. Trykk på myktasten **Velg**.

   Den andre personen kan ikke lenger høre hva du sier.

Slik slår du mikrofonen på igjen:

1. Trykk på myktasten **Valg**.
2. Velg alternativet **Mikrofon på**.
3. Trykk på myktasten **Velg**.

   Den andre personen kan høre deg igjen.

Slå av eller sende tastetoner

Med disse alternativene an du slå tastelyden av eller på. Dersom alternativet **Tastelyd av** er valgt, sender ikke telefonen tastenes DTMF-toner (Dual Tone Multi-Frequency), slik at du kan trykke på taster uten å høre irriterende tastelyder under en samtale.

Merk: For å kunne kommunisere med telefonsvarere eller datastyrte telefonsystemer, må alternativet **Tastelyd** være valgt.

Bruke telefonboken

Du kan bruke menyen **Kontakter** under en samtale, slik at du kan søke etter eller lagre oppføringer.

For nærmere informasjon om Kontakter-funksjonen, se side 56.

Sende en sekvens med DTMF-toner

Du kan sende DTMF-tonene som en gruppe etter at du har tastet inn hele nummeret du skal sende eller hentet et nummer fra telefonboken.

Dette alternativet er nyttig når du skal oppgi et passord eller et kontonummer når du ringer opp et automatisert system, for eksempel en kontofon.

Slik sender du DTMF-toner:

1. Mens du har forbindelse med teleservice-systemet, trykk på myktasten **Valg**.
2. Velg alternativet **Send DTMF**.
3. Trykk på myktasten **Velg**.
4. Tast inn nummeret du vil sende og trykk på myktasten **OK**.

   Tonene blir sendt.

Bruke meldingstjenesten

Hvis du mottar en melding under en samtale, vises meldingsikonet ( ) på displayet. Med alternativet **Melding** kan du lese meldingen. Du kan også sende en ny melding.

For nærmere informasjon om funksjonen Melding, se side 89.

Bruke SIM-tjenester

Menyen **SIM service** er tilgjengelig hvis du bruker et SIM-kort med ekstra tjenester, som f.eks. nyheter, vær, sport, underholdning og stedssensitive tjenester. Hvilke tjenester som er tilgjengelige kan variere avhengig av hvilke tjenester din nettleverandør tilbyr.

Se brukerveiledningen til SIM-kortet eller kontakt nettleverandøren din hvis du ønsker mer informasjon.

Telefonmøte

Telefonmøte er en nettverkstjeneste som tillater inntil seks personer å delta i et telefonmøte eller en konferansesamtale samtidig. Kontakt tjenesteleverandøren din for ytterligere informasjon om denne tjenesten.

Sette opp et telefonmøte

1. Ring til den første deltakeren på vanlig måte.
2. Ring til den andre deltakeren på vanlig måte. Den første samtalen blir automatisk satt på venting.
3. For å få den første deltakeren med i samtalen, trykker du på myktasten **Valg** og velger alternativet **Koble til møte**. Trykk på myktasten **Velg**.
4. Hvis du vil ta med en ny person i samtalen, ringer du den nye personen på vanlig måte, og trykker på myktasten **Valg**. Velg alternativet **Koble til møte** og trykk på myktasten **velg**.

Du kan ta inn innkommende samtaler ved å svare på samtalen og trykke på myktasten **Valg**, og deretter på alternativet **Koble til møte**. Gjenta etter behov.

Ha en privat samtale med én av deltakerne

1. Trykk på myktasten **Valg** og velg alternativet **Splitte**. Trykk på myktasten **Velg**.

   En liste over deltakerne vises.

2. Uthev én person på listen ved å trykke på opp- eller ned-tasten, og trykk deretter på myktasten **Velg**.

   Du kan nå snakke privat med denne personen. De andre deltakerne kan fortsatt snakke med hverandre.

3. Når du vil tilbake til konferansesamtalen, trykker du på myktasten **Valg** og velger alternativet **Koble til møte**. Trykk på myktasten **Velg**.

   Alle deltakerne i samtalen kan nå høre hverandre.

Fjerne en av deltakerne

1. Trykk på myktasten **Valg** og velg alternativet **Fjerne**. Trykk på myktasten **Velg**.

   En liste over deltakerne vises.

2. Uthev én person på listen ved å trykke på opp- eller ned-tasten, og trykk deretter på myktasten **Velg**.

   Samtalen med denne deltakeren avsluttes, men du kan fortsatt snakke med de andre deltakerne.

3. Hvis du vil avslutte konferansesamtalen, lukk telefonen eller trykk på -tasten.

Bruke menyene

Telefonen har en rekke funksjoner som gjør at du kan tilpasse den til dine egne behov. Disse funksjonene er inndelt i menyer og undermenyer.

Menyene og undermenyene kan åpnes ved å bla eller gjennom snarveier.

Få tilgang til menyfunksjoner ved å bla

1. I hviletilstand: Trykk på myktasten **Meny** for å få tilgang til menyfunksjonen.
2. Velg **Innstillinger** ved hjelp av navigasjonstastene og trykk på myktasten **Velg**.
3. Finn en hovedmeny med opp- eller ned-tasten, for eksempel **Telefoninnstillinger**. Trykk på myktasten **Velg**.
4. Dersom menyen inneholder undermenyer, for eksempel **Språk**, får du tilgang til dem ved å trykke på opp- eller ned- tasten og trykke på myktasten **Velg**.

   Hvis menyen du har valgt inneholder ytterligere alternativer, gjentar du denne fremgangsmåten.

5.

Hvis du vil ...	**Trykk på ...**
bla gjennom menyene	opp- eller ned-tasten.
bekrefte den valgte innstillingen	myktasten **Velg** eller på OK/*i*-tasten.
gå tilbake til forrige menynivå	myktasten **Tilbake** eller **C**-tasten.
gå ut av menyen uten å endre innstillingene	-tasten.

Bruke snarveier

Menyelementer (menyer, undermenyer og alternativer) kan raskt åpnes ved å bruke deres respektive snarveinummer. For hovedmenyene kan du åpne hvilken som helst av dem ved å trykke på talltastene (**1** til **9**) som tilsvarer plasseringen på skjermen.

Trykk på myktasten **Meny** og tast inn nummeret til menyen du vil gå til.

Merknader:
- Numrene som er tildelt hver meny er oppført på listen på side 47. De stemmer ikke nødvendigvis overens med menyen på din telefon, det avhenger av hvilke tjenester som støttes av SIM-kortet.
- For meny nummer 10 brukes **0**-tasten.

Eksempel: Åpne menyen **Språk**

1. Trykk på myktasten **Meny**.
2. Trykk på **9** for **Innstillinger**.
3. Trykk på **2** for **Telefoninnstillinger**.
4. Trykk på **1** for **Språk**.

   De tilgjengelige språkene vises.

Liste over menyfunksjoner

Følgende liste viser den menystrukturen, og viser nummeret som er tildelt hvert alternativ samt siden der du finner en beskrivelse av hver funksjon.

1. Samtaleinfo (se side 52)

- 1.1 Alle anrop
- 1.2 Utgående
- 1.3 Innkommende
- 1.4 Ubesvarte
- 1.5 Slett alle
- 1.6 Samtaletid
  - 1.6.1 Siste samt. tid
  - 1.6.2 Totalt utgående
  - 1.6.3 Totalt innkommende
  - 1.6.4 Nullstille tellere
- 1.7 Anropskostnader*
  - 1.7.1 Siste samt. kostnad
  - 1.7.2 Total kostnad
  - 1.7.3 Maksimumskostnad
  - 1.7.4 Nullstille tellere
  - 1.7.5 Still maksimumskostnad
  - 1.7.6 Omkostningsverdi

2. Kontakter (se side 56)

- 2.1 Kontaktliste
- 2.2 Legg til ny kontakt
- 2.3 Gruppe
- 2.4 Hurtigtast
- 2.5 Visittkort
- 2.6 Eget nummer
- 2.7 Admin.
  - 2.7.1 Standard lagring
  - 2.7.2 Kopier alle til telefon
  - 2.7.3 Slett alle
  - 2.7.4 Minnestatus
- 2.8 Tjenestenummer*

* Vises bare hvis tjenesten støttes av SIM-kortet ditt.

3. Applikasjoner (se side 66)

- 3.1 JAVA
  - 3.1.1 Nedlastinger
  - 3.1.2 Innstillinger
  - 3.1.3 Minnestatus
- 3.2 MP3-spiller
- 3.3 Stemmeopptaker
- 3.4 Verdensklokke
- 3.5 Alarm
- 3.6 Kalkulator
- 3.7 Konverterer
  - 3.7.1 Valuta
  - 3.7.2 Lengde
  - 3.7.3 Vekt
  - 3.7.4 Volum
  - 3.7.5 Område
  - 3.7.6 Temperatur
- 3.8 Timer
- 3.9 Stoppeklokke
- 3.10 SIM AT*

4. WAP (ee side 83)

- 4.1 Startside
- 4.2 Bokmerker
- 4.3 Gå til URL
- 4.4 Slett Cashe
- 4.5 Serverinnstillinger
- 4.6 Aktiv profil

* Vises bare hvis tjenesten støttes av SIM-kortet ditt.

5. Meldinger (se side 89)

- 5.1 Tekstmeldinger
  - 5.1.1 Opprett
  - 5.1.2 Innboks
  - 5.1.3 Utboks
  - 5.1.4 Utkast
  - 5.1.5 Innstillinger
  - 5.1.6 Blokkere nummer
  - 5.1.7 Slett alle
- 5.2 MMS-meldinger
  - 5.2.1 Opprett
  - 5.2.2 Innboks
  - 5.2.3 Utboks
  - 5.2.4 Utkast
  - 5.2.5 Min mappe
  - 5.2.6 Mal
  - 5.2.7 Innstillinger
  - 5.2.8 Slett alle
- 5.3 E-post
  - 5.3.1 Opprett
  - 5.3.2 Innboks
  - 5.3.3 Utboks
  - 5.3.4 Utkast
  - 5.3.5 Min mappe
  - 5.3.6 Innstillinger
  - 5.3.7 Blokkere adresse
  - 5.3.8 Slett alle
- 5.4 Push-meldinger
  - 5.4.1 Innboks
  - 5.4.2 Innstillinger
  - 5.4.3 Slett alle
- 5.5 MobilSvar
  - 5.5.1 Ringe opp MobilSvar
  - 5.5.2 MobilSvar nummer
- 5.6 Tekstmal
- 5.7 Brodcastmeldinger
  - 5.7.1 Lese
  - 5.7.2 Motta
  - 5.7.3 Kanal
  - 5.7.4 Språk
- 5.8 Minnestatus

6. Media (se side 128)

7. Planlegger (se side 138)
- 7.1 Månedsvisning
- 7.2 Ukevisning
- 7.3 Dagsoversikt
- 7.4 Plan
- 7.5 Fødselsdag
- 7.6 Diverse
- 7.7 Oppgaver
- 7.8 Oppsatte alarmer som ikke er slått av
- 7.9 Memo
- 7.10 Minnestatus

8. Kamera (se side 151)
- 8.1 Ta foto
- 8.2 Videoopptak
- 8.3 Mine foto
- 8.4 Mitt album
- 8.5 Videoklipp
- 8.6 Mine videoklipp

9. Innstillinger (se side 163)
- 9.1 Tid og dato
- 9.2 Telefoninnstillinger
  - 9.2.1 Språk
  - 9.2.2 Velkomsthilsen
  - 9.2.3 Innsillinger
  - 9.2.4 Snarvei
  - 9.2.5 Ekstra innstillinger
- 9.3 Display innstillinger
  - 9.3.1 Bakgrunnsbilde
  - 9.3.2 Tekstvisning
  - 9.3.3 Farger
  - 9.3.4 LCD-lysstyrke
  - 9.3.5 Bakgrunnslys
- 9.4 Lyd-innstillinger
  - 9.4.1 Innkommende
  - 9.4.2 Tastaturlyd
  - 9.4.3 Meldingslyd
  - 9.4.4 På/Av toner
  - 9.4.5 Slide tone
  - 9.4.6 Stille modus
  - 9.4.7 Ekstra lyder

9. Innstillinger (forts.)

- 9.5 Nettverks tjenester
  - 9.5.1 Viderekobling
  - 9.5.2 Samtalesperre
  - 9.5.3 Samtale venter
  - 9.5.4 Velg nettverk
  - 9.5.5 Ringer- ID
  - 9.5.6 Båndvalg
  - 9.5.7 Aktiv linje*
- 9.6 Oppkobling
  - 9.6.1 Bluetooth
  - 9.6.2 Infrarød
- 9.7 Sikkerhet
  - 9.7.1 PIN-sjekk
  - 9.7.2 Endre PIN
  - 9.7.3 Telefonlås
  - 9.7.4 Endre passord
  - 9.7.5 Privat
  - 9.7.6 SIM-lås
  - 9.7.7 FDN-modus*
  - 9.7.8 Endre PIN2*
- 9.8 Minnestatus
  - 9.8.1 Delt minne
  - 9.8.2 Meldinger
  - 9.8.3 Media
  - 9.8.4 Planlegger
  - 9.8.5 Kontakter
  - 9.8.6 JAVA
- 9.9 Slett alle innstillinger

*Vises bare hvis tjenesten støttes av SIM-kortet ditt.

Samtaleinfo

I denne menyen kan du se:

- Inngående og utgående samtaler, samt ubesvarte samtaler.
- Varigheten av samtalene dine.
- Samtalekostnad, avhengig av SIM-kortet ditt.

Merk: Du kan se samtaleinformasjon for alle de tre typene samtaler ved å trykke -tasten i hvilemodus.

Alle anrop *(Meny 1.1)*

På denne menyen kan du se de 20 siste samtalene, i rekkefølgen de innkommende, utgående eller ubesvarte samtalene fant sted.

Numrene eller navnene, hvis de er lagret i telefonen, vises.

Hvis du vil ...	**Trykk på ...**
velge en oppringningstype	venstre- eller høyre-tasten.
bla gjennom listen	opp- eller ned-tasten.
se informasjon om en samtale	OK/*i*-tasten.
ringe et nummer	-tasten.
gå ut av det aktive skjermbildet	myktasten **Tilbake**.

På samtalelisten eller detaljoversikten kan du trykke på myktasten **Valg** for å få tilgang til følgende alternativer:

Detaljer: viser informasjon om samtalen, som f.eks. nummer eller navn, om tilgjengelig, og tidspunktet og datoen da samtalen ble mottatt, ringt eller ubesvart. Dette alternativet vises kun i samtalelisten.

Ring tilbake: slår nummeret.

Plassere: Gjør at du kan lagre nummeret i telefonboken. For mer informasjon om hvordan du lagrer et nummer, se side 58.

Send melding: Gjør at du kan sende en SMS- eller MMS-melding til nummeret. Ønsker du nærmere informasjon om hvordan du sender en melding, se side 89 eller side 97.

Slett: Sletter nummeret.

Slett alle: Gjør at du kan slette alle samtalene.

Utgående *(Meny 1.2)*

Dette alternativet lar deg se de 20 siste numrene du ringte. Når du åpner denne menyen, vises listen over utgående.

Nærmere informasjon om hvordan du blar gjennom listen og bruker samtaleloggen finner du under "Alle anrop" på side 52.

Innkommende *(Meny 1.3)*

Dette alternativet lar deg se de 20 siste numrene du mottok. Når du åpner denne menyen, vises listen over innkommende.

Nærmere informasjon om hvordan du blar gjennom listen og bruker samtaleloggen finner du under "Alle anrop" på side 52.

Ubesvarte *(Meny 1.4)*

Med denne menyen kan du se de siste 20 anropene har mottatt, men ikke svart på. Når du åpner denne menyen, vises listen over ubesvarte samtaler.

Nærmere informasjon om hvordan du blar gjennom listen og bruker samtaleloggen finner du under "Alle anrop" på side 52.

Slett alle *(Meny 1.5)*

Denne menyen lar deg slette all samtaleinfo i hver infotype separat. Du kan også slette all samtaleinfo på én gang.

1.

Hvis du vil ...	Trykk på ...
velge en samtaleinfo-post å slette	opp- eller ned-tasten. For å slette samtaleinfo, velg **Alle anrop**.
krysse av eller fjerne en avkrysning	OK/*i*-tasten.

2. Trykk på myktasten **Slette** for å slette de merkede oppføringene.
3. Når en bekreftelsesmelding vises, trykk på myktasten **Ja**.

Samtaletid *(Meny 1.6)*

Denne menyen lar deg se tidsloggen for oppringte og innkommende samtaler.

Merk: Den faktiske tiden tjenesteleverandøren din fakturerer deg for kan variere, avhengig av funksjonene i nettverket, avrunding av beløp og annet.

Følgende tidslogger er tilgjengelige:

Siste samt. tid: Viser den siste samtalens varighet.

Totalt utgående: Viser samlet varighet for alle samtaler du har gjort etter at telleren ble nullstilt.

Totalt innkommende: Viser samlet varighet for alle samtaler du har mottatt etter at telleren ble nullstilt.

Nullstille tellere: Her kan du nullstille telleren for samtaletid. Etter at du har bekreftet nullstillingen, må du taste inn passordet for telefonen og deretter trykke på myktasten **OK**.

Merk: Telefonens passord er forhåndsinnstilt til "00000000" fra fabrikken. Hvis du vil endre dette passordet, se side 181.

Anropskostnader *(Meny 1.7)*

Dette er en nettverksfunksjon som gjør at du kan se prisen for samtaler. Det er mulig denne menyen ikke er tilgjengelig, avhengig av SIM-kortet ditt.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Siste samt. kostnad: Viser prisen på den siste samtalen du ringte.

Total kostnad: Viser samlet pris for alle samtaler du har foretatt etter at kostnadstelleren sist ble nullstilt. Dersom den samlede prisen overskrider maksimumsbeløpet som er innstilt ved hjelp av alternativet **Still maksimumskostnad**, kan du ikke foreta flere oppringninger før telleren er nullstilt.

Maksimumskostnad: Viser maksimal kostnad innstilt under alternativet **Still maksimumskostnad**.

Nullstille tellere: Her kan du nullstille telleren for samtalekostnad. Du må først taste inn PIN2-koden din (se side 190) og deretter trykke på myktasten **OK**.

Still maksimumskostnad: Her kan du legge inn maksimal kostnad du vil godkjenne for samtalene. Du må først taste inn PIN2-koden din (se side 190) og deretter trykke på myktasten **OK**.

Omkostningsverdi: Dette alternativet brukes for å stille inn prisen per enhet. Prisen per enhet brukes for å beregne kostnaden for samtalene dine. Du må først taste inn PIN2-koden din (se side 190) og deretter trykke på myktasten **OK**.

Kontakter

Du kan lagre telefonnumre og navn både på SIM-kortet og i telefonminnet. De er fysisk atskilt, men brukes som én enkelt enhet under navnet Kontakter.

Merk: Maksimalt antall numre SIM-kortet kan lagre kan variere avhengig av ditt spesifikke SIM-kort.

Kontaktliste *(Meny 2.1)*

I denne menyen kan du søke etter numre i telefonboken ved å skrive inn navn.

Merk: Du kan åpne denne menyen raskt ved å trykke på myktasten **Kontakter** i hvilemodus.

1. Skriv inn de første bokstavene i navnet du ønsker å finne eller bla til et navn ved å trykke på opp- eller ned-tasten.

   Navnene i telefonboken listes opp, og begynner med navnet som ligger nærmest søkeordet ditt.

2.

Hvis du vil ...	**Trykk på ...**
se på det uthevede navnet	OK/*i*-tasten.
velge et annet navn	opp- eller ned-tasten til navnet du ønsker er uthevet.
søke etter et navn som begynner med en annen bokstav	tasten med ønsket bokstav.

3. Når du har funnet nummeret, slår du det ved å trykke på ↘-tasten.

   Trykk eventuelt på myktasten **Valg** for å få tilgang til alternativer for nye innføringer i telefonboken. For nærmere informasjon, se under.

På skjermbildet Kontaktliste trykker du på myktasten **Valg**. Du vil da få opp følgende alternativer:

Se: Viser informasjon om det valgte navnet.

Slett: Gjør at du kan slette det valgte navnet.

Bruke alternativer for Kontakter

Når et av navnene i telefonboken vises, kan du trykke på myktasten **Valg**. Du får da tilgang til følgende alternativer for navnet:

Merk: Hvilke alternativer som er tilgjengelig kan variere avhengig av feltet du valgte.

Endre: Gjør at du kan redigere navnet og nummeret.

Send melding: Gjør at du kan sende en SMS-, MMS- eller e-postmelding til det valgte nummeret eller den valgte e-postadressen. Ønsker du nærmere informasjon om hvordan du sender en melding, se side 89, side 97 eller side 111.

Kopier: Gjør at du kan kopiere nummeret til en annen plassering, enten **Telefon** eller **SIM**.

Send: Gir deg tilgang til følgende alternativer for sending:

via SMS: Gjør at du kan sende det valgte navnet som et visittkort i en SMS-melding. For nærmere informasjon, se side 89.

via MMS: Gjør at du kan sende det valgte navnet som et visittkort i en MMS-melding. For nærmere informasjon, se side 97.

via e-post: Gjør at du kan sende det valgte navnet som et visittkort i en e-post. For nærmere informasjon, se side 111.

via Bluetooth: Gjør at du kan sende det valgte navnet som et visittkort via Bluetooth-funksjonen. For nærmere informasjon, se side 178.

via infrarød: Gjør at du kan sende det valgte navnet som et visittkort via den infrarøde porten. For nærmere informasjon, se side 179.

Slett: Gjør at du kan slette det valgte navnet fra telefonboken. Du blir bedt om å bekrefte at du vil slette navnet ved å trykke på myktasten **Ja**.

Legg til ny kontakt *(Meny 2.2)*

Med denne menyen kan du legge inn en ny oppføring i telefonboken. I telefonminnet kan et navn inneholde inntil 5 numre i ulike kategorier: Mobil, Hjem, Kontor, Fax og Andre. Du kan kun lagre ett nummer i en oppføring på SIM-kortet.

Merk: Du kan velge en standard minneplassering der du vil lagre nummeret. For nærmere informasjon, se side 64.

Lagre et nummer i telefonminnet

1. Når **Telefon** er uthevet, trykk på myktasten **Velg**.
2. Trykk om nødvendig på ned-tasten for å flytte og endre innstillingen eller legge inn mer informasjon.

   Merk: Informasjonen og instillingene du kan angi er avhengig av hvilket minne som er valgt.

   - **Etternavn/Fornavn**: Tast inn navnet på oppføringen. For flere opplysninger om hvordan du taster inn tegn, se side 32.
   - **Mobil**/**Hjem**/**Kontor**/**Fax**/**Andre**: Legg til et nummer for kategorien du ønsker.
   - **E-post**: Tast inn en e-postadresse.
   - **Grafikk-ID**: Legg inn et ringer-ID som skal vises når du mottar en samtale fra det aktuelle nummeret.
   - **Melodi**: Velg en unik ringetone for oppføringen. Ved å velge forskjellig ringetone for hver oppføring kan du skille taleanropene fra hverandre.
   - **Gruppe**: Velg standardkategorien oppføringen hører hjemme i. Når du grupperer oppføringene, kan du søke etter en oppføring innen gruppen. Se side 60.
   - **Merknader**: Legg inn et memo om personen.

3. Når du er ferdig med å legge inn kontaktinformasjonen for oppføringen, trykker du på OK/*i*-tasten.

   Trykk eventuelt på myktasten **Valg** og velg **Lagre**.

   Etter at du har lagret, viser telefonen informasjon om oppføringen du nettopp opprettet.

4.

Hvis du vil ...	Trykk på ...
stille inn alternativene	myktasten **Valg**. For nærmere informasjon, se side 57.
slå et nummer	ned-tasten til du når nummeret du ønsker, og deretter -tasten.

Lagre et nummer på SIM-kortet

1. Velg **SIM** og trykk på myktasten **Velg**.

   Merk: Hvis du bytter telefon vil alle numre som er lagret på SIM-kortminnet automatisk være tilgjengelig på den nye telefonen, mens numre som er lagret i telefonminnet må tastes inn på nytt.

2. Tast inn et navn og trykk på ned-tasten.
3. Tast inn et telefonnummer.
4. Gå til plasseringsfeltet ved å trykke på ned-tasten.
5. Hvis du ikke vil lagre nummer og navn på plasseringen som blir foreslått, trykker du på **C**-tasten for å slette nummeret til den foreslåtte plasseringen, før du taster inn nummeret på det foretrukne minnet med talltastene.
6. Trykk på myktasten **Lagre**.

7.

Hvis du vil ...	Trykk på ...
stille inn alternativene	myktasten **Valg**. For nærmere informasjon, se side 57.
gå ut av det aktive skjermbildet	myktasten **Tilbake** eller **C**-tasten.

Gruppe *(Meny 2.3)*

I denne menyen kan du organisere telefonbokoppføringene i grupper.

Opprette en ny kontaktgruppe

1. På gruppeskjermen trykker du på myktasten **Valg**.
2. Velg alternativet **Legg til** og trykk på myktasten **Velg**.
3. Tast inn et navn på gruppen og trykk på ned-tasten.

   For flere opplysninger om hvordan du taster inn tegn, se side 32.
4. Når feltet Grafikk-ID utheves, trykk på OK/*i*-tasten.

   Etter at du har valgt et bilde, går displayet tilbake til skjermbildet Endre.
5. Gå til Melodi-feltet ved å trykke på ned-tasten, og trykk på OK/*i*-tasten.

   Etter at du har valgt en melodi, går displayet tilbake til skjermbildet Endre.
6. Trykk på myktasten **Lagre**.

   Den nye gruppen legges inn i gruppelisten.

Legge til medlemmer i en kontaktgruppe

Når du har opprettet kontaktgrupper på gruppelisten, kan du legge inn medlemmer i en gruppe på følgende måte:

1. Bla deg frem til den gruppen du ønsker, og trykk på OK/*i*-tasten.
2. Trykk på myktasten **Legg til** eller OK/*i*-tasten for å åpne skjermbildet Kontaktliste.

   Merk: Du kan legge oppføringer som er lagret i telefonminnet til i en gruppe.
3. Bla til navnet du vil legge til i gruppen og trykk på myktasten **Velg**.

   Det valgte navnet legges til i gruppen.

4. Hvis du vil legge til flere medlemmer, trykker du på myktasten **Valg**, velger **Legg til** og velger et navn fra telefonboken. Gjenta dette trinnet så mange ganger som nødvendig.

   Du kan slette et medlem ved å velge **Slett**.

5. Trykk på OK/*i*-tasten når du er ferdig.

Administrere kontaktgrupper

Etter at du har opprettet kontaktgrupper og lagt til medlemmer i gruppene, viser listen Grupper gruppenavnene og antall medlemmer i hver gruppe.

Trykk på myktasten **Valg** for å få tilgang til følgende alternativer:

Se: Viser en liste over medlemmene i gruppen.

Legg til: Gjør at du kan legge til en ny gruppe.

Endre: Gjør at du kan endre egenskapene til den valgte gruppen, som for eksempel navn, bilde og melodi.

Slett: Gjør at du kan slette den valgte gruppen. Når du sletter en gruppe, slettes ikke medlemmene i gruppen fra telefonboken.

Du kan se navnene i en kontaktgruppe ved å bla til gruppen og trykke på OK/*i*-tasten. Listen over medlemmene i gruppen åpnes.

Trykk på myktasten **Valg** for å få tilgang til følgende alternativer:

Se: Viser informasjonen om oppføringen som er lagret i telefonboken.

Legg til: Gjør at du kan legge til et nytt medlem i gruppen.

Slett: Gjør at du kan slette et navn fra gruppen.

Hurtigtast *(Meny 2.4)*

Du kan tildele 8 av dine mest brukte telefonnumre i telefonboken til nummertastene (**2** til **9**), og deretter slå dem raskt når du måtte ønske ved ganske enkelt å trykke inn og holde nede den aktuelle nummertasten.

Sette opp oppføringer for hurtigtast

1. Velg den tasten du vil tildele hurtigtastnummeret til (fra tastene **2** til **9**), og trykk på OK/*i*-tasten.

   Merk: Minneplass 1 er forbeholdt nummeret til MobilSvar.

2. Tast inn navnet du vil finne, eller bla til et nummer med opp- eller ned-tasten.

3. Trykk på myktasten **Velg**.

Når du velger en tast på skjermbildet for hurtigtast, får du tilgang til følgende alternativer ved å trykke på myktasten **Valg**:

Legg til: Gjør at du kan tildele et nummer til tasten. Dette alternativet vises for tomme taster.

Endre: Gjør at du kan tildele et annet nummer til tasten. Dette alternativet vises for brukte taster.

Fjerne: Gjør at du kan slette innstillingen, slik at tasten ikke er tildelt noe nummer.

Bruk av hurtigtast

Hvis du vil hurtigslå de numrene som er tildelt tastene **2** til **9**, trykk ønsket tast og hold den nede i hvilemodus.

Visittkort *(Meny 2.5)*

Med denne menyen kan du lage deg et visittkort. Etter at du har opprettet visittkortet, kan du sende det til andre personer på ulike måter.

Lag visittkortet på samme måte som når du lagrer et nummer i telefonboken. For nærmere informasjon, se side 58.

Etter at du har lagret et visittkort, kan du trykke på myktasten **Valg** for å få tilgang til følgende alternativer:

Endre: Gjør at du kan redigere visittkortet.

Send: Gir deg tilgang til følgende alternativer for sending:

via SMS: Lar deg legge visittkortet ved en tekstmelding. For nærmere informasjon, se side 89.

via MMS: Lar deg legge visittkortet ved en MMS-melding. For nærmere informasjon, se side 97.

via e-post: Lar deg legge visittkortet ved en e-postmelding. For nærmere informasjon, se side 111.

via Bluetooth: Lar deg sende visittkortet via Bluetooth-funksjonen. For nærmere informasjon, se side 178.

via infrarød: Lar deg sende visittkortet via den infrarøde porten. For nærmere informasjon, se side 179.

Utveksle navnekort: Her kan du utveksle visittkortet ditt med visittkortet til en annen person via Bluetooth-funksjonen. For nærmere informasjon, se side 178.

Slett: Gjør at du kan slette visittkortet.

Eget nummer *(Meny 2.6)*

Denne funksjonen er et hjelpemiddel for hukommelsen. Du kan bruke det til å sjekke dine egne telefonnumre hvis du har behov for det.

Du kan:

- Tildele et navn til hver av dine egne telefonnumre som er registrert i SIM-kortet.
- Slette navnene og numrene.

Eventuelle endringer som gjøres her påvirker ikke det faktiske abonnentnummeret i SIM-kortet.

Admin. *(Meny 2.7)*

I denne menyen kan du:

- Velge standard minneplassering for lagring av numre.
- Kopiere alle telefonbokoppføringene på SIM-kortet til telefonminnet.
- Slette alle oppføringene i telefonboken.
- Sjekke minnestatusen for telefonboken.

Standard lagring *(Meny 2.7.1)*

Du kan velge en standard minneplassering for lagring av navn og numre.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Telefon: Lagrer navn og numre i telefonminnet.

SIM: Lagrer navn og numre på SIM-kortet.

Spør ved lagring av: Viser skjermbildet Lagre som, slik at du kan velge minneplassering manuelt.

Kopier alle til telefon *(Meny 2.7.2)*

Du kan kopiere alle navnene som er lagret på SIM-kortet til telefonminnet. Når en bekreftelsesmelding vises, trykk på myktasten **Ja**.

Slett alle *(Meny 2.7.3)*

Du kan slette alle navnene fra telefonminnet, SIM-kortet eller begge deler.

1. Plasser et avkrysningsmerke ved minnet du vil tømme, **Alle**, **SIM** eller **Telefon**, ved hjelp av OK/*i*-tasten.

   Du kan fjerne merket ved å trykke på OK/*i*-tasten igjen.

2. Når du er ferdig med å merke, trykk på myktasten **Slette** for å slette oppflringene i det valgte minnet eller de valgte minnene.

3. Når en bekreftelsesmelding vises, trykk på myktasten **Ja**.
4. Tast inn telefonens passord og trykk på myktasten **OK**.

   Merk: Telefonens passord er forhåndsinnstilt til "00000000" fra fabrikken. Hvis du vil endre dette passordet, se side 181.

Minnestatus *(Meny 2.7.4)*

Du kan kontrollere hvor mange navn som er lagret i telefonboken, både i telefonminnet og SIM-kortet.

Displayet viser antall oppføringer du har lagret og totalt antall oppføringer du kan lagre i telefonminnet og på SIM-kortet.

Tjenestenummer *(Meny 2.8)*

Du kan se listen over tjenestenumre (Service Dialling Numbers - SDN) som er tilordnet fra tjenestetilbyderen din. Disse nummerene omfatter nødnumre, nummeropplysning og MobilSvar-numre.

1. Bla deg gjennom numrene med opp- eller ned-tasten.
2. Trykk på myktasten **Slå nr.** for å slå nummeret som vises.

Merk: Denne menyen er bare tilgjengelig dersom SIM-kortet ditt støtter tjenestenumre.

Applikasjoner

I denne menyen kan du:

- Spille diverse Java-spill.
- Spille musikkfiler ved å bruke telefonen som MP3-spiller.
- Spille inn et talememo.
- Stille inn tidssone og sjekke verdensuret.
- Stille inn alarmen, slik at telefonen varsler deg på et bestemt tidspunkt.
- Bruke telefonen som kalkulator for grunnleggende matematiske beregninger eller konverteringsoppgaver.
- Bruke telefonen som tidtaker eller stoppeklokke.

JAVA *(Meny 3.1)*

Du kan spille spill i Java-format. Du kan også endre DNS-innstillingene som kreves for å få tilgang til Java-tjenester, om nødvendig, og få minnestatusen for Java-spill.

Nedlastinger *(Meny 3.1.1)*

Når du åpner menyen **Nedlastinger**, vises en liste over standardspill. Hvis du har lastet ned spill, legges de til i listen.

Merk: Avhengig av tjenesteleverandøren din kan Java-tjenester være utilgjengelige.

Alternativer for Java-spill

På skjermbildet Nedlastinger trykker du på myktasten **Valg**. Du vil da få opp følgende alternativer:

Start: Kjører den valgte MIDlet-en.

Programinnstillinger: Her kan du velge om du vil fortsette spillet når noe skjer, for eksempel når du får en innkommende melding eller en alarm, mens du spiller spillet. Du kan også velge om du vil utveksle spillinformasjon med nettverket mens du spiller et online-spill eller når du har behov for å koble deg til Internett.

Slett: Gjør at du kan slette MIDlet-en.

Egenskaper: Viser deg egenskapene til MIDlet-en.

Spille Forgotten Warrior

1. På skjermbildet Nedlastinger velger du **Forgotten Warrior** og trykker på OK/*i*-tasten.
2. Start spillet ved å trykke på hvilken som helst tast.
3. Trykk på myktasten **PLAY**.

   Trykk eventuelt på myktasten **OPTIONS** for å få tilgang til følgende alternativer:

   - **StartGame**: Starter et nytt spill.
   - **Continue**: Gjør at du kan fortsette det siste spillet du spilte.
   - **Instruction**: Viser hvordan spiller spilles og gir informasjon om tastefunksjonene for spillet.
   - **Setting**: Gjør at du kan endre standardinnstillingene for spillet.

     SOUND: Gjør at du kan slå spill-lyden på eller av.

     VIBRATION: Gjør at du kan stille telefonen inn til å vibrere når du går videre til et nytt nivå.

     SPEED: Gjør at du kan velge en spillhastighet med venstre- eller høyre-tasten.
   - **Quit**: Avslutter spillet.
4. Velg **StartGame** eller **Continue** og trykk på myktasten **OK** når du vil begynne å spille.

   Trykk om nødvendig på myktasten **SKIP** på startskjermen.

Under et spill kan du trykke på myktasten **OPTIONS** for å få tilgang til følgende alternativer:

RESUME: Fortsetter spillet.

INSTRUCTIONS: Viser hvordan spiller spilles og gir informasjon om tastefunksjonene for spillet.

SOUND ON/OFF: Gjør at du kan slå spill-lyden på eller av.

MAIN MENU: Tar deg tilbake til spillets hovedmeny.

QUIT: Avslutter spillet.

Spille Freekick

1. På skjermbildet Nedlastinger velger du **Freekick** og trykker på OK/*i*-tasten.
2. Trykk på hvilken som helst tast for å få opp følgende alternativer:
   - **Game**: Her kan du velge spillmodus, enten **Training Mode**, **Stage Mode** eller **Striker Mode**.
   - **Option**: Gjør at du kan endre standardinnstillingene for spillet:

     Sound: Gjør at du kan slå spill-lyden på eller av.

     Vibration: Gjør at du kan stille telefonen inn til å vibrere når du sparker ballen.
   - **Help**: Gir deg tilgang til følgende alternativer:

     Introduction: Viser målet med spillet.

     How to play: Viser deg hvordan du spiller spillet.

     Game Mode: Viser forklaringer for hver spillmodus.

     Control: Viser tastefunksjonene for spillet.
   - **Credits**: Viser informasjon om produsenten av Freekick.
   - **Exit**: Går ut av det aktive skjermbildet.
3. Velg **Game** og trykk på OK/*i*-tasten.
4. Velg spillmodus, enten **Training Mode**, **Stage Mode** eller **Striker Mode**, og trykk på OK/*i*-tasten.
5. Velg lag med venstre- eller høyre-tasten og trykk på OK/*i*-tasten.

   Trykk på * -tasten for å gå tilbake til forrige skjerm.
6. Velg en spiller med venstre- eller høyre-tasten og trykk på OK/*i*-tasten eller # -tasten.

   Spillet lastes inn og begynner.

Under et spill kan du trykke på myktasten # -tasten for å få tilgang til følgende alternativer:

RESUME: Fortsetter spillet.

OPTION: Gjør at du kan endre standardinnstillingene for spillet:

Sound: Gjør at du kan slå spill-lyden på eller av.

Vibration: Gjør at du kan stille telefonen inn til å vibrere når du sparker ballen.

HELP: Gir deg tilgang til følgende alternativer:

Introduction: Viser målet med spillet.

How to play: Viser deg hvordan du spiller spillet.

Game Mode: Viser forklaringer for hver spillmodus.

Control: Viser tastefunksjonene for spillet.

QUIT: Avslutter spillet.

Spille Arch Angel

1. På skjermbildet Nedlastinger velger du **Arch Angel** og trykker på OK/*i*-tasten.
2. Trykk på hvilken som helst tast for å få opp følgende alternativer:
   - **NEW GAME**: Her kan du starte et nytt spill.
   - **LOAD GAME**: Her kan du hente inn et lagret spill.
3. Velg et av alternativene og trykk på myktasten **OK**.
4. Velg spillmodus, enten **EASY MODE** eller **HARD MODE**, og trykk på myktasten **OK**.
5. Trykk på myktasten **NEXT** eller OK/*i*-tasten flere ganger eller myktasten **SKIP** til følgende alternativer blir tilgjengelige:
   - **Briefing**: Viser spillets mål.
   - **Mission Start**: Starter et nytt spill.
   - **System**: Gir deg tilgang til følgende alternativer:

     Save Game: Gjør at du kan lagre spillet.

     Load Game: Her kan du hente inn et lagret spill.

     Sound: Gjør at du kan slå spill-lyden på eller av.

     Plasma Canon: Gjør at du kan stille inn om rakettene skal avfyres automatisk eller ikke.

     Information: Gjør at du kan få informasjon om spillskjermen, gå tilbake til menyen eller begynne et spill.

     Quit: Avslutter spillet.

- **Information**: Viser deg informasjon om spillet.
- **Machine Shop**: Her kan du kjøpe gjenstander, som for eksempel våpen eller pansring.

6. Trykk på myktasten **PLAY**.
7. Trykk på myktasten **NEXT** eller OK/*i*-tasten flere ganger til du får informasjon om oppdraget.

   Trykk eventuelt på myktasten **SKIP** for å begynne et spill.
8. Trykk om nødvendig på myktasten **START** for å begynne et spill.
9. Spillet kan settes på pause ved å trykke på myktasten **PAUSE**. Spillet fortsetter når du trykker på på myktasten **RESUME**.

Under et spill kan du trykke på myktasten **OPTIONS** for å få tilgang til følgende alternativer:

RESUME: Fortsetter spillet.

SOUND: Gjør at du kan slå spill-lyden på eller av.

PLASMA: Gjør at du kan velge om rakettene skal avfyres automatisk eller ikke.

INSTRUCTIONS: Viser hvordan spiller spilles og gir informasjon om tastefunksjonene for spillet.

MAIN MENU: Tar deg tilbake til spillets hovedmeny.

QUIT: Avslutter spillet.

Taste inn tekst

Dersom du har behov for å taste inn tekst mens du bruker en MIDlet, kan du bruke følgende inntastingsmodi:

Store bokstaver (**A**): Lar deg taste inn norske tegn med store bokstaver.

Små bokstaver (**a**): Lar deg taste inn norske tegn med små bokstaver.

Tall-modus (**1**): Lar deg taste inn tall.

Symbolmodus: Lar deg taste inn symboler. Uthev et symbol ved å trykke på navigasjonstastene, og trykk på OK/*i*-tasten for å sette symbolet inn.

T9-modus (**T9**): Lar deg taste inn norske tegn ved å trykke på én tast per bokstav. I denne modusen kan du endre store bokstaver til små og omvendt ved å trykke på **0**-tasten.

For å endre tekstinntastingsmodus, trykk på ✳-tasten til ønsket indikator vises på displayets myktast-område.

Innstillinger *(Meny 3.1.2)*

I denne menyen kan du endre innstillingene for Java-tjenester.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

APN: Tast inn APN-navnet (Access Point Name).

Brukernavn: Tast inn brukernavnet.

Passord: Tast inn passordet.

Proxy: Velg om du vil bruke en proxy-server eller ikke når du bruker nettverkstjenesten. Alternativene under proxy-innstillingene kan variere avhengig av innstillingen.

Når proxy er stilt inn på **Aktiver**:

Profilinnstilling: Følgende alternativer er tilgjengelige:

IP-adresse: Tast inn HTTP-adressen for proxyen som kreves for å koble deg opp mot GPRS-nettet.
Port: Tast inn portnummeret som kreves for å koble seg opp mot GPRS-nettet.

Når proxy er stilt inn på **Deaktiver**:

Profilinnstilling: Følgende alternativer er tilgjengelige:

DNS1: Tast inn den primære DNS-adressen.

DNS2: Tast inn den sekundære DNS-adressen.

Minnestatus *(Meny 3.1.3)*

I denne menyen kan du se totalt tilgjengelig og brukt minne for Java-spill.

MP3-spiller *(Meny 3.2)*

Du kan lytte til musikkfiler ved å bruke telefonen som MP3-spiller.

Før du bruker MP3-spilleren må du lagre musikkfiler i MP3-format i telefonens minne.

Laste ned og motta musikkfiler i MP3-format

Du kan laste ned eller motta musikkfiler ved hjelp av følgende metoder:

- Fra trådløst Internett.
- Fra en datamaskin. Du kan overføre musikkfiler fra datamskinen til telefonen gjennom programmet Samsung PC Studio.
- Fra mottatte multimediameldinger eller e-postmeldinger.
- Via IrDA.
- Via Bluetooth. For nærmere informasjon om hvordan du mottar data via Bluetooth, se side 178.

De nedlastede eller mottatte filene lagres i mappen **Musikk**. Se side 132.

Opprette en spilleliste

Før du kan spille MP3-filer, må du legge dem inn i spillelisten.

1. På MP3-skjermen trykker du på myktasten **Valg**.
2. Velg **Legg til liste** og trykk på myktasten **Velg**.

   Følgende alternativer er tilgjengelige:

   - **Legg til alle**: Legger alle musikkfilene som er lagret i mappen **Musikk** inn i spillelisten.
   - **Legg til en fil**: Gjør at du kan legge en musikkfil inn i spillelisten. Fortsett til de neste trinnene.
3. Hvis du velger **Legg til en fil** i trinn 2, blar du til en musikkfil og trykker på myktasten **Legg til** eller OK/*i*-tasten.

4. Hvis du vil legge inn flere filer i spillelisten, trykker du på myktasten **Valg**. Følg fremgangsmåten fra trinn 2.
5. Når spillelisten er ferdig, kan du gå tilbake til MP3-skjermen ved å trykke på myktasten **Tilbake**.

Etter at du har lagt til filer i spillelisten, kan du trykke på myktasten **Valg** for å få tilgang til følgende alternativer:

Spill: Spiller av filen.

Legg til liste: Gjør at du kan legge en fil eller alle filene som er lagret i telefonen inn i spillelisten.

Flytt liste: Gjør at du kan flytte den valgte filen til posisjonen du ønsker innenfor spillelisten.

Fjerne: Gjør at du kan fjerne filen fra spillelisten.

Fjern alle: Gjør at du kan fjerne alle filene som er lagret i spillelisten.

Spille MP3-filer

På MP3-skjermen trykker du på OK/*i*-tasten for å spille filen(e) i spillelisten .

Du har tilgang til følgende alternativer mens en fil spilles:

- Bla til en funksjonsknapp på skjermen og trykk på OK/*i*-tasten. Følgende knapper er tilgjengelige:

Knapper	Funksjon
	setter på pause.
	fortsetter.
	stopper.
	går tilbake til forrige fil.
	hopper til neste fil.
	endrer repetisjonsmodus.

- Trykk på volumtastene for å justere volumet.
- Trykk på myktasten **Valg** hvis du vil justere alternativene. For nærmere informasjon, se side 74.
- Trykk på myktasten **Stopp** hvis du vil stoppe avspillingen.

Alternativer for MP3-filer

Du kan bruke følgende alternativer ved å trykke på myktasten **Valg** på skjermbildet for MP3-spilleren:

Spill/**Pause**: Begynner avspillingen eller setter den på pause.

Send: Gir deg tilgang til følgende alternativer for sending:

via e-post: Lar deg sende filen til en annen person som en del av en e-postmelding. For nærmere informasjon, se side 111.

via Bluetooth: Her kan du sende filen til en annen telefon via Bluetooth-funksjonen. For nærmere informasjon, se side 178.

via infrarød: Her kan du sende filen til en annen telefon via den infrarøde porten. For nærmere informasjon, se side 179.

Åpen spilleliste: Viser spillelisten.

Bruk som: Lar deg sette filen som ringetone eller ringer-ID for en oppføring i telefonboken.

Slett: Gjør at du kan slette filen.

Innstillinger: Gjør at du kan endre standardinnstillingene for avspilling av MP3-filer. Hvis du vil endre innstillingene, trykk på venstre- eller høyre-tasten. Følgende alternativer er tilgjengelige:

Gjenta: Her kan du velge repetisjonsmodus, enten **Av**, **En oppføring** eller **Alle**.

Tilfeldig rekkefølge: Her kan du velge rekkefølge, enten **På** eller **Av**.

Volum: Her kan du velge lydvolum.

Låse volumtasten: Med tastaturet låst kan du låse volumtastene på venstre side av telefonen, slik at du unngår å endre avspillingsvolumet hvis du skulle komme til å trykke på volumtastene utilsiktet.

Equalizerverdi: Lar deg endre equalizer-bildet på MP3-skjermen.

Egenskaper: Viser filens egenskaper.

Stemmeopptaker *(Meny 3.3)*

Du kan spille inn talememoer. Deretter kan du sende memoet til andre på ulike måter. Du kan spille inn talememoer på inntil 1 times varighet.

Spille inn et talememo

1. Trykk på OK/*i*-tasten for å starte innspillingen.
2. Spill inn et talememo ved å snakke inn i mikrofonen.

   Du kan sette opptaket på pause ved å velge , og fortsette ved å velge .
3. Når du er ferdig blar du til og trykker på OK/*i*-tasten, eller trykker på myktasten **Stopp**.

   Hvis innspillingstiden utløper, stopper telefonen automatisk.

   Talememoet lagres automatisk.
4.

Hvis du vil ...	**Trykk på ...**
bruke alternativene	myktasten **Valg**. Se neste side.
gå tilbake til skjermbildet for stemmeopptak	myktasten **Tilbake** eller **C**-tasten.

Etter at du har spilt inn et talememo får du tilgang til følgende alternativer ved å trykke på myktasten **Valg**:

Spill: Spiller av talememoet ditt.

Send: Gir deg tilgang til følgende alternativer for sending:

via MMS: Lar deg sende talememoet som en del av en MMS-melding. For nærmere informasjon, se side 97.

via e-post: Lar deg sende talememoet som en del av en e-postmelding. For nærmere informasjon, se side 111.

via Bluetooth: Her kan du sende talememoet til en annen person via Bluetooth-funksjonen. For nærmere informasjon, se side 178.

via infrarød: Her kan du sende talememoet til en annen person via den infrarøde porten. For nærmere informasjon, se side 179.

Gi nytt navn: Gjør at du kan endre navn på talememoet.

Slett: Gjør at du kan slette talememoet.

Beskytte: Beskytter talememoet mot å bli slettet.

Egenskaper: Viser talememoets egenskaper: Filnavn, tidspunkt og dato for lagring, format, varighet, størrelse og beskyttelsesstatus.

Alternativer for stemmeopptak

På skjermbildet Stemmeopptak trykker du på myktasten **Valg**. Du vil da få opp følgende alternativer:

Opptak: Begynner innspillingen av et nytt talememo.

Innstillinger: Gjør at du kan endre standardinnstillingene for innspilling av talememoer. Hvis du vil endre innstillingene, trykk på venstre- eller høyre-tasten. Følgende alternativer er tilgjengelige:

Opptakstid: Lar deg velge opptakstid, enten **1 time**, **30 sek.** eller **1 min**.

Volum: Gir deg muligheten til å velge et volumnivå for innspilling av talememoer.

Standardnavn: Gjør at du kan endre standardprefiks for talememoet.

Equalizerverdi: Gjør at du kan endre equalizer-bildet på skjermen for stemmeopptak.

Gå til stemmeliste: Viser deg listen over talememoer du har spilt inn.

Spille av et talememo

1. På skjermen for stemmeopptak trykker du på myktasten **Valg**.
2. Velg alternativet **Gå til stemmeliste** og trykk på myktasten **Velg**.

3. Bla deg frem til et talememo og trykk på OK/*i*-tasten.

   Det valgte memoet spilles av.

4. Du kan sette avspillingen på pause ved å velge , og fortsette ved å velge . Du kan også justere volumet med volumtastene.

   Hvis du vil stoppe, velger du eller trykker på myktasten **Stopp**.

Etter at du har spilt av et talememo får du tilgang til følgende alternativer for talememoer ved å trykke på myktasten **Valg**. For nærmere informasjon, se side 75.

Verdensklokke *(Meny 3.4)*

Med denne menyen kan du finne ut hva klokken er i andre deler av verden og kalkulere inn sommertidsjusteringen som brukes i mange land.

Skjermen viser navnet på den valgte byen samt gjeldende klokkeslett og dato.

Slik velger du tidssone:

1. Velg en by som ligger i samme tidssone som din egen ved å trykke på venstre- eller høyre-tastene én eller flere ganger.

   Tidslinjen flytter på seg, og lokalt klokkeslett og dato vises.

2. Trykk på ned-tasten.

3. Velg den utenlandske tidssonen du ønsker å sjekke ved å trykke på venstre- eller høyre-tasten.

4. Trykk på OK/*i*-tasten.

   Trykk eventuelt på myktasten **Valg** og velg **Lagre**.

Slik legger du inn sommertid:

1. På verdenskartet trykker du på myktasten **Valg**.

2. Velg **Still inn sommertid** og trykk på myktasten **Velg**.

3. Bla til tidssonen du vil legge inn sommertid på med opp- eller ned-tasten.
4. Kryss av med OK/*i*-tasten.

   Hvis du vil fjerne avkrysningen, trykker du på OK/*i*-tasten igjen.
5. Gjenta trinn 3 og 4 om nødvendig.
6. Trykk på myktasten **Lagre**.

Alarm *(Meny 3.5)*

Med denne funksjonen kan du:

- Stille alarmen til å ringe på et bestemt tidspunkt.
- Stille inn telefonen til å slå seg på automatisk og ringe med alarmen selv om telefonen er slått av.

Slik stiller du inn en alarm:

1. Velg alarmtype, enten **Vekking**, **Alarm 1** eller **Alarm 2** og trykk på myktasten **Velg**.
2. Velg **På** i alarmfeltet ved å trykke på venstre- eller høyre-tasten, og trykk deretter på ned-tasten.
3. Legg inn tidspunktet for alarmen og trykk på ned-tasten.

   Merk: Telefonen er forhåndsinnstilt til 24-timersformat. Hvis du vil endre format, se side 163.
4. Om nødvendig, velg **AM** eller **PM**.
5. Trykk på ned-tasten og deretter på OK/*i*-tasten.
6. Velg hvilken dag alarmen skal utløses og kryss av med OK/*i*-tasten. Hvis du vil stille inn en engangsalarm, velg **Bare én gang**.

   Hvis du vil fjerne avkrysningen, trykker du på OK/*i*-tasten igjen.
7. Når du er ferdig med å velge dager, trykker du på myktasten **OK**.
8. Gå til alarmtonefeltet ved å trykke på ned-tasten, og trykk på OK/*i*-tasten.

9. Velg alarmmelodien du ønsker, og trykk på myktasten **Velg**.
10. Trykk på myktasten **Lagre**.
11. Når en bekreftelsesmelding vises, trykk på myktasten **Ja**.

Når alarmtidspunktet inntreffer, kan du stoppe alarmen med en av de to myktastene:

- Trykk på myktasten **OK**.
- Trykk på myktasten **Utsett** eller hvilken som helst tast hvis du vil stoppe alarmen i 5 minutter. Alarmen vil fortsette når de 5 minuttene har gått. Du kan gjøre dette maksimalt 5 ganger.

Med funksjonen **Autopåslag** kan du stille alarmen til å ringe på et spesifikt tidspunkt, selv om telefonen er skrudd av.

1. På alarmskjermen blar du til alternativet **Autopåslag** og trykker på myktasten **Velg**.
2. Velg **På** og trykk på myktasten **Lagre**.

Hvis alarmtidspunktet inntreffer, og telefonen er slått av, skrus telefonen automatisk på og utløser alarmen.

Kalkulator *(Meny 3.6)*

Med denne funksjonen kan du bruke telefonen som kalkulator. Kalkulatoren har de grunnleggende regneartene: Addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

1. Tast inn det første tallet med talltastene.

   Merk: Du kan sette inn et desimaltegn med ✳-tasten.

2. Angi hvilken operasjon beregningen skal utføre med #-tasten til symbolet du ønsker vises.
3. Tast inn det andre tallet.
4. Resultatet får du ved å trykke på myktasten **Sum** eller OK/*i*-tasten.
5. Gjenta trinn 1 til 4 så mange ganger som nødvendig.

Konverterer *(Meny 3.7)*

Med denne menyen kan du foreta valutaberegninger og andre konverteringer.

1. Velg konverteringstypen du ønsker og trykk på myktasten **Velg**.
2. Velg kildeenhet med venstre- eller høyre-tasten og trykk på ned-tasten.
3. Tast inn verdien som skal konverteres, og trykk på ned-tasten.

   Merknader:

   - Du kan sette inn et desimaltegn ved å trykke på *-tasten.
   - For temperaturkonverteringer kan du endre tallets fortegn til over null (+) eller under null (-) ved å trykke på #-tasten.
4. Velg enheten du vil endre til ved å trykke på venstre- eller høyre-tasten.

   Tilsvarende verdi for mengden du oppga vises.
5. Trykk på myktasten **Tilbake** eller **C**-tasten for å avslutte det aktive skjermbildet.

Timer *(Meny 3.8)*

På denne menyen kan du stille inn en periode som telefonen skal telle ned. Telefonen varsler deg med en alarm når den angitte perioden har utløpt.

1. Trykk på myktasten **Still inn**.
2. Legg inn tidsperioden du vil telefonen skal telle ned.
3. Trykk på myktasten **OK**.
4. Trykk på OK/*i*-tasten når du vil at nedtellingen skal begynne.

Nedtellingen fortsetter selv om du går ut av Timer-skjermen. Når perioden du spesifiserte utløper, varsler telefonen deg ved å spille en melodi og vise en melding på displayet.

Du kan stoppe melodien når den ringer ved å åpne og lukke telefonen eller trykke på hvilken som helst tast.

Hvis du vil stoppe nedtellingen før den er ferdig, trykker du på OK/*i*-tasten på Timer-skjermen.

Merknader:
- Timeren bruker strøm fra batteriet. Telefonens driftstid reduseres derfor.
- Når en timer utløper mens telefonen er i stille modus, vibrerer telefonen og viser en melding på displayet. Du kan gå ut av skjermbildet ved å åpne og lukke telefonen eller trykke på hvilken som helst tast.

Stoppeklokke *(Meny 3.9)*

Stoppeklokken kan brukes til å ta tiden i ulike idrettsaktiviteter.

Eksempel: Løpe- eller svømmekonkurranser

Stoppeklokken har et presisjonsnivå på ett hundredels sekund. Stoppeklokkens maksimumstid er 10 timer.

1. Når du vil begynne tidtakingen, trykker du på OK/*i*-tasten.
2. Hvis du vil sjekke et intervall, for eksempel én runde, trykker du på OK/*i*-tasten. Du kan gjenta dette trinnet for inntil 4 intervaller.
3. Trykk på myktasten **Reset** hvis du vil nullstille stoppeklokken.

   Avslutt ved hjelp av myktasten **Tilbake** eller **C**-tasten.

SIM AT *(Meny 3.10)*

Denne menyen er tilgjengelig hvis du bruker et SIM AT-kort med ekstra tjenester, som f.eks. nyheter, vær, sport, underholdning og stedssensitive tjenester. Hvilke tjenester som er tilgjengelige kan variere etter systemet din nettleverandør benytter seg av.

Se brukerveiledningen til SIM-kortet eller kontakt nettleverandøren din hvis du ønsker mer informasjon.

WAP

Telefonen er utstyrt med en WAP-leser (Wireless Application Protocol), som gir telefonen tilgang til den trådløsee verdensveven.

Startside *(Meny 4.1)*

Med denne menyen kobles telefonen din til nettverket og laster ned hjemmesiden til leverandøren av det trådløse Internettet. Du kan også starte leseren ved å trykke på OK/*i*-tasten i hviletilstand.

Innholdet på startsiden til WAP-leseren avhenger av tjenesteleverandøren din. Bla gjennom skjermen med opp- eller ned-tastene.

Merk: Hvis du vil åpne startsiden fra ethvert annet skjrembilde i WAP-leseren, kan du trykke på alternativet **Hjem**. For mer informasjon om menyer i WAP-leseren, se side 84.

Gå ut av WAP-leseren

For å gå ut av leseren nårs som helst, trykk på -tasten.

Navigere i Wap-leseren

Hvis du vil ...	Trykk på ...
bla gjennom objekter i leseren	opp- eller ned-tasten.
velge et objekt i leseren	myktasten .
gå tilbake til forrige side	**C**-tasten.
gå tilbake til startsiden	**C**-knappen i mer enn 2 sekunder.

Taste inn tekst i WAP-leseren

Når du blir bedt om å taste inn tekst, viser skjermen den aktive modusen for inntasting av tekst.

For flere opplysninger om hvordan du taster inn tegn, se side 32.

Velge og bruke alternativer i lesermenyen

Du har ulike menyalternativer til rådighet når du bruker WAP-leseren til å navigere på det trådløse Internettet.

Slik åpner du et menyalternativ:

1. Trykk på myktasten **Meny**.
2. Velg alternativet **Meny** og trykk på myktasten ✓.

   Du kan også velge Openwave-ikonet ( ) ved å trykke på opp-tasten, og deretter myktasten ✓ eller trykker du på *-tasten.
3. Uthev en meny ved å trykke på opp- eller ned-tasten, og trykk deretter på myktasten ✓.
4. Velg om nødvendig det sekundære alternativet med opp- eller ned-tasten, og trykk på myktasten ✓ for å bekrefte.

Merk: Menyene kan variere avhengig av hvilken versjon av WAP-leseren du har.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Tilbake: Går tilbake til forrige side

Hjem: Tar deg tilbake til hjemmesiden for WAP-tjenesteleverandøren.

Avslutt: Avslutter WAP-leseren.

Last på nytt: Laster gjeldende side på nytt.

Vis URL: Viser URL-adressen for det nettstedet du er koblet til nå. Her kan du også oppgi gjeldende nettsted som hjemmeside ved oppstart.

Om ...: Gir deg informasjon om din versjon av WAP-leseren.

Alternativer for WAP-sider

Når du bruker WAP-leseren, har du tilgang til følgende alternativer når du trykker på #-tasten.

Gå til URL: Bytter til menyen **Gå til URL**. For nærmere informasjon, se side 86.

Bokmerke: Bytter til menyen **Bokmerker**.

Meldinger: Her kan du sjekke Innboks, Utboks og Utkast i menyen **Tekstmeldinger**. Du kan også opprette og sende en ny tekstmelding.

Media: Bytter til menyen **Media**. For nærmere informasjon, se side 128.

Bokmerker *(Meny 4.2)*

Med dette menyvalget kan du lagre URL-adressene for opptil 15 av dine favoritt-nettsteder.

Slik lagrer du en URL-adresse:

1. Velg en tom plassering og trykk på myktasten **Velg**.
2. Tast inn et navn på bokmerket og trykk på ned-tasten.
3. Tast inn adressen og trykk på OK/*i*-tasten.

   På skjermbildet Bokmerke trykker du på myktasten **Valg**. Du vil da få opp følgende alternativer:

   - **Lagre**: Lagrer bokmerket.
   - **Velg språk**: Gjør at du kan endre språket som skal brukes i T9-modus for inntasting av tekst.
   - **Avbryt**: Går ut av det aktive skjermbildet.

Når du har lagret et element kan du få frem følgende alternativer ved å trykke på myktasten **Valg**:

Gå: Tar deg raskt til nettstedet.

Endre: Gjør at du kan redigere adressen og navnet på bokmerket.

Slett: Gjør at du kan slette bokmerket.

Hvis du vil åpne en side du har som bokmerke, blar du til en oppføring med opp- eller ned-tasten og trykker på OK/*i*-tasten.

Gå til URL *(Meny 4.3)*

Med dette alternativet kan du taste inn URL-adressen til nettstedet du vil besøke manuelt.

For flere opplysninger om hvordan du taster inn tegn, se side 32.

Etter at du har tastet nn URL-adressen du vil åpne, går du til siden ved å trykke på OK/*i*-tasten.

På skjermbildet for inntasting av URL trykker du på myktasten **Valg**. Du vil da få opp følgende alternativer:

Gå: Tar deg raskt til nettstedet.

Velg språk: Gjør at du kan endre språket som skal brukes i T9-modus for inntasting av tekst. Velg hvilket språk som skal brukes.

Avbryt: Går ut av det aktive skjermbildet.

Slett Cashe *(Meny 4.4)*

Når du velger denne menyen, slettes informasjonen som er lagret i cache-minnet, som er telefonens midlertidige minne for lagring av de siste nettsidene du besøkte. Når en bekreftelsesmelding vises, trykk på myktasten **Ja**.

Serverinnstillinger *(Meny 4.5)*

Med denne menyen kan du sette opp inntil 5 servere for WAP-leseren. Kontakt tjenesteleverandøren din for informasjon om innstilling.

For hver server er følgende alternativer tilgjengelige:

Profilnavn: Tast inn navnet du vil gi serverprofilen.

Startside URL: Tast inn adressen til startsiden din. Når standard-startsiden vises, kan du slette den med **C**-tasten og legge inn ditt eget valg.

Bærer: Velg hvilken overføringstype som skal brukes for hver type nettverksadresse: **Bare GPRS**, **Bare GSM** eller **GPRS først**.

Proxy: Velg om du vil bruke en proxy-server eller når du kobler deg opp med WAP-leseren. Alternativene for innstilling av GPRS og GSM kan variere avhengig av innstillingen.

Når proxy er stilt inn på **Aktiver**:

GPRS-innstillinger: Følgende alternativer er tilgjengelige:

IP-adresse: Tast inn gatewayadressen for WAP som kreves for å koble deg opp mot GPRS-nettet.

Port: Tast inn portnummeret som kreves for å koble seg opp mot GPRS-nettet.

APN: Tast inn APN-navnet som brukes for adressen til GPRS-gatewayen.

Brukernavn: Tast inn bruker-IDen som kreves for å koble seg opp til GPRS-nettverket.

Passord: Tast inn passordet som kreves for å koble seg opp til GPRS-nettverket.

GSM-innstillinger: Følgende alternativer er tilgjengelige:

IP-adresse: Tast inn gatewayadressen for WAP som kreves for å koble deg opp mot GSM-nettet.

Port: Tast inn portnummeret som kreves for å koble seg opp mot GSM-nettet.

Slå nummer: Tast inn telefonnummeret til PPP-serveren.

Brukernavn: Tast inn bruker-ID-en som kreves for å koble seg opp mot GSM-nettet.

Passord: Tast inn passordet som kreves for å koble seg opp mot GSM-nettet.

Oppkobling: Velg en dataoppringningstype: **ISDN** eller **Analog**.

Når proxy er stilt inn på **Deaktiver**:

GPRS-innstillinger: Følgende alternativer er tilgjengelige:

DNS1: Tast inn primæraddressen som kreves for å koble seg opp mot GPRS-nettet.

DNS2: Tast inn sekundæraddressen som kreves for å koble seg opp mot GPRS-nettet.

APN: Tast inn APN-navnet som brukes for adressen til GPRS-gatewayen.

Brukernavn: Tast inn bruker-ID-en som kreves for å koble seg opp mot GPRS-nettet.

Passord: Tast inn passordet som kreves for å koble seg opp mot GPRS-nettet.

GSM-innstillinger: Følgende alternativer er tilgjengelige:

DNS1: Tast inn primæraddressen som kreves for å koble seg opp mot GSM-nettet.

DNS2: Tast inn sekundæraddressen som kreves for å koble seg opp mot GSM-nettet.

Slå nummer: Tast inn telefonnummeret til PPP-serveren.

Brukernavn: Tast inn bruker-ID-en som kreves for å koble seg opp mot GSM-nettet.

Passord: Tast inn passordet som kreves for å koble seg opp mot GSM-nettet.

Oppkobling: Velg en oppkoblingstype, **ISDN** eller **Analog**.

Merk: Wap-leser-innstillingene kan variere avhengig av tjenesteleverandør. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Aktiv profil *(Meny 4.6)*

Du kan aktivere en av proxyene du har konfigurert til å bruke sammen med WAP-oppkoblingen.

Meldinger

Fra menyen **Meldinger** kan du benytte deg av de ulike meldingsformatene:

- tekstmeldinger
- multimediemeldinger (MMS)
- e-postmeldinger
- WAP push-meldinger
- MobilSvar
- kringkastingsmeldinger

Tekstmeldinger *(Meny 5.1)*

Med SMS-funksjonen (Short Message Service) kan du sende og motta korte tekstmeldinger til og fra andre GSM-mobiltelefoner. I tillegg støtter telefonen din EMS-tjenesten (Enhanced Messaging Service), som gjør at du kan legge bilder, melodier og animasjoner inn i meldingene dine. For å bruke denne funksjonen må du abonnere på meldingstjenesten hos nettverksleverandøren din.

Tekstmeldingsikonet ( ) vises når du har mottatt nye tekstmeldinger. Hvis minnet er fullt, vises en feilmelding, og du vil ikke kunne motta nye meldinger. Bruk alternativet **Slett** i hver meldingsboks for å slette meldinger du ikke trenger.

Opprett *(Meny 5.1.1)*

I denne menyen kan du skrive og sende en tekstmelding.

Opprette en enkel tekstmelding

1. Opprett meldingen din.

   Du kan opprette en melding med standardtegn eller spesielle Unicode-tegn, avhengig av innstillingene i menyen **Tegnstøtte**. Se side 95.

   Merknader:

   - For mer informasjon om inntasting av tegn, se side 30.
   - Du kan taste inn inntil 160 standard alfabet-tegn i meldingen. Når du taster inn tekst med Unicode-tegn, reduseres maksimalt antall tegn i en melding til omtrent halvparten.

2. Når du er ferdig med å taste inn meldingen, trykk på myktasten **Valg**. Følgende alternativer er tilgjengelige:

   Merk: Når du trykker på OK/*i*-tasten, velger telefonen automatisk alternativet **Send og lagre**. Gå til trinn 4.

   - **Send og lagre**: Gjør at du først kan lagre en kopi av meldingen og deretter sende meldingen. Du kan lese meldingen i utboksen din.
   - **Kun send**: Gjør at du kan sende meldingen. Meldingen slettes når den er sendt.
   - **Lagre melding**: Lar deg lagre meldingen i **Utkast**-boksen (**Meny 5.1.4**).
   - For nærmere informasjon om alternativene **Tekststil**, **Legg til media**, **Tekstmal** og **Velg språk**, se side 90.

3. Velg **Send og lagre**, **Kun send** eller **Lagre melding**, og trykk på myktasten **Velg**.

   Hvis du bare vil lagre meldingen, velger du **Lagre melding**.

4. Tast inn mottakernummeret.

5. Hvis du vil sende meldingen til mer enn én person, trykk på ned-tasten og fyll inn et mottakerfelt til.

6. Genta trinn 4 og 5 hvis du vil legge inn flere telefonnumre. Du kan legge inn opptil 10 numre.

7. Trykk på myktasten **Valg** og velg alternativet **Send**. Eller trykker du på OK/*i*-tasten.

   Meldingen sendes.

Merk: Dersom telefonen ikke greier å sende meldingen, spør den om du vil prøve igjen. Trykk på myktasten **På nytt** eller OK/*i*-tasten for å bekrefte. Hvis ikke, trykk på myktasten **Nei** og trykk på myktasten **Lagre** for å lagre meldingen i utboksen.

Opprette en melding ved bruk av alternativene

1. Opprett en melding.

2. Trykk på myktasten **Valg**.

3. Velg et av de følgende alternativene ved å trykke på opp- eller ned-tastene og myktasten **Velg**:

   • **Tekststil**: Gjør at du kan formattere tekststilen.

   For egenskapen **Tekststørrelse** er størrelsene **Liten**, **Medium** og **Stor** tilgjengelige.

   For egenskapen **Tekstmodus** er **Normal**, **Understreke** og **Gjennomstrekning** tilgjengelige.

   For egenskapene **Fet** og **Kursiv** krysser du av ved å trykke på OK/*i*-tasten når du vil bruke en spesifikk tekststil.

   For egenskapen **Tekstinnstilling** er **Venstre**, **Midten** og **Høyre** tilgjengelige.

   Disse attributtene kan kombineres.

   • **Legg til media**: Gjør at du kan legge til et bilde, en animasjon eller en melodi i meldingen. Velg kategori for innholdet som skal tilføyes. Innen hver kategori kan du velge fra de ulike fabrikkinnstilte elementene eller velge et element du har mottatt fra andre kilder, som for eksempel Internett eller andre telefoner.

   Merk: Hvis du inkluderer mediaobjekter i en melding, reduseres antallet tegn du kan skrive.

   • **Tekstmal**: Gjør at du kan bruke en av de forhåndsinnstilte meldingsmalene i teksten. Velg en av oppføringene som er lagret i menyen **Tekstmal** (**Meny 5.6**). For nærmere informasjon, se side 125.

   • **Velg språk**: Gjør at du kan endre språket som skal brukes i T9-modus for inntasting av tekst. Velg hvilket språk som skal brukes.

4. Gjør ferdig meldingen, og send eller lagre den ved å følge fremgangsmåten fra trinn 2 på side 90.

Opprette en lang tekstmelding

Når du skriver en tekstmelding, deler telefonen den automatisk inn i flere meldinger hvis meldingen overskrider maksimalt antall tegn du kan sende. Antall delmeldinger som skal sendes vises hver gang meldingen deles. Maksimalt antall tegn kan variere avhengig av tjenesteleverandøren.

Innboks *(Meny 5.1.2)*

Denne meldingsboksen brukes til å lagre meldinger du har mottatt.

Når du velger denne menyen, vises listen over meldinger i boksen med senderens telefonnummer eller navn, dersom den er tilgjengelig i din telefonboken.

1. Velg en melding fra listen og trykk på OK/*i*-tasten for å lese meldingen.
2. Bla deg gjennom innholdet ved hjelp av opp- eller ned-tasten.
3. Trykk på venstre- eller høyre-tasten for å bla deg til forrige eller neste melding.

Bruke meldingsalternativene

Mens du leser en melding, kan du velge følgende alternativer ved å trykke på myktasten **Valg**:

Svar: Lar deg sende et svar til avsenderen.

Send: Gjør at du kan sende meldingen videre eller sende den på nytt. For mer informasjon om hvordan du sender en melding, se side 89

Ring tilbake: Gjør at du kan ringe tilbake til senderen.

Endre: Gjør at du kan redigere meldingen.

Slett: Gjør at du kan slette meldingen.

Kopiere media: Gjør at du kan lagre mediaobjekter, som for eksempel lyder eller bilder, fra meldingen og inn i telefonminnet. Du kan deretter bruke objektene når du skriver en melding. For nærmere informasjon, se side 91.

Kopiere adresse: Gjør at du kan trekke ut URL, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingsteksten.

Overføre: Lar deg flytte meldingen fra SIM-kortet til telefonminnet eller omvendt.

Blokkere nummer: Lar deg legge avsenderens nummer inn i mappen **Blokkere nummer** (**Meny 5.1.6**), slik at du kan avvise en melding fra nummeret.

Beskytte: Gjør at du kan beskytte meldingen mot å bli slettet.

På meldingslisten, trykk på myktasten **Valg** for å få tilgang til følgende alternativer:

Se: Viser deg meldingen.

Svar: Lar deg sende et svar til avsenderen.

Send: Gjør at du kan sende meldingen videre eller sende den på nytt. For mer informasjon om hvordan du sender en melding, se side 89.

Slett: Sletter meldingen.

Slett alle: Gjør at du kan slette alle meldingene som er lagret i innboksen.

Ring tilbake: Gjør at du kan ringe tilbake til senderen.

Blokkere nummer: Lar deg legge avsenderens nummer inn i mappen **Blokkere nummer** (**Meny 5.1.6**), slik at du kan avvise en melding fra nummeret.

Utboks *(Meny 5.1.3)*

Denne meldingsboksen brukes til å lagre meldinger du har sendt eller ikke greid å sende.

Når du åpner denne menyen, vises en liste over meldinger i boksen med mottakerens telefonnummer eller navn, dersom den er tilgjengelig i telefonboken.

1. Velg en melding fra listen og trykk på OK/*i*-tasten for å lese meldingen.
2. Bla deg gjennom innholdet ved hjelp av opp- eller ned-tasten.
3. Trykk på venstre- eller høyre-tasten for å bla deg til forrige eller neste melding.

Bruke meldingsalternativene

Mens du leser en melding, kan du velge følgende alternativer ved å trykke på myktasten **Valg**:

Send: Gjør at du kan sende meldingen videre eller sende den på nytt. For mer informasjon om hvordan du sender en melding, se side 89.

Endre: Gjør at du kan redigere meldingen.

Slett: Gjør at du kan slette meldingen.

Kopiere adresse: Gjør at du kan trekke ut URL, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingsteksten.

Overføre: Lar deg flytte meldingen fra SIM-kortet til telefonminnet eller omvendt.

Beskytte: Gjør at du kan beskytte meldingen mot å bli slettet.

På meldingslisten, trykk på myktasten **Valg** for å få tilgang til følgende alternativer:

Se: Viser deg meldingen.

Send: Gjør at du kan sende meldingen videre eller sende den på nytt. For mer informasjon om hvordan du sender en melding, se side 89.

Endre: Gjør at du kan redigere meldingen.

Slett: Gjør at du kan slette meldingen.

Slett alle: Gjør at du kan slette alle meldingene som er lagret i utboksen.

Utkast *(Meny 5.1.4)*

Etter å ha laget en tekstmelding kan du lagre den i denne meldingsboksen for å sende den senere.

For nærmere informasjon om hvordan du leser en melding, se "Utboks" på side 93.

Innstillinger *(Meny 5.1.5)*

I denne menyen kan du sette opp standard SMS-informasjon. En innstillingsgruppe er en samling innstillinger som må angis før du kan sende meldinger.

Merknader:
- Innstillingsalternativene i denne menyen kan variere avhengig av tjenesteleverandøren din.
- Den siste innstillingen du brukte blir automatisk aktivert ved sending av påfølgende meldinger.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Svarbane: Gjør at mottakeren av SMS-meldingen din kan sende deg en svarmelding gjennom din meldingssentral, dersom tjenesten støttes av nettverket ditt.

Leveringsrapporter: Gjør at du kan aktivere eller deaktivere rapportfunksjonen. Når denne funksjonen er aktivert, informerer nettverket deg om hvorvidt meldingen din er blitt sendt eller ikke.

Tegnstøtte: Gjør at du kan velge en tegntype, enten **GSM-alfabet**, **Unicode** eller **Auto**. Hvis du velger **Auto**, endrer telefonen automatisk type tegnkoding fra GSM-alfabet til Unicode når du taster inn et Unicode-tegn.

Når du velger **Unicode**, reduseres maksimalt antall tegn i en melding til omtrent halvparten. Hvis mottakerens telefon ikke støtter tegn i Unicode, kan det hende han/hun ikke vil kunne lese meldingen korrekt. For mer informasjon om Unicode-tegn, se side 203.

Gyldighetsperiode: Gjør at du kan angi hvor lenge tekstmeldingene skal lagres i meldingssentralen mens det gjøres forsøk på å levere dem.

Meldingstype: Gjør at du kan sette standard meldingstype til **Tekst**, **Fax**, **Tale**, **ERMES**, **X.400** eller **E-post**. Nettverket kan konvertere meldingen til det valgte formatet.

Tjenestesentral: Gjør at du kan lagre eller endre nummeret til SMS-senteret ditt. Dette nummeret er nødvendig for at du skal kunne sende meldinger. Du får dette nummeret fra nettleverandøren din.

Blokkere nummer *(Meny 5.1.6)*

Med denne menyen kan du sette opp et meldingsfilter ved å taste inn telefonnumre, slik at telefonen avviser meldinger fra disse numrene.

1. Tast inn telefonnummeret.
2. Hvis du vil legge til flere telefonnumre, trykker du på ned-tasten.

3. Genta trinn 1 og 2 hvis du vil legge inn flere telefonnumre.

   Du kan legge inn opptil 10 numre.

4. Trykk på myktasten **Valg**.

5. Velg alternativet **Lagre** og trykk på myktasten **Velg**.

På skjermbildet Blokkere nummer trykker du på myktasten **Valg**. Du vil da få opp følgende alternativer:

Lagre: Lagrer nummeret.

Kontakter: Lar deg søke etter et nummer i telefonboken.

Slett: Sletter det valgte telefonnummeret.

Slett alle: Sletter alle numrene som er lagret i listen over blokkerte numre.

Slett alle *(Meny 5.1.7)*

Denne menyen lar deg slette alle tekstmeldinger i hver meldingsboks separat. Du kan også slette alle meldingene dine på én gang.

1.

Hvis du vil ...	**Trykk på ...**
velge en meldingsboks som skal slettes	opp- eller ned-tasten. For å slette alle meldingene dine, velg **Alle**.
krysse av eller fjerne en avkrysning	OK/*i*-tasten.

2. Trykk på myktasten **Slette** for å slette de merkede meldingene.

3. Når en bekreftelsesmelding vises, trykk på myktasten **Ja** for å bekrefte.

MMS-meldinger *(Meny 5.2)*

Multimedia Message Service (MMS) er en tjeneste som leverer personlige MMS-meldinger fra telefon til telefon eller fra telefon til e-post. I tillegg til standard tekst kan MMS-meldinger inneholde bilder, videoklipp, lydklipp og kombinasjoner av dette. Bilder kan være nedlastede bilder og bilder du har tatt, mens lydklipp kan være nedlastinger eller lyder eller talememoer du har spilt inn. Telefonen din kan sende og motta slike multimediemeldinger via MMS-funksjonen.

Denne funksjonen er bare tilgjengelig dersom den støttes av tjenesteleverandøren din. Bare telefoner som tilbyr funksjonen multimediameldinger kan motta og vise multimediameldinger.

Merk: Når du kjøper medieinnhold fra Internett, leveres innholdet til deg i MMS-meldinger. Du kan hente meldingene fra serveren og deretter lagre objektene i telefonens minne. Du kan ikke videresende disse meldingene til andre personene eller legge de lagrede objektene inn i en MMS-melding.

Opprett *(Meny 5.2.1)*

Med denne menyen kan du lage en ny MMS-melding.

Opprette og sende en MMS-melding

1. Når **Emne** er uthevet, trykker du på OK/*i*-tasten.
2. Tast inn emnet for meldingen og trykk på OK/*i*-tasten.

   For flere opplysninger om hvordan du taster inn tegn, se side 32.
3. Gå til feltet Bilde og video ved å trykke på ned-tasten, og trykk på OK/*i*-tasten.

   Legg et bilde eller et videoklipp inn i meldingen ved hjelp av følgende alternativer:

   - **Bilder**: Gjør at du kan legge inn et fotografi eller et nedlastet bilde. Du kan ta et nytt bilde eller velge et av bildene du har tatt, eller velge bilder som er lastet ned via trådløst Internett. For mer informasjon om kamerafunksjonen, se side 151.

- **Videoer**: Gjør at du kan legge til et videoklipp. Du kan spille inn et nytt videoklipp eller velge et av videoklippene du har spilt inn eller lastet ned via trådløst Internett. For mer informasjon om kamerafunksjonen, se side 151.

Merk: Når du legger et videoklipp inn i en melding, vil du ikke kunne legge inn et lydklipp i meldingen.

Etter at du har lagt til et bilde, går displayet tilbake til meldingsskjermen.

4. Gå til Lyd-feltet ved å trykke på ned-tasten, og trykk på OK/*i*-tasten.

   Legg til et lydklipp ved hjelp av følgende alternativer:

   - **Opptak**: Lar deg spille inn et nytt talememo. For nærmere informasjon, se side 75.
   - **Stemmer**: Lar deg velge et av talememoene du har spilt inn.
   - **Mine lyder**: Her kan du velge en lyd du har lastet ned fra trådløst Internett.

   Etter at du har lagt til en lyd, går displayet tilbake til meldingsskjermen.

5. Gå til Melding-feltet ved å trykke på ned-tasten, og trykk på OK/*i*-tasten.

6. Tast inn meldingsteksten.

   Du får tilgang til følgende alternativer ved å trykke på myktasten **Valg**:

   - **Ferdig**: Gjør at du kan lagre meldingsteksten og gå tilbake til meldingsskjermen.
   - **Mal**: Gjør at du kan velge en meldingsmal fra mappen **Tekstmal** (**Meny 5.6**).
   - **Velg språk**: Gjør at du kan endre språket som skal brukes i T9-modus for inntasting av tekst. Velg hvilket språk som skal brukes.
   - **Lagre melding**: Lar deg lagre meldingen i mappen **Utkast**, **Min mappe** eller **Mal**.

7. Trykk på OK/*i*-tasten når du er ferdig med å skrive meldingsteksten.

8. Hvis du vil endre noen av de tilføyde elementene, trykk på opp- eller ned-tasten for å utheve ett felt, og trykk på myktasten **Valg**.

   Merk: Tilgjengelige alternativer er forskjellige avhengig av hvorvidt feltet du velger på meldingsskjermen er feltet Emne, Bilde og video, Lyd eller Melding.

   Følgende alternativer er tilgjengelige:

   - **Endre**: Lar deg endre emnet til meldingen eller meldingsteksten.
   - **Legg til media**/**lyd**: Lar deg legge inn flere bilder, videoklipp eller lyder i meldingen.
   - **Vis**: Viser meldingen du har opprettet.
   - **Send**: Gjør at du kan sende meldingen.
   - **Legg til side**: Lar deg legge til flere sider. Du kan gå til hver side ved å trykke på venstre- eller høyre-tasten på meldingsskjermen.
   - **Sidetiming**: Her kan du stille inn hvor lenge en side skal vises på meldingspresentasjonsskjermen. Etter en spesifisert periode blar displayet automatisk videre til neste side.
   - **Tekststil**: Gjør at du kan formattere tekststilen.

     For egenskapen **Tekstfarge** er **Sort**, **Blå**, **Grønn**, **Rød** og **Gul** tilgjengelig.

     For egenskapen **Tekststørrelse** er størrelsene **Medium**, **Stor** og **Liten** tilgjengelige.

     For egenskapene **Fet**, **Kursiv** eller **Understreke** krysser du av ved å trykke på OK/*i*-tasten hvis du vil bruke en spesifikk tekststil.

   - **Slett emne**/**Bilde og video**/**lyd**/**melding**: Sletter meldingsemnet, bilder, lyd eller meldingstekst.
   - **Slett side**: Gjør at du kan slette siden som er lagt til.
   - **Lagre melding**: Lar deg lagre meldingen i mappen **Utkast**, **Min mappe** eller **Mal**.

9. Når du er ferdig med å opprette meldingen, velg alternativet **Send** og trykk på myktasten **Velg**.

10. Legg inn et mottakernummer eller en e-postadresse.

    Mens du taster inn et mottakernummer eller en e-postadresse, får du tilgang til følgende alternativer ved å trykke på myktasten **Valg**:

    - **Send**: Gjør at du kan sende meldingen.
    - **Kontakter**: Gjør at du kan velge et nummer eller en e-postadresse fra telefonboken.
    - **Endre mottaker**: Gjør at du kan endre mottakertypen til 'Til', 'Kopi' eller 'Bcc'.
    - **Lagre melding**: Lar deg lagre meldingen i mappen **Utkast**, **Min mappe** eller **Mal**.
    - **Tilbake**: Går tilbake til meldingsskjermen.

11. Hvis du vil sende meldingen til mer enn én person, trykk på ned-tasten og fyll inn et mottakerfelt til.

    Merk: Du vil bli belastet for hvert telefonnummer og hver e-postadresse.

12. Gjenta om nødvendig trinn 10 og 11. Du kan legge inn inntil 20 numre.

13. Når du er ferdig, velg alternativet **Send** og trykk på myktasten **Velg**.

    Telefonen din sender meldingen.

Innboks *(Meny 5.2.2)*

Når en ny multimediamelding kommer inn, viser displayet MMS-ikonet ( ). En liste over multimediemeldinger du har mottatt vises, sammen med avsendernes navn, hvis de er tilgjengelige i telefonboken, eller emnene. Ikonene til venstre viser deg meldingens status:

- : MMS-meldinger du har lest.
- : MMS-meldinger du ikke har lest.
- : Meldinger du har lest.
- : Meldinger du ikke har lest.
- : Meldinger du henter fra serveren.

Merk: Når **Signalmottak i hjemmeområdet** eller **Sentral mottakelse** står på **Manuelt**, lagres meldingsvarsler automatisk i innboksen. Hvis alternativet står på **Automatisk**, lagres meldinger automatisk i innboksen uten varsel.

Hente en melding

1. Bla til et varsel med opp- eller ned-tasten og trykk på OK/*i*-tasten.
2. Trykk på opp- eller ned-tasten for å bla gjennom meldingsinformasjonen.
3. Trykk på myktasten **Valg** eller OK/*i*-tasten for å få tilgang til følgende alternativer:
   - **Se**: Åpner varselmeldingen.
   - **Hent**: Henter meldingen fra MMS-serveren.
   - **Slett**: Sletter meldingen.
   - **Slett alle**: Sletter alle varselmeldinger.
4. For å lese meldingen, trykk på myktasten **Velg** når **Hent** er uthevet.

   Telefonen henter meldingsinnholdet fra serveren, og viser en bekreftelsesmelding.
5. Velg den hentede meldingen i listen og trykk på OK/*i*-tasten.
6. Bla deg gjennom meldingen ved hjelp av opp- eller ned-tasten.
7. Trykk på -tasten når du er ferdig.

Lese en melding

1. Velg en melding fra listen og trykk på OK/*i*-tasten.

   Meldingen vises og blar til neste side, hvis den har flere, etter en bestemt periode.
2. Bla deg gjennom meldingen ved hjelp av opp- eller ned-tasten.

   Dersom meldingen har mer enn én side, kan du bla gjennom sidene ved å bruke venstre- og høyre-tastene.

Meldingsalternativer

Mens du leser en melding, kan du justere meldingsalternativer ved å trykke på myktasten **Valg**:

Avspill igjen: Gjør at du kan spille av meldingen.

Svar: Gjør at du kan svare senderen ved å sende en tekst- eller multimediemelding.

Svar til alle: Gjør at du kan sende en multimediamelding som svar til avsender med feltene "Til" og "Kopi" fylt ut.

Videresend: Gjør at du kan sende meldingen videre til en annen person. Hvis meldingen inneholder medieinnhold du har kjøpt på Internett, er ikke videresending tilgjengelig.

Ring tilbake: Gjør at du kan ringe tilbake til senderen.

Slett: Gjør at du kan slette meldingen.

Kopiere media: Gjør at du kan lagre mediainnhold, som for eksempel bilder, video, lyd, Vcards og Vcalendar-oppføringer fra meldingen og inn i telefonminnet.

Kopiere adresse: Gjør at du kan trekke ut avsenderens nummer eller e-postadresser og URL, andre e-postadresser eller telefonnumre fra meldingsteksten.

Flytt til min mappe: Gjør at du kan flytte meldingen til boksen **Min mappe** (**Meny 5.2.5**).

Lagre som mal: Gjør at du kan lagre en kopi av meldingen i boksen **Mal** (**Meny 5.2.6**).

Egenskaper: Viser deg meldingens egenskaper, som f.eks. tidspunkt og dato da meldingen ble hentet, avsenders og mottakers e-postadresse eller telefonnummer, meldingsstørrelse, prioritet og meldingsklasse.

På meldingslisten, trykk på myktasten **Valg** for å få tilgang til følgende alternativer:

Se: Viser deg meldingen.

Svar: Gjør at du kan svare senderen ved å sende en tekst- eller multimediamelding.

Svar til alle: Gjør at du kan sende en multimediamelding som svar til avsender med feltene 'Til' og 'Kopi' fylt ut.

Videresend: Gjør at du kan sende meldingen videre til en annen person. Hvis meldingen inneholder medieinnhold du har kjøpt på Internett, er ikke videresending tilgjengelig.

Ring tilbake: Gjør at du kan ringe tilbake til senderen.

Slett: Gjør at du kan slette meldingen.

Slett alle: Gjør at du kan slette alle meldingene som er lagret i innboksen.

Flytt til min mappe: Gjør at du kan flytte meldingen til boksen **Min mappe** (**Meny 5.2.5**).

Lagre som mal: Gjør at du kan lagre en kopi av meldingen i mappen **Mal** (**Meny 5.2.6**).

Egenskaper: Viser deg meldingens egenskaper, som f.eks. tidspunkt og dato da meldingen ble hentet, avsenders og mottakers e-postadresse eller telefonnummer, meldingsstørrelse, prioritet og meldingsklasse.

Utboks *(Meny 5.2.3)*

Når du åpner denne menyen, vises en liste over multimediameldinger du har sendt eller lagret. Ikonene til venstre viser deg status for hver melding.

- : Meldinger som er i ferd med å sendes
- : Sendte meldinger
- : Meldinger telefonen din ikke kunne sende eller stoppet å sende

Slik leser du en melding:

1. Velg en melding fra listen og trykk på OK/*i*-tasten.

   Meldingen vises og blar til neste side, hvis den har flere, etter en bestemt periode.

2. Bla deg gjennom meldingen ved hjelp av opp- eller ned-tasten.

   Dersom meldingen har mer enn én side, kan du bla gjennom sidene ved å bruke venstre- eller høyre-tasten.

Bruke meldingsalternativene

Mens du ser på en melding, kan du bruke følgende alternativer ved å trykke på myktasten **Valg**:

Avspill igjen: Gjør at du kan spille av meldingen.

Send: Gjør at du kan sende meldingen videre eller sende den på nytt.

Endre: Gjør at du kan endre meldingsinnhold, emne, bilder, lyd eller tekst.

Slett: Gjør at du kan slette meldingen.

Kopiere adresse: Gjør at du kan trekke ut destinasjonsnumrene eller e-postadresser og URL, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingsteksten.

Flytt til min mappe: Gjør at du kan flytte meldingen til boksen **Min mappe** (**Meny 5.2.5**).

Lagre som mal: Gjør at du kan lagre en kopi av meldingen i mappen **Mal** (**Meny 5.2.6**).

Egenskaper: : Viser deg meldingens egenskaper, som f.eks. tidspunkt og dato, mottakerens e-postadresse eller telefonnummer, meldingsstørrelse og prioritet.

På meldingslisten, trykk på myktasten **Valg** for å få tilgang til følgende alternativer:

Se: Viser deg meldingen.

Send: Gjør at du kan sende meldingen videre eller sende den på nytt.

Endre: Gjør at du kan endre meldingsinnhold, emne, bilder, lyd eller tekst.

Slett: Gjør at du kan slette meldingen.

Slett alle: Gjør at du kan slette alle meldingene som er lagret i utboksen.

Egenskaper: : Viser deg meldingens egenskaper, som f.eks. tidspunkt og dato, mottakerens e-postadresse eller telefonnummer, meldingsstørrelse og prioritet.

Utkast *(Meny 5.2.4)*

Etter å ha laget en multimediamelding kan du lagre den i denne meldingsboksen for å sende den senere.

For nærmere informasjon om hvordan du leser en melding, se "Utboks" på side 103.

Min mappe *(Meny 5.2.5)*

I denne menyen kan du se meldingene du har flyttet til eller lagret i denne meldingsboksen.

1. Bla deg frem til en melding og trykk på OK/*i*-tasten.

   Meldingen vises og blar til neste side, hvis den har flere, etter en bestemt periode.

2. Bla deg gjennom meldingen ved hjelp av opp- eller ned-tasten.

   Dersom meldingen har mer enn én side, kan du bla gjennom sidene ved å bruke venstre- eller høyre-tasten.

Bruke meldingsalternativene

Mens du ser på en melding, kan du bruke følgende alternativer ved å trykke på myktasten **Valg**:

Avspill igjen: Gjør at du kan spille av meldingen.

Send: Gjør at du kan sende meldingen videre eller sende den på nytt.

Endre: Gjør at du kan endre meldingsinnhold, emne, bilder, lyd eller tekst.

Slett: Gjør at du kan slette meldingen.

Kopiere media: Gjør at du kan lagre mediainnhold, som for eksempel bilder, lyder, video, Vcards og Vcalendar-oppføringer fra meldingen og inn i telefonminnet.

Kopiere adresse: Gjør at du kan trekke ut URL, e-postadresser eller telefonnumre fra meldingsteksten.

Egenskaper: Viser deg meldingens egenskaper, som f.eks. tidspunkt og dato, avsenders e-postadressser eller telefonnumre, meldingsstørrelse og prioritet.

På meldingslisten, trykk på myktasten **Valg** for å få tilgang til følgende alternativer:

Se: Viser deg meldingen.

Send: Gjør at du kan sende meldingen videre eller sende den på nytt.

Endre: Gjør at du kan endre meldingsinnhold, emne, bilder, lyd eller tekst.

Slett: Gjør at du kan slette meldingen.

Slett alle: Gjør at du kan slette alle meldingene som er lagret i Min mappe.

Egenskaper: Viser deg meldingens egenskaper, som f.eks. tidspunkt og dato, avsenders e-postadressser eller telefonnumre, meldingsstørrelse og prioritet.

Mal *(Meny 5.2.6)*

Telefonen har 11 forhåndsdefinerte meldinger som du kan bruke når du skriver en ny melding. Du kan ikke slette de forhåndsdefinerte meldingene.

1. Bla gjennom mallisten med opp- og ned-tastene.
2. Når meldingsmalen du ønsker er uthevet, trykk på OK/*i*-tasten.

   Meldingen vises og blar til neste side, hvis den har flere, etter en bestemt periode.
3. Bla deg gjennom meldingen ved hjelp av opp- eller ned-tasten.

   Dersom meldingen har mer enn én side, kan du bla gjennom sidene ved å bruke venstre- og høyre-tastene.
4. Trykk på myktasten **Valg** for å få tilgang til følgende alternativer:
   - **Avspill igjen**: Gjør at du kan spille av meldingen.
   - **Send**: Lar deg sende en melding ved hjelp av malen. For mer informasjon om hvordan du sender en melding, se side 97.
   - **Endre**: Gjør at du kan endre meldingsinnhold, emne, bilder, lyd eller tekst.

- **Slett**: Gjør at du kan slette meldingsmalen. Dette alternativet er ikke tilgjengelig for forhåndsdefinerte meldingsmaler.

5. Trykk på myktasten **Tilbake** for å gå ut av det aktive skjermbildet.

På mallisten, trykk på myktasten **Valg** for å få tilgang til følgende alternativer:

Se: Viser meldingsmalen.

Send: Lar deg sende en melding ved hjelp av malen. For mer informasjon om hvordan du sender en melding, se side 97.

Endre: Gjør at du kan endre meldingsinnhold, emne, bilder, lyd eller tekst.

Ny: Gjør at du kan opprette en ny meldingsmal.

Slett: Gjør at du kan slette meldingsmalen. Du kan ikke slette de forhåndsdefinerte meldingsmalene.

Slett alle: Lar deg slette alle meldingsmalene som er lagret i malboksen, med unntak av de forhåndsdefinerte meldingsmalene.

Innstillinger *(Meny 5.2.7)*

Du kan endre standardinnstillingene for sending eller mottak av multimediameldinger. Du kan også konfigurere forskjellige nettverksinnstillinger som kreves når du sender eller mottar multimediameldinger.

Sende innstillinger

Du kan stille inn standardinnstillingene for sending av multimediameldinger.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Prioritet: Du kan velge prioritetsnivå for meldingene dine.

Gyldighetsperiode: Du kan velge hvor lenge meldingene skal lagres i meldingssenteret etter at de er sendt.

Levering etter: Du kan velge hvor lang tid det skal gå før meldingene sendes.

Skjul adresse: Når dette alternativet er avmerket, vises ikke telefonnummeret ditt på mottakerens telefon.

Leveringsrapporter: Når dette alternativet er aktivert, informerer nettverket deg om hvorvidt meldingen din er blitt sendt eller ikke.

Les svar: Når dette alternativet er aktivert, ber telefonen din om et svar når meldingen sendes til mottakeren.

Motta innstillinger

Du kan stille inn standardinnstillingene for mottak av multimediameldinger.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Signalmottak i hjemmeområdet/**Sentral mottakelse**: Du kan stille inn hvorvidt telefonen henter nye meldinger fra MMS-serveren uten varsel når du er i hjemmeområdet eller når du reiser innenfor et annet nett.

Manuelt: Telefonen mottar varsler, og du må manuelt laste ned nye meldinger ved hjelp av alternativet **Hent**.

Automatisk: Telefonen henter automatisk nye meldinger fra serveren.

Avvis: Telefonen avviser alle innkommende meldinger.

Avvis anonym: Når dette alternativet er aktivert, avviser telefonen meldinger fra anonyme avsendere.

Avvis reklame: Når dette alternativet er aktivert, avviser telefonen reklamemeldinger.

Rapport tillatt: Når dette alternativet er aktivert, vil avsenderen av en inngående melding motta en leveringsrapport fra nettverket.

MMS-profiler

Du kan konfigurere forskjellige nettverksinnstillinger som kreves når du sender eller mottar multimediameldinger.

Merknader:
- Den siste profilen du brukte blir aktivert ved sending av etterfølgende meldinger.
- Dersom du endrer MMS-innstillinger uten å sjekke med tjenesteleverandøren først, er det en mulighet for at MMS-funksjonen ikke vil fungere ordentlig.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Aktuell server: Her kan du velge en av profilene.

Serverinnstillinger: Følgende alternativer er tilgjengelige for hver profil:

Profilnavn: Tast inn navnet du vil tildele MMS-serveren.

Server URL: Tast inn adressen til MMS-serveren din.

Proxy: Når dette alternativet er aktivert, kan du koble deg opp mot GPRS-nettet gjennom en proxy-server.

GPRS-innstillinger: Følgende alternativer er tilgjengelige:

- IP-adresse: (Når proxy er stilt inn på aktiver) tast inn gatewayadressen som kreves for å koble deg opp mot GPRS-nettet.

- Port: (Når proxy er stilt inn på aktiver) tast inn portnummeret som kreves for å koble seg opp mot GPRS-nettet.

- DNS1: (Når proxy er stilt inn på deaktiver) tast inn primæraddressen som kreves for å koble seg opp mot GPRS-nettet.

- DNS2: (Når proxy er stilt inn på deaktiver) tast inn sekundæraddressen som kreves for å koble seg opp mot GPRS-nettet.

- APN: Tast inn APN-navnet som brukes for adressen til GPRS-nettet.

- Brukernavn: Tast inn bruker-ID-en som kreves for å koble seg opp mot GPRS-nettet.

- Passord: Tast inn passordet som kreves for å koble seg opp mot GPRS-nettet.

Versjon: Velg en tilgjengelig OMA-versjon og en maksimumsgrense for størrelse for sending eller mottak.

Merk: Avhengig av tjenesteleverandøren kan det hende maksimumsgrensen på 295KB ikke støttes. Prøv i så fall på nytt etter at du har endret innstillingen til 100KB.

Ta kontakt med nettverksleverandøren din for mer informasjon.

Slett alle *(Meny 5.2.8)*

Denne menyen lar deg slette alle multimediameldingene i hver meldingsboks separat. Du kan også slette alle meldingene dine på én gang.

1.

Hvis du vil ...	Trykk på ...
velge en meldingsboks som skal slettes	opp- eller ned-tasten. For å slette alle meldingene dine, velg **Alle**.
krysse av eller fjerne en avkrysning	OK/*i*-tasten.

2. Trykk på myktasten **Slette** for å slette de merkede meldingene.
3. Når en bekreftelsesmelding vises, trykk på myktasten **Ja** for å bekrefte.

E-post *(Meny 5.3)*

Du kan sende eller motta e-post direkte med telefonen din. Ved bruk av e-postfunksjonen kan du motta eller sende lyder og bilder så vel som telefonbokoppføringer og kalendermemoer.

For å kunne bruke denne funksjonen må du abonnere på en e-posttjeneste og konfigurere e-postprofilen og kontoen i menyene **E-postkonto** og **E-postprofil**.
Se side 120 og side 122.

Opprett *(Meny 5.3.1)*

Slik skriver og sender du en e-postmelding:

1. Når **Emne** er uthevet, trykker du på OK/*i*-tasten.
2. Skriv inn e-postmeldingens emne.

   For mer informasjon om inntasting av tegn, se side 32.

   På skjermbildet Emne trykker du på myktasten **Valg**. Du vil da få opp følgende alternativer:

   - **Lagre**: Gjør at du kan lagre emnet på e-posten og gå tilbake til meldingsskjermen.
   - **Velg språk**: Gjør at du kan endre språket som skal brukes i T9-modus for inntasting av tekst. Velg hvilket språk som skal brukes.
   - **Avbryt**: Går tilbake til meldingsskjermen.
3. Trykk på OK/*i*-tasten.
4. Gå til Melding-feltet ved å trykke på ned-tasten, og trykk på OK/*i*-tasten.
5. Tast inn meldingsteksten.

   På skjermbildet Melding trykker du på myktasten **Valg**. Du vil da få opp følgende alternativer:

   - **Lagre**: Gjør at du kan lagre meldingsteksten og gå tilbake til meldingsskjermen.
   - **Tekstmal**: Gjør at du kan velge en meldingsmal fra mappen **Tekstmal** (**Meny 5.6**).
   - **Velg språk**: Gjør at du kan endre språket som skal brukes i T9-modus for inntasting av tekst. Velg hvilket språk som skal brukes.
   - **Avbryt**: Går tilbake til meldingsskjermen.
6. Trykk på OK/*i*-tasten.
7. Gå til feltet Filvedlegg ved å trykke på ned-tasten, og trykk på OK/*i*-tasten.

   Du kan legge ved filer av ulike typer fra mappene Bilder, Videoer, Musikk og Lyder.

   Etter at du har lagt ved en fil, går displayet tilbake til meldingsskjermen.

8. Hvis du vil endre de tilføyde elementene, trykk på opp- eller ned-tasten for å utheve et felt eller en vedlagt fil, og trykk på myktasten **Valg**.

   Merk: De tilgjengelige alternativene er forskjellige avhengig av hvorvidt feltet du velger på meldingsskjermen er feltet Emne, Melding eller Filvedlegg.

   Følgende alternativer er tilgjengelige:

   - **Legg til**: Lar deg legge til emner, e-posttekst og mediafiler.
   - **Endre**: Lar deg endre emnet til e-postmeldingen eller meldingsteksten.
   - **Se**: Viser den vedlagte filen.
   - **Send**: Gjør at du kan sende e-posten.
   - **Lagre e-post**: Lagrer e-posten under **Utkast** (**Meny 5.3.4**) eller **Min mappe** (**Meny 5.3.5**).
   - **Slett emne**/**melding**: Sletter emnet til e-postmeldingen eller meldingsteksten.
   - **Fjern vedlegg**: Sletter det valgte vedlegget.
   - **Fjern alle vedlegg**: Sletter alle vedleggene.

9. Når du er ferdig med å opprette e-posten, velg alternativet **Send** og trykk på myktasten **Velg**.

10. Tast inn en e-postadresse.

    Du kan bruke følgende alternativer ved å trykke på myktasten **Valg** mens du taster en adresse:

    - **Send**: Gjør at du kan sende e-posten du har opprettet.
    - **Kontakter**: Lar deg velge en e-postadresse fra telefonboken din.
    - **Endre mottaker**: Gjør at du kan endre mottakertypen til 'Til', 'Kopi' eller 'Bcc'.
    - **Lagre e-post**: Gjør at du kan lagre e-posten under **Utkast** (**Meny 5.3.4**) eller **Min mappe** (**Meny 5.3.5**).
    - **Tilbake**: Går tilbake til skjermbildet Ny.

11. Hvis du vil sende meldingen til mer enn én person, trykk på ned-tasten og fyll inn et mottakerfelt til.
12. Legg om nødvendig inn flere e-postadresser ved å gjenta trinn 11. Du kan legge inn inntil 15 e-postadresser.
13. Velg alternativet **Send** og trykk på myktasten **Velg**.

    Telefonen sender eposten.

    Etter at e-posten er sendt, lagres den automatisk i utboksen.

Innboks *(Meny 5.3.2)*

Med denne menyen kan du sjekke etter nye e-postmeldinger på e-postserveren og se gjennom e-postmeldingene du har mottatt.

Ikonene til venstre viser deg meldingens status:

- : E-post som er hentet fra e-postserveren.
- : E-post med vedlegg som er hentet fra e-postserveren.
- : E-post som ikke er hentet fra e-postserveren.

Merknader:
- Når du har lest e-posten, endres ikonet til en åpen konvolutt.
- Et **!**-ikon ved siden av en melding betyr at meldingen har høy prioritet.
- Et grått meldingsikon viser at meldingen har lav prioritet.

Lese e-postoverskrifter

1. Trykk på myktasten **Velg** når **Sjekk ny post** er uthevet for å hente e-postmeldinger fra serveren.

   Merk: Du kan stille telefonen inn til å kun hente overskrifter eller hele e-poster med både overskrifter og meldingstekst under alternativet **Gjenopprett alternativ**. For nærmere informasjon, se side 120.

   En liste over epost-meldingene du har mottatt vises.
2. Bla deg frem til en e-postmelding ved hjelp av opp- eller ned-tasten.
3. Les overskriften ved å trykke på OK/*i*-tasten.

Mens du leser en e-postoverskrift, kan du trykke på myktasten **Valg** for å få tilgang til følgende alternativer:

Hent: Lar deg hente en eller alle e-postmeldingene fra e-postserveren.

Svar: Lar deg sende et svar til senderen eller alle mottakerne, inkludert avsender.

Slett: Gjør at du kan slette overskriften. Du kan velge enten å slette den fra telefonen eller å slette den både fra telefonen og e-postserveren.

Kopiere adresse: Gjør at du kan trekke ut e-postadresser, URL-er og telefonnumre, slik at du kan lagre dem i telefonboken eller åpne URL-en.

Blokkere adresse: Lar deg legge avsenderens e-postadresse inn i mappen **Blokkere adresse** (**Meny 5.3.7**), slik at du kan avvise meldinger fra denne e-postadressen.

På meldingslisten, trykk på myktasten **Valg** for å få tilgang til følgende alternativer:

Se: Åpner overskriften.

Hent: Lar deg hente en eller alle e-postmeldingene fra e-postserveren.

Svar: Lar deg sende et svar til senderen eller alle mottakerne, inkludert avsender.

Slett: Gjør at du kan slette den valgte overskriften. Du kan velge enten å slette den fra telefonen eller å slette den både fra telefonen og e-postserveren.

Slett alle: Gjør at du kan slette alle e-postmeldingene, men bare fra telefonen.

Sorter: Lar deg sortere e-postmeldingene etter størrelse, emne, dato eller avsendernes e-postadresser.

Lese en hel e-post

1. Trykk på myktasten **Velg** når **Sjekk ny post** er uthevet for å hente e-postmeldinger fra serveren.

   Merk: Du kan stille telefonen inn til å kun hente overskrifter eller hele e-poster med både overskrifter og meldingstekst under alternativet **Gjenopprett alternativ**. For nærmere informasjon, se side 120.

En liste over epost-meldingene du har mottatt vises.

2. Bla deg frem til en e-postmelding ved hjelp av opp- eller ned-tasten.
3. Les meldingen ved å trykke på OK/*i*-tasten.
4. Bla deg gjennom meldingen ved hjelp av opp- eller ned-tasten.

   Hvis du vil hoppe til begynnelsen eller slutten av meldingen, trykk på henholdsvis *-tasten eller #-tasten.
5. Når du velger en vedlagt fil, kan du se på eller spille av den vedlagte filen i e-posten.

Bruke meldingsalternativene

Merk: Når du henter e-postmeldinger fra e-postserveren, er noen av alternativene ikke tilgjengelige.

Mens du leser en e-postmelding, kan du trykke på myktasten **Valg** for å få tilgang til følgende alternativer:

Åpen fil: Åpner den vedlagte filen.

Lagre fil: Lar deg lagre den vedlagte filen i telefonminnet.

Svar: Lar deg sende et svar til senderen eller til alle mottakerne, inkludert avsender.

Videresend: Gjør at du kan sende/videresende e-posten.

Slett: Gjør at du kan slette e-posten. Du kan velge enten å slette den fra telefonen eller å slette den både fra telefonen og e-postserveren.

Kopiere adresse: Gjør at du kan trekke ut e-postadresser, URL-er og telefonnumre, slik at du kan lagre dem i telefonboken eller åpne URL-en.

Blokkere adresse: Lar deg legge avsenderens e-postadresse inn i mappen **Blokkere adresse** (**Meny 5.3.7**), slik at du kan avvise meldinger fra denne e-postadressen.

Flytt til min mappe: Gjør at du kan flytte e-posten til boksen **Min mappe** (**Meny 5.3.5**).

Egenskaper: Viser e-postens egenskaper: Emne, klokkeslett og dato, avsenders og mottakers e-postadresser, meldingsstørrelse, antall vedlegg, prioritet og serveradresse.

På meldingslisten, trykk på myktasten **Valg** for å få tilgang til følgende alternativer:

Se: Åpner e-postmeldingen.

Svar: Lar deg sende et svar til senderen eller til alle mottakerne, inkludert avsender.

Videresend: Gjør at du kan sende/videresende e-posten.

Slett: Gjør at du kan slette e-posten. Du kan velge enten å slette den fra telefonen eller å slette den både fra telefonen og e-postserveren.

Slett alle: Gjør at du kan slette alle e-postmeldingene, men bare fra telefonen.

Sorter: Lar deg endre sorteringsrekkefølge etter størrelse, emne, dato eller avsendernes e-postadresser.

Blokkere adresse: Lar deg legge avsenderens e-postadresse inn i mappen **Blokkere adresse** (**Meny 5.3.7**), slik at du kan avvise meldinger fra denne e-postadressen.

Egenskaper: Viser e-postens egenskaper: Emne, klokkeslett og dato, avsenders og mottakers e-postadresser, meldingsstørrelse, antall vedlegg, prioritet og serveradresse.

Utboks *(Meny 5.3.3)*

Når du velger denne menyen, vises en liste over epost-meldinger du har sendt eller forsøkt å sende, sammen med emne og mottakers e-postadresse. Følgende ikoner til venstre viser deg meldingens status:

- : E-post du ikke har sendt.
- : E-post med vedlegg du ikke har sendt.
- : E-post telefonen din ikke kunne sende.
- : E-post som telefonen har sendt uten feil.

på høyre side av meldingsikonet betyr at e-posten sendes.

Merknader:
- Når du har lest e-posten, endres ikonet til en åpen konvolutt.
- Et **!**-ikon ved siden av en melding betyr at meldingen har høy prioritet.

Slik leser du en e-post:

1. Bla deg frem til en e-postmelding ved hjelp av opp- eller ned-tasten.
2. Les meldingen ved å trykke på OK/*i*-tasten.
3. Bla deg gjennom meldingen ved hjelp av opp- eller ned-tasten.

   Hvis du vil hoppe til begynnelsen eller slutten av meldingen, trykk på henholdsvis *-tasten eller #-tasten.

Bruke meldingsalternativene

Merk: Mens telefonen sender e-post er enkelte alternativer utilgjengelige.

Når du leser en melding, trykk på myktasten **Valg** for å få tilgang til følgende alternativer:

Åpen fil: Åpner den vedlagte filen. Dette alternativet er kun tilgjengelig hvis e-posten har vedlegg.

Lagre fil: Lar deg lagre den vedlagte filen i telefonminnet. Dette alternativet er kun tilgjengelig hvis e-posten har vedlegg.

Avbryt: Avbryter sending av e-post. Dette alternativet er kun tilgjengelig når du velger en e-post som sendes for øyeblikket.

Send: Gjør at du kan sende/videresende e-posten.

Endre: Gjør at du kan redigere e-posten.

Slett: Gjør at du kan slette e-posten.

Flytt til min mappe: Gjør at du kan flytte e-posten til boksen **Min mappe** (**Meny 5.3.5**).

Egenskaper: Viser e-postens egenskaper: Emne, klokkeslett og dato, avsenders og mottakers e-postadresser, meldingsstørrelse, antall vedlegg, prioritet og serveradresse.

På meldingslisten, trykk på myktasten **Valg** for å få tilgang til følgende alternativer:

Se: Åpner e-posten.

Send: Gjør at du kan sende/videresende e-posten.

Avbryt: Avbryter sending av e-post. Dette alternativet er kun tilgjengelig når du velger en e-post som sendes for øyeblikket.

Endre: Gjør at du kan redigere e-posten.

Slett: Gjør at du kan slette e-posten.

Slett alle: Gjør at du kan slette alle e-postene som er lagret i utboksen.

Sorter: Lar deg endre sorteringsrekkefølge etter størrelse, emne, dato eller avsendernes e-postadresser.

Egenskaper: Viser e-postens egenskaper: Emne, klokkeslett og dato, avsenders og mottakers e-postadresser, meldingsstørrelse, antall vedlegg, prioritet og serveradresse.

Utkast *(Meny 5.3.4)*

Etter å ha laget en e-post kan du lagre den i denne meldingsboksen for å sende den senere.

Når du sender en e-post som er lagret i denne meldingsboksen, slettes e-posten fra denne meldingsboksen.

For nærmere informasjon om hvordan du leser en melding, se "Utboks" på side 116.

Min mappe *(Meny 5.3.5)*

I denne menyen kan du se meldingene du har flyttet fra Innboks, Utboks eller Utkast til denne meldingsboksen.

Du kan også se meldingene du har lagret under opprettelse av en e-post.

For nærmere informasjon om hvordan du leser en melding, se "Utboks" på side 116.

Innstillinger *(Meny 5.3.6)*

Du kan endre standardinnstillingsalternativene for bruk av e-postfunksjonen.

Sende innstillinger

Du kan endre standardinnstillingene for sending av e-postmeldinger. Følgende alternativer er tilgjengelige:

Send kopi til egen: Når dette alternativet er aktivert, kan du angi hvorvidt telefonen skal sende en kopi av den utgående e-posten til en e-postadresse som er oppgitt som din i kontoen din.

Bekreft levering: Når dette alternativet er avmerket, informerer nettverket deg om hvorvidt meldingen din er blitt sendt eller ikke.

Lesebekreftelse: Når dette alternativet er avmerket, sender telefonen din et krav om svar sammen med meldingen til mottakeren.

Prioritet: Du kan velge prioritetsnivå for meldingene dine.

Inkluder signatur: Når dette alternativet er aktivert, kan du legge ved navn, telefonnummer, et enkelt notat eller en underskrift som signatur i e-postmeldingene dine. Følgende alternativer er tilgjengelige:

Endre navn: Du kan endre navnet i signaturen din.

Endre telefonnummer: Du kan endre telefonnummeret i signaturen din.

Endre merknad: Du kan lagre signaturen din.

Motta innstillinger

Du kan endre standardinnstillingene for mottak av e-postmeldinger. Følgende alternativer er tilgjengelige:

Sjekk intervall: Du kan velge hvor ofte telefonen skal sjekke serveren etter nye meldinger.

Hvis dette alternativet står på **Ikke brukt**, må du manuelt sjekke serveren ved å velge **Sjekk ny post** under Innboks.

Les svar: Hvis dette alternativet står på **Opplyse**, ber telefonen deg om å sende en e-post med lesebekreftelse til senderen.

Hvis dette alternativet står på **Nei**, ignorerer telefonen forespørsler om lesebekreftelse.

Hvis dette alternativet står på **Ja til alle**, sender telefonen en e-post med lesebekreftelse uten å spørre deg.

Gjenopprett alternativ: Du kan velge hvorvidt telefonen henter kun overskrifter eller hele e-postmeldinger med både overskrift og meldingstekst.

Slette valg: Når dette alternativet står på **Umiddelbart**, sletter telefonen e-posten fra både telefonen og e-postserveren.

Når dette alternativet står på **Ved neste tilkobling**, sletter telefonen e-postmeldinger fra både telefonen og e-postserveren neste gang du kobler deg opp mot e-postserveren.

Avvist hvis over: Du kan stille inn maksimal meldingsstørrelse for innkommende meldinger. Telefonen avviser meldinger som er over den angitte størrelsen.

E-postkonto

Merk: Mens en e-post sendes eller hentes fra e-postserveren, har du ikke anledning til å endre innstillingene for e-postkontoen.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Foliokonto: Du kan sjekke din aktive konto og velge en av kontoene.

Kontoinnstilling: Du kan konfigurere inntil 5 epost-konti med forskjellige e-postservere. Følgende alternativer er tilgjengelige for hver konto:

Kontonavn: Tast inn navnet på den valgte kontoen.

I bruk: Velg dette alternativet hvis du vil bruke den valgte kontoen. Du må krysse av for dette alternativet hvis du vil se denne kontoen i innboksen.

Brukernavn: Tast inn navnet som skal vises som avsender på de utgående meldingene dine.

E-postadresse: Tast inn epost-adressen din.

SMTP-server: Angi IP-adressen eller domenenavnet for serveren som skal brukes for sending av meldinger. Leverandøren av e-posttjenestene kan gi deg denne informasjonen.

SMTP-port: Tast inn SMTP-portnummeret. Leverandøren av e-posttjenestene kan gi deg denne informasjonen.

Protokolltype: Angi en epost-protokolltype for inngående server, enten **POP3** eller **IMAP4**. Kontakt leverandøren av epost-tjenestene dine for mer informasjon.

De gjenværende alternativene avhenger av innstillingen for protokolltype.

Når protokolltype står på **POP3**:

POP3-server: Angi IP-adressen eller domenenavnet for serveren som skal brukes for mottak av meldinger. Leverandøren av e-posttjenestene kan gi deg denne informasjonen.

POP3-port: Tast inn POP3-portnummeret.

APOP loginn: Når dette alternativet er aktivert, kan du koble deg opp mot serveren med APOP-innlogging.

Bruker-ID: Tast inn epost-ID-en din.

Passord: Tast inn e-postpassordet ditt.

Når protokolltype står på **IMAP4**:

IMAP4-server: Angi IP-adressen eller domenenavnet for serveren som skal brukes for mottak av meldinger.

IMAP4-port: Tast inn IMAP4-portnummeret.

Gjenopprett overskrifter: Angi antall overskrifter du vil hente fra serveren.

Gjenopprett vedlegg: Når dette alternativet er aktivert, kan du motta vedlegg med e-postmeldingene fra serveren.

Bruker-ID: Tast inn epost-ID-en din.

Passord: Tast inn e-postpassordet ditt.

E-postprofil

Du kan konfigurere forskjellige nettverksinnstillinger som kreves når du sender eller mottar e-poster.

Merk: Mens en e-post sendes eller hentes fra e-postserveren, har du ikke anledning til å endre innstillingene for e-postprofilen.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Aktuell server: Her kan du velge en av profilene.

Serverinnstillinger: Du kan konfigurere inntil 5 e-postprofiler. Følgende alternativer er tilgjengelige for hver profil:

Profilnavn: Tast inn et navn du vil gi til epost-serveren.

APN: Tast inn APN-navnet som brukes for adressen til GPRS-nettet.

Brukernavn: Tast inn bruker-IDen som kreves for å koble seg opp til GPRS-nettverket.

Passord: Tast inn passordet som kreves for å koble seg opp mot GPRS-nettet.

DNS1: Tast inn primæraddressen som kreves for å koble seg opp mot GPRS-nettet.

DNS2: Tast inn sekundæraddressen som kreves for å koble seg opp mot GPRS-nettet.

Blokkere adresse *(Meny 5.3.7)*

Med denne menyen kan du sette opp et meldingsfilter ved å taste inn e-postadresser, slik at telefonen avviser meldinger fra disse e-postadressene.

1. Tast inn en e-postadresse.
2. Hvis du vil legge til flere e-postadresser, trykk på ned-tasten.
3. Legg om nødvendig inn flere e-postadresser ved å gjenta trinn 1 og 2.

   Du kan legge inn inntil 10 e-postadresser.

4. Trykk på OK/*i*-tasten.

   Trykk eventuelt på myktasten **Valg** og velg **Lagre**.

På skjermbildet Blokkere adresse trykker du på myktasten **Valg**. Du vil da få opp følgende alternativer:

Lagre: Gjør at du kan lagre e-postadressen.

Kontakter: Lar deg velge en e-postadresse fra telefonboken din.

Slett: Sletter den valgte e-postadressen.

Slett alle: Sletter alle e-postadressene som er lagret i filterlisten.

Avbryt: Går ut av det aktive skjermbildet.

Slett alle *(Meny 5.3.8)*

Denne menyen lar deg slette alle epost-meldinger i hver meldingsboks. Du kan også slette alle meldingene dine på én gang.

Hvis du vil ...	Trykk på ...
velge en meldingsboks som skal slettes	opp- eller ned-tasten. For å slette alle meldingene dine, velg **Alle**.
krysse av eller fjerne en avkrysning	OK/*i*-tasten.
slette de merkede meldingene	myktasten **Slette**.

Når en bekreftelsesmelding vises, trykk på myktasten **Ja** for å bekrefte.

Merk: Mens en e-post sendes eller hentes fra e-postserveren, har du midlertidig ikke anledning til å velge innboksen eller utboksen.

Push-meldinger *(Meny 5.4)*

På denne menyen kan motta og se på meldinger fra WAP-serveren.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Innboks: Gjør at du kan lese push-meldingene du har mottatt.

Innstillinger: Her kan du angi hvorvidt telefonen din skal motta push-meldinger. Følgende alternativer er tilgjengelige:

Alltid: Telefonen mottar push-meldinger.

Aldri: Telefonen avviser push-meldinger.

Valgfri: Telefonen mottar push-meldinger fra tjenestesenteret som er angitt i dette alternativet. Du kan endre nummeret til tjenestesenteret som skal brukes når du mottar nye innkommende push-meldinger.

Slett alle: Gjør at du kan slette alle push-meldinger.

MobilSvar *(Meny 5.5)*

På denne menyen får du tilgang til MobilSvar-boksen din, hvis nettverket ditt støtter denne tjenesten.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Ringe opp MobilSvar: Før du kan bruke MobilSvar-funksjonen, må du taste inn MobilSvar-nummeret ditt, som du får fra en tjenesteleverandør. Deretter kan du velge denne menyen og trykke på myktasten **OK** for å høre meldingene dine.

For rask tilgang til MobilSvar, trykk på **1**-tasten i hvilemodus, og hold den inne.

MobilSvar nummer: Med denne menyen kan du endre navn eller nummer for MobilSvar, om nødvendig.

Merk: MobilSvar er en nettverkstjeneste. Ta kontakt med nettverksleverandøren din for mer informasjon.

Tekstmal *(Meny 5.6)*

Med denne menyen kan du lagre inntil 10 meldinger du bruker ofte.

1. Velg en tom plassering eller meldingsmalen du vil bruke, og trykk på OK/*i*-tasten.
2. Tast inn en melding etter eget ønske.

   Du får tilgang til følgende alternativer ved å trykke på myktasten **Valg**:

   - **Lagre**: Lagrer meldingsmalen.
   - **Velg språk**: Gjør at du kan endre språket som skal brukes i T9-modus for inntasting av tekst. Velg hvilket språk som skal brukes.
   - **Avbryt**: Går ut av det aktive skjermbildet.
3. Trykk på OK/*i*-tasten når du er ferdig med å skrive meldingsmalen.

På listen over meldingsmaler, trykk på myktasten **Valg** for å få tilgang til følgende alternativer:

Endre: Gjør at du kan skrive en ny meldingsmal eller redigere en eksisterende mal.

Send melding: Lar deg hente meldingsmalen for bruk under sending av en SMS- eller MMS-melding. Ønsker du nærmere informasjon om hvordan du sender en melding, se side 89 eller side 97

Slett: Gjør at du kan slette meldingsmalen.

Brodcastmeldinger *(Meny 5.7)*

Denne nettverkstjenesten gjør at du kan motta tekstmeldinger om mange emner, for eksempel vær- og trafikkmeldinger. CB-meldingene vises i det øyeblikk de mottas, forutsatt at:

- Telefonen er i hvilemodus.
- Alternativet **Motta** er satt til **På**.
- Meldingskanalen er aktiv i kanallisten.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Lese: Lar deg se de mottatte meldingene.

Boksen **Aktuelle meldinger** viser meldingene fra nettverket, men innholdet går tapt så snart telefonen slås av. Bla gjennom meldingene ved å bruke opp- og ned-tastene.

Du kan lagre en broadcastmelding (CB) boksen **Lagrede meldinger** og hente den frem senere. Når en tekstbeskjed mottas, trykk myktasten **Valg** og velg **Lagre**.

Motta: Gjør at du kan aktivere eller deaktivere mottak av broadcast-meldinger.

Kanal: Gjør at du kan angi hvilke kanaler du vil motta broadcastmelding fra. Følgende alternativer er tilgjengelige:

Alle kanaler: Lar deg aktivere eller deaktivere alle kanaler.

Respektive kanaler: Viser kanalene som er lagret på SIM-kortet. Du kan også lagre, slette, redigere og legge til kanaler. Dette alternativet er kun tilgjengelig når alternativet Alle kanaler er aktivert.

Språk: Gjør at du kan velge foretrukket språk for visning av broadcastmelding.

Ta kontakt med nettverksleverandøren din for mer informasjon.

Minnestatus *(Meny 5.8)*

På denne menyen kan du se minnestatus for tekstmeldinger, multimediameldinger, e-postmeldinger eller push-meldinger.

Trykk på venstre- eller høyre-tasten for å å bruke følgende alternativer:

SMS: Du kan se antall meldinger du har lagret og totalt antall meldinger du kan lagre i telefonminnet og på SIM-kortet individuelt. Du kan også se antall meldinger som for øyeblikket er lagret i hver meldingsboks. Bla deg gjennom skjermen ved hjelp av opp- eller ned-tasten.

MMS: Du kan sjekke totalt minne for MMS-meldinger og hvor mye minne hver meldingsboks opptar for øyeblikket. Bla deg gjennom skjermen ved hjelp av opp- eller ned-tasten.

E-post: Du kan sjekke totalt minne for e-postmeldinger og hvor mye minne hver meldingsboks opptar for øyeblikket. Bla deg gjennom skjermen ved hjelp av opp- eller ned-tasten.

Push-meldinger: Du kan se antall meldinger som er lagret, samt totalt antall meldinger du kan lagre.

Merk: Hvis meldingsboksene er fulle, kan du åpne en meldingsboks umiddelbart fra denne menyen og deretter slette noen objekter for å frigjøre minne.

Media

Menyen **Media** lagrer bilder du har tatt, videoer du har spilt inn og talememoer du har tatt opp. Du kan også se meldinger og videoklipp og lytte til musikkfiler og lyder som er lastet ned via trådløst Internett eller mottatt i meldinger.

Bilder

På denne menyen kan du se en liste over bildene du har tatt og bilder som er lastet ned fra en nettserver eller mottatt i meldinger.

Mine foto

Du kan se på bildene du har tatt med telefonen.

Bla til et bilde og trykk på OK/*i*-tasten hvis du vil se på det.

Alternativer for bilder

Trykk på myktasten **Valg** for å få tilgang til følgende alternativer:

Merk: Hvilke alternativer som er tilgjengelige avhenger av hvorvidt du ser på bildelisten eller på et bilde.

Se: Viser bildet.

List opp: Viser bildelisten.

Send: Gir deg tilgang til følgende alternativer for sending:

via MMS: Lar deg sende bildet til en annen person som del av en multimediemelding. For nærmere informasjon, se side 97.

via e-post: Lar deg sende bildet til en annen person som en del av en e-postmelding. For nærmere informasjon, se side 111.

via Bluetooth: Her kan du sende bildet til en annen person via Bluetooth-funksjonen. For nærmere informasjon, se side 178.

via infrarød: Her kan du sende bildet til en annen person via den infrarøde porten. For nærmere informasjon, se side 179.

Flytt til Mitt album: Med dette alternativet kan du flytte bildet til mappen **Mitt album**. Se side 129.

Bruk som: Her kan du sette bildet som bakgrunnsbilde eller ringer-ID for en oppføring i telefonboken.

Endre: Gir deg tilgang til følgende alternativer:

Uttrykksikoner: Gjør at du kan legge inn et uttrykksikon på bildet. Etter at du har valgt et uttrykksikon kan du flytte det med navigasjonstastene eller tastene **2**, **4**, **6** og **8**.

Rammer: Her kan du velge en dekorativ ramme.

Effekter: Her kan du endre fargetone eller legge på en spesialeffekt på bildet.

Lysbildefremvisning: Denne funksjonen viser alle bildene automatisk som en lysbildefremvisning. Du kan stille inn tidsintervallet mellom bildene.

Gi nytt navn: Gjør at du kan endre bildenavnet.

Slett: Gjør at du kan slette bildet.

Slett alle: Gjør at du kan slette alle bildene.

Beskytte: Beskytter bildet mot å bli slettet.

Egenskaper: Viser bildets egenskaper: Filnavn, tidspunkt og dato for lagring, filformat, oppløsning, størrelse, kvalitet og beskyttelsesstatus.

Mitt album

I denne menyen kan du se bildene du har flyttet fra mappen Bilder til denne bildeboksen.

For nærmere informasjon om hvordan du ser på et bilde eller bruker bildealternativer, se "Mine foto" på side 128.

Nedlastede bilder

Når du åpner denne menyen, vises en liste over bildene du har lastet ned via trådløst Internett eller mottatt i meldinger.

Ikonene i bildelisten gir informasjon om filenes status:

- : Filer du kan videresende til andre personer.
- : Filer du ikke kan videresende til andre personer.

For nærmere informasjon om hvordan du ser på et bilde eller bruker bildealternativer, se "Mine foto" på side 128.

Videoer

På denne menyen kan du se en liste over videoene du har spilt inn eller lastet ned via trådløst Internett eller mottatt i meldinger.

Videoklipp

Du kan se på videoene du har spilt inn med telefonen.

Hvis du vil spille av et videoklipp, bla til videoklippet du vil se og trykk på OK/*i*-tasten.

Du har tilgang til følgende alternativer mens en fil spilles:

- Bla deg frem til en knapp og trykk på OK/*i*-tasten. Følgende knapper er tilgjengelige:

Knapper	Funksjon
	begynner eller fortsetter avspilling.
	setter på pause.
	stopper.
	spoler bakover gjennom en fil.
	spoler forover gjennom en fil.
	stiller inn repetisjonsmodus.

- Trykk på volumtastene for å justere volumet.

Alternativer for videoklipp

Trykk på myktasten **Valg** for å få tilgang til følgende alternativer:

Merk: Hvilke alternativer som er tilgjengelige avhenger av hvorvidt du ser videolisten eller på et stillbilde av et videoklipp.

Spill: Spiller av videoklippet.

Send: Gir deg tilgang til følgende alternativer for sending:

via MMS: Lar deg sende videoklippet til en annen person som del av en multimediemelding. For nærmere informasjon, se side 97.

via e-post: Lar deg sende videoklippet til en annen person som en del av en e-postmelding. For nærmere informasjon, se side 111.

via Bluetooth: Her kan du sende videoklippet til en annen person via Bluetooth-funksjonen. For nærmere informasjon, se side 178.

via infrarød: Her kan du sende videoklippet til en annen person via den infrarøde porten. For nærmere informasjon, se side 179.

Flytt til Mine videoklipp: Med dette alternativet kan du flytte klippet til mappen **Mine videoklipp**. Se side 132.

Gi nytt navn: Gjør at du kan endre navnet til videoklippet.

Slett: Gjør at du kan slette videoklippet.

Slett alle: Gjør at du kan slette alle videoklippene som er lagret i videoklippmappen.

Beskytte: Beskytter videoklippet mot å bli slettet.

Egenskaper: Viser videoklippets egenskaper: Filnavn, tidspunkt og dato for innspilling, filformat, oppløsning, størrelse, varighet, kvalitet og beskyttelsesstatus.

APN-innstilling:(Kun for nedlastede videoer) tast inn APN-navnet som brukes for adressen til GPRS-gatewayen.

Mine videoklipp

Du kan se videoklippene du har flyttet fra mappen Videoklipp til denne boksen.

For nærmere informasjon om hvordan du ser på et videoklipp eller bruker videoalternativer, se "Videoklipp" på side 130.

Nedlastede videoer

Når du åpner denne menyen, kan du se en liste over videoklippene du har lastet ned via trådløst Internett eller mottatt i meldinger.

Ikonene i videolisten gir informasjon om filenes status:

- : Filer du kan videresende til andre personer.
- : Filer du ikke kan videresende til andre personer.

For nærmere informasjon om hvordan du ser på et videoklipp eller bruker videoalternativer, se "Videoklipp" på side 130.

Musikk

På denne menyen kan du se listen over musikkfiler som er lastet ned via trådløst Internett eller importert fra en datamaskin gjennom programmet Samsung PC Studio.

Hvis du vil spille en musikkfil, blar du til filen med opp- eller ned-tasten og trykker på OK/*i*-tasten.

Du har tilgang til følgende alternativer mens en fil spilles:

- Bla deg frem til en funksjonsknapp og trykk på OK/*i*-tasten. Følgende knapper er tilgjengelige:

Knapper	Funksjon
	begynner eller fortsetter avspilling.
	setter på pause.
	stopper.

Knapper	Funksjon
	går tilbake til forrige fil.
	hopper til neste fil.
	bytter repetisjonsmodus.

- Trykk på volumtastene for å justere volumet.
- Trykk på myktasten **Valg** for å få tilgang til alternativer for MP3-spiller. For nærmere informasjon, se under.
- Trykk på myktasten **Stopp** hvis du vil stoppe avspillingen.

Alternativer for musikkfiler

Trykk på myktasten **Valg** for å få tilgang til følgende alternativer:

Merk: Hvilke alternativer som er tilgjengelige avhenger av hvorvidt du ser på listen over musikkfiler eller på MP3-skjermen.

Spill/**Pause**: Begynner avspillingen eller setter den på pause.

Send: Gir deg tilgang til følgende alternativer for sending:

via e-post: Lar deg sende musikkfilen til en annen person som en del av en e-postmelding. For nærmere informasjon, se side 111.

via Bluetooth: Her kan du sende musikkfilen til en annen person via Bluetooth-funksjonen. For nærmere informasjon, se side 178.

via infrarød: Her kan du sende musikkfilen til en annen person via den infrarøde porten. For nærmere informasjon, se side 179.

Legg til spilleliste: Gjør at du kan legge musikkfilen inn i spillelisten.

Åpen spilleliste: Viser spillelisten.

Bruk som: Lar deg sette filen som ringetone eller ringer-ID for en oppføring i telefonboken.

Gi nytt navn: Gjør at du kan endre filnavnet.

Slett: Gjør at du kan slette musikkfilen.

Innstillinger: Gjør at du kan endre standardinnstillingene for avspilling av MP3-filer:

Gjenta: Her kan du velge repetisjonsmodus, enten **Alle**, **Av** eller **En oppføring**.

Tilfeldig rekkefølge: Her kan du velge rekkefølge, enten **På** eller **Av**.

Volum: Her kan du velge lydvolum.

Låse volumtasten: Når tastaturet er låst: Lar deg låse volumtastene på venstre side av telefonen, slik at volumet ikke endres hvis volumtastene trykkes inn utilsiktet.

Equalizerverdi: Lar deg endre equalizer-bildet på MP3-skjermen.

Slett alle: Gjør at du kan slette alle musikkfilene.

Beskytte: Beskytter musikkfilen mot å bli slettet.

Egenskaper: Viser deg egenskapene for musikkfilen.

Lyder

I denne menyen kan du se en liste over lydfiler du har spilt inn, lastet ned fra en nettserver eller mottatt i multimedia-meldinger.

Stemmeliste

Du kan se listen over talememoer du har spilt inn.

Bla deg frem til et talememo og trykk på OK/*i*-tasten hvis du vil høre memoet.

Du kan sette avspillingen på pause ved å velge , og fortsette ved å velge . Du kan også justere volumet med volumtastene. Hvis du vil stoppe, velger du eller trykker på myktasten **Stopp**.

Alternativer for talememoer

På listen over talememoer trykker du på myktasten **Valg** for å få tilgang til følgende alternativer:

Spill: Spiller av talememoet.

Send: Gir deg tilgang til følgende alternativer for sending:

via MMS: Lar deg sende talememoet til en annen person som del av en multimediemelding. For nærmere informasjon, se side 97.

via e-post: Lar deg sende talememoet til en annen person som en del av en e-postmelding. For nærmere informasjon, se side 111.

via Bluetooth: Her kan du sende talememoet til en annen person via Bluetooth-funksjonen. For nærmere informasjon, se side 178.

via infrarød: Her kan du sende talememoet til en annen person via den infrarøde porten. For nærmere informasjon, se side 179.

Gi nytt navn: Gjør at du kan endre navn på talememoet.

Slett: Gjør at du kan slette talememoet.

Slett alle: Gjør at du kan slette alle talememoene.

Beskytte: Beskytter talememoet mot å bli slettet.

Egenskaper: Viser talememoets egenskaper: Filnavn, størrelse, tidspunkt og dato da det ble spilt inn, format, varighet og beskyttelsesstatus.

Nedlastede lyder

Du kan se listen over lyder du har lastet ned via trådløst Internett eller mottatt i meldinger.

Ikonene i lydlisten gir informasjon om filenes status:

- : Filer du kan videresende til andre personer.
- : Filer du ikke kan videresende til andre personer.

Bla til en lydfil og trykk på OK/*i*-tasten hvis du vil høre lyden. Du kan justere volumet ved hjelp av volumtastene.

Alternativer for lydfiler

Trykk på myktasten **Valg** for å få tilgang til følgende alternativer:

Merk: Hvilke alternativer som er tilgjengelige avhenger av hvorvidt du ser på lydlisten eller spiller en lyd.

Spill: Spiller lyden.

List opp: Viser lydlisten.

Send: Gir deg tilgang til følgende alternativer for sending:

via MMS: Lar deg sende lyden til en annen person som del av en multimediemelding. For nærmere informasjon, se side side 97.

via e-post: Lar deg sende lyden til en annen person som en del av en e-postmelding. For nærmere informasjon, se side 111.

via Bluetooth: Her kan du sende lyden til en annen person via Bluetooth-funksjonen. For nærmere informasjon, se side 178.

via infrarød: Her kan du sende lyden til en annen person via den infrarøde porten. For nærmere informasjon, se side 179.

Bruk som: Lar deg sette lyden som ringetone eller ringer-ID for en oppføring i telefonboken.

Gi nytt navn: Gjør at du kan endre navn på lyden.

Slett: Gjør at du kan slette lyden.

Slett alle: Gjør at du kan slette alle lydene.

Beskytte: Beskytter lyden mot å bli slettet.

Egenskaper: Viser egenskaper for lyden: Navn, tidspunkt og dato for lagring, format, spilletid, størrelse og beskyttelsesstatus.

Minnestatus

Du kan sjekke totalt minne for mediameldinger og hvor mye minne hver mediaboks opptar for øyeblikket.

Hvis mediaboksene er fulle, kan du åpne en mediaboks umiddelbart fra denne menyen og deretter slette noen objekter for å frigjøre minne.

Planlegger

Med funksjonen Planlegger kan du:

- Holde oversikt over tidsplan og oppgaver.
- Se alarmer du gikk glipp av.
- Lage notater.
- Sjekke minnebruken for planobjekter.

Månedsvisning *(Meny 7.1)*

Med funksjonen Månedsvisning kan du:

- Sjekke kalenderen og planene dine.
- Skrive notater for å holde orden på timeplanen.
- Sette en alarm som en påminnelse.

Sjekke kalenderen

Når du velger menyalternativet **Månedsvisning** (**Meny 7.1**), vises kalenderen med dagens dato uthevet i en rød rute. Nederst på kalenderen vises antall planer for den aktuelle dagen. De følgende ikonene nederst på skjermen forteller deg hva slags planer de er:

- : Planlagte hendelser
- : Fødselsdager
- : Oppgaver
- : Diverse hendelser

Følgende alternativer er tilgjengelige når du trykker på myktasten **Valg**:

Se: Viser de lagrede memoene for den aktuelle datoen.

Opprett: Lar deg legge til en ny hendelse, fødselsdag, diverse hendelse eller oppgave.

Ukevisning: Bytter til ukesvisning.

Gå til i dag: Tar deg til dagens dato.

Gå til dato: Tar deg til en angitt dato.

Slett: Gir deg tilgang til følgende alternativer for sletting:

Valgt dato: Lar deg slette oppføringer lagret på den valgte datoen.

Forutgående hendelser: Lar deg slette oppføringer du har opprettet for dagene før den valgte datoen.

Slett alle: Gjør at du kan slette alle de planlagte hendelsene.

Planlegge en ny hendelse

Du kan planlegge opptil 400 hendelser i kalenderen. Det er mulig å planlegge mer enn én hendelse for én enkelt dag.

Inntasting av ny planlagt hendelse

1. Etter at du har valgt en dag på kalenderen, trykker du på myktasten **Valg**.
2. Velg alternativet **Opprett** og trykk på myktasten **Velg**.
3. Velg **Plan** eller **Diverse** og trykk på myktasten **Velg**.
4. Bla deg gjennom feltene med opp- eller ned-tasten. Tast inn informasjonen du ønsker eller velg innstillinger etter behov.
   - **Emne**: Tast inn hendelsens tittel. Se side 32 for nærmere informasjon om hvordan du taster inn tegn.
   - **Detaljer**: Tast inn detaljert informasjon om hendelsen.
   - **Startdato**: Legg inn startdatoen.
   - **Starttidspunkt**: Legg inn hendelsens starttidspunkt.
   - **AM/PM**: Velg **AM** eller **PM**. Dette alternativet er kun tilgjengelig når tidsformatet er satt til **12 timer**.
   - **Sluttdato**: Legg inn hendelsens sluttdato.
   - **Avslutt tidspunkt**: Legg inn sluttidspunktet.
   - **AM/PM**: Velg **AM** eller **PM**. Dette alternativet er kun tilgjengelig når tidsformatet er satt til **12 timer**.

- **Plass**: Legg inn informasjon om stedet hendelsen skal foregå på. Dette alternativet er kun tilgjengelig for **Plan**.
- **Alarm**: Trykk på OK/*i*-tasten for å stille inn en alarm som påminnelse.
- **før**: Still inn når alarmen skal varsle deg før hendelsen begynner. Tast inn tallet du ønsker, og velg en enhet, enten **min.**, **time**, **dag** eller **uke** med venstre- eller høyre-tasten.
- **Alarmtone**: Velg en alarmtone.
- **Gjenta**: Hvis hendelsen er tilbakevendende, trykk på OK/*i*-tasten. Velg gjentakelsesenhet, **hver dag**, **hver uke** eller **hver måned**. Dette alternativet er kun tilgjengelig for **Plan**.
- **til**: Sett en sluttdato for gjentakelsene. Dette alternativet er kun tilgjengelig for **Plan**.

5. Når du er ferdig med å legge inn hendelsen, trykk på myktasten **Lagre**.

   Etter at du har lagret, viser telefonen informasjon om hendelsen du nettopp lagret.

6.

Hvis du vil ...	**Trykk på ...**
bla gjennom hendelsen	opp- eller ned-tasten.
bruke alternativer for hendelser	myktasten **Valg**. For nærmere informasjon om alternativer for planlagte hendelser eller diverse hendelser, se henholdsvis side 144 eller side 146.
gå til skjermbildet Dagsoversikt	myktasten **Tilbake** eller **C**-tasten.

Legge inn en ny fødselsdag

1. Etter at du har valgt en dag på kalenderen, trykker du på myktasten **Valg**.
2. Velg alternativet **Opprett** og trykk på myktasten **Velg**.
3. Velg **Fødselsdag** og trykk på myktasten **Velg**.

4. Bla deg gjennom feltene med opp- eller ned-tasten. Tast inn informasjonen du ønsker eller velg innstillinger etter behov.

   - **Anledning**: Legg inn informasjon om anledningen. Se side 32 for nærmere informasjon om hvordan du taster inn tegn.
   - **Dato**: Legg inn datoen.
   - **Alarm**: Trykk på OK/*i*-tasten for å stille inn en alarm som påminnelse.
   - **før**: Still inn når alarmen skal varsle deg før dagen kommer. Tast inn tallet du ønsker, og velg en enhet, enten **dag** eller **uke** med venstre- eller høyre-tasten.
   - **Alarmtid**: Angi når alarmen skal utløses.
   - **AM/PM**: Velg **AM** eller **PM**. Dette alternativet er kun tilgjengelig når tidsformatet er satt til **12 timer**.
   - **Alarmtone**: Velg en alarmtone.
   - **Gjenta hvert år**: Hvis du vil ha påminnelse hvert år, trykk på OK/*i*-tasten.

5. Når du er ferdig med å legge inn fødselsdagen, trykk på myktasten **Lagre**.

   Etter at du har lagret, viser telefonen informasjon om fødselsdagen du nettopp lagret.

6.

Hvis du vil ...	Trykk på ...
bla gjennom fødselsdagen	opp- eller ned-tasten.
bruke alternativer for fødselsdager	myktasten **Valg**. For nærmere informasjon, se side 145.
gå til skjermbildet Dagsoversikt	myktasten **Tilbake** eller **C**-tasten.

Legge inn en oppgave

1. Etter at du har valgt en dag på kalenderen, trykker du på myktasten **Valg**.
2. Velg alternativet **Opprett** og trykk på myktasten **Velg**.

3. Velg **Oppgaver** og trykk på myktasten **Velg**.
4. Bla deg gjennom feltene med opp- eller ned-tasten. Tast inn informasjonen du ønsker eller velg innstillinger etter behov.
   - **Oppgaver**: Legg inn informasjon om oppgaven.
   - **Startdato**: Legg inn startdatoen.
   - **Frist**: Legg inn sluttdatoen.
   - **Prioritet**: Velg et prioritetsnivå, enten **Høy**, **Normal** eller **Lav**.
5. Når du er ferdig med å legge inn oppgaven, trykk på myktasten **Lagre**.

   Etter at du har lagret, viser telefonen informasjon om oppgaven du nettopp lagret.
6.

Hvis du vil ...	**Trykk på ...**
bla gjennom oppgaven	opp- eller ned-tasten.
bruke alternativer for oppgaver	myktasten **Valg**. For nærmere informasjon, se side 148.
gå til skjermbildet Dagsoversikt	myktasten **Tilbake** eller **C**-tasten.

Se gjennom en hendelse

Klammeparenteser på hvert hjørne av en kalenderdag viser typen hendelser som er planlagt for den aktuelle dagen:

- Blå: Plan
- Oransje: Fødselsdag
- Grønn: Diverse hendelser
- Rød: Oppgave

Når du velger en dag der det allerede finnes en hendelse i kalenderen, vises en liste over hendelsene du har opprettet. Bla deg frem til en hendelse og trykk på OK/*i*-tasten. For nærmere informasjon om hvordan du ser gjennom hendelser, se side 143.

Ukevisning *(Meny 7.2)*

På denne menyen vises kalenderoppføringen for den valgte uken i syv ruter, én for hver dag. Dagen i dag er markert i rødt. På ukeskjermen betyr blå ruter at planhendelser er lagret og grønne bokser at diverse hendelser er lagret.

Hvis du vil se på en oppføring, bla til feltet som inneholder oppføringen og trykk på OK/*i*-tasten.

For nærmere informasjon om alternativer, se "Månedsvisning" på side 138.

Dagsoversikt *(Meny 7.3)*

Med denne menyen kan du legge nye planer for den aktuelle dagen. Hendelser som er planlaget for fremtidige datoer vises automatisk på dagsoversikten for den bestemte dagen.

Følgende ikoner forteller deg hva slags type hendelser som er planlagt:

- : Planlagte hendelser
- : Fødselsdager
- : Oppgaver
- : Diverse hendelser

Hvis mer enn én hendelse er lagret, kan du bla til en hendelse med opp- eller ned-tasten og trykke på OK/*i* for å se på hendelsen.

Trykk på myktasten **Valg** for å få tilgang til følgende alternativer:

Se: Viser den valgte hendelsen.

Endre: Gjør at du kan redigere hendelsen. Dette alternativet er tilgjengelig når du ser på en hendelse.

Send: Gir deg tilgang til følgende alternativer for sending:

via SMS: Lar deg sende hendelsen til andre personer som del av en tekstmelding. For nærmere informasjon, se side 89.

via MMS: Lar deg sende hendelsen til andre personer som del av en MMS-melding. For nærmere informasjon, se side 97.

via e-post: Lar deg sende hendelsen til andre personer som del av en e-post. For nærmere informasjon, se side 111.

via Bluetooth: Her kan du sende hendelsen til andre personer via Bluetooth-funksjonen. For nærmere informasjon, se side 178.

via infrarød: Her kan du sende hendelsen til andre personer via den infrarøde porten. For nærmere informasjon, se side 179.

Opprett: Lar deg legge til en ny hendelse, fødselsdag, diverse hendelse eller oppgave.

Månedsvisning: Bytter til kalenderskjermen.

Ukevisning: Bytter til ukevisning.

Ferdig/**Omgjort**: Gjør at du kan endre status for hendelsen.

Slett: Gjør at du kan slette den valgte hendelsen.

Slett alle: Gjør at du kan slette alle hendelsene som er lagret på den aktuelle datoen.

Plan *(Meny 7.4)*

På denne menyen kan du få en liste over de planlagte hendelsene. Hvis alternativene Gjenta og Alarm er stilt inn, er ikonene og aktivert.

Bla til en hendelse og trykk på OK/*i*-tasten for å få opp informasjon om hendelsen. Bla gjennom skjermen med opp- eller ned-tasten.

Trykk på myktasten **Valg** for å få tilgang til følgende alternativer:

Se: Viser den valgte hendelsen.

Endre: Gjør at du kan redigere hendelsen. Dette alternativet er tilgjengelig når du ser på en hendelse.

Send: Gir deg tilgang til følgende alternativer for sending:

via SMS: Lar deg sende hendelsen til en annen person som del av en SMS-melding. For nærmere informasjon, se side 89.

via MMS: Lar deg sende hendelsen til en annen person som del av en multimediemelding. For nærmere informasjon, se side 97.

via e-post: Lar deg sende hendelsen til en annen person som en del av en e-postmelding. For nærmere informasjon, se side 111.

via Bluetooth: Her kan du sende hendelsen til en annen person via Bluetooth-funksjonen. For nærmere informasjon, se side 178.

via infrarød: Her kan du sende hendelsen til en annen person via den infrarøde porten. For nærmere informasjon, se side 179.

Opprett: Gjør at du kan opprette en ny hendelse. For nærmere informasjon om hvordan du oppretter en ny hendelse, se side 139.

Månedsvisning: Bytter til kalenderskjermen.

Ukevisning: Bytter til ukevisning.

Slett: Gjør at du kan slette den valgte hendelsen.

Slett alle: Gjør at du kan slette alle hendelser.

Fødselsdag *(Meny 7.5)*

På denne menyen kan du få en liste over fødselsdager du har opprettet. Hvis alternativene Gjenta og Alarm er stilt inn, er ikonene og aktivert.

Bla til en hendelse og trykk på OK/*i*-tasten for å få opp informasjon om fødselsdagen. Bla gjennom skjermen med opp- eller ned-tasten.

Trykk på myktasten **Valg** for å få tilgang til følgende alternativer:

Se: Viser den valgte fødselsdagen.

Endre: Gjør at du kan redigere fødselsdagen. Dette alternativet er tilgjengelig når du ser på en fødselsdag.

Send: Gir deg tilgang til følgende alternativer for sending:

via SMS: Lar deg sende fødselsdagen til en annen person som del av en SMS-melding. For nærmere informasjon, se side 89.

via MMS: Lar deg sende fødselsdagen til en annen person som del av en MMS-melding. For nærmere informasjon, se side 97.

via e-post: Lar deg sende fødselsdagen til en annen person som en del av en e-postmelding. For nærmere informasjon, se side 111.

via Bluetooth: Her kan du sende fødselsdagen til en annen person via Bluetooth-funksjonen. For nærmere informasjon, se side 178.

via infrarød: Her kan du sende fødselsdagen til en annen person via den infrarøde porten. For nærmere informasjon, se side 179.

Opprett: Gjør at du kan opprette en ny fødselsdag. For nærmere informasjon om hvordan du oppretter en ny fødselsdag, se side 140.

Månedsvisning: Bytter til kalenderskjermen.

Ukevisning: Bytter til ukevisning.

Slett: Gjør at du kan slette den valgte fødselsdagen.

Slett alle: Gjør at du kan slette alle fødselsdagene.

Diverse *(Meny 7.6)*

På denne menyen kan du få en liste over diverse hendelser du har opprettet. Hvis alternativet Alarm er stilt inn, er ikonet aktivert.

Bla til en diverse-hendelse og trykk på OK/*i*-tasten for å få opp informasjon om hendelsen. Bla gjennom innholdet med opp- eller ned-tasten.

Trykk på myktasten **Valg** for å få tilgang til følgende alternativer:

Se: Viser den valgte hendelsen.

Endre: Gjør at du kan redigere hendelsen. Dette alternativet kun er tilgjengelig når du ser på en diverse-hendelse.

Send: Gir deg tilgang til følgende alternativer for sending:

via SMS: Lar deg sende hendelsen til en annen person som del av en SMS-melding. For nærmere informasjon, se side 89.

via MMS: Lar deg sende hendelsen til en annen person som del av en MMS-melding. For nærmere informasjon, se side 97.

via e-post: Lar deg sende hendelsen til en annen person som en del av en e-postmelding. For nærmere informasjon, se side 111.

via Bluetooth: Her kan du sende hendelsen til en annen person via Bluetooth-funksjonen. For nærmere informasjon, se side 178.

via infrarød: Her kan du sende hendelsen til en annen person via den infrarøde porten. For nærmere informasjon, se side 179.

Opprett: Gjør at du kan opprette en ny hendelse. For nærmere informasjon om hvordan du oppretter en ny diverse-hendelse, se side 139.

Månedsvisning: Bytter til kalenderskjermen.

Ukevisning: Bytter til ukevisning.

Slett: Sletter den valgte hendelsen.

Slett alle: Gjør at du kan slette alle diverse-hendelser.

Oppgaver *(Meny 7.7)*

Når du velger menyen **Oppgaver**, vises en liste over oppgavene du har opprettet, med statusmerket **!** i rødt for høy, blått for normal og grått for lav, og avkrysningsruten for status. Hvis oppgaven er fullført, vises et avkrysningsmerke i denne ruten.

Bla til en oppgave og trykk på OK/*i*-tasten hvis du vil se på den. Bla gjennom skjermen med opp- eller ned-tasten.

Trykk på myktasten **Valg** for å få tilgang til følgende alternativer:

Se: Viser den valgte oppgaven.

Endre: Gjør at du kan redigere oppgaven. Dette alternativet er kun tilgjengelig når du ser på en oppgave.

Send: Gir deg tilgang til følgende alternativer for sending:

via SMS: Lar deg sende oppgaven til en annen person som del av en SMS-melding. For nærmere informasjon, se side 89.

via MMS: Lar deg sende oppgaven til en annen person som del av en MMS-melding. For nærmere informasjon, se side 97.

via e-post: Lar deg sende oppgaven til en annen person som en del av en e-postmelding. For nærmere informasjon, se side 111.

via Bluetooth: Her kan du sende oppgaven til en annen person via Bluetooth-funksjonen. For nærmere informasjon, se side 140.

via infrarød: Her kan du sende oppgaven til en annen person via den infrarøde porten. For nærmere informasjon, se side 179

Opprett: Gjør at du kan opprette en ny oppgave. For nærmere informasjon om hvordan du oppretter en ny oppgave, se side 141.

Månedsvisning: Bytter til kalenderskjermen.

Ukevisning: Bytter til ukevisning.

Ferdig/**Omgjort**: Endrer status for oppgaven.

Slett: Sletter oppgaven.

Slett alle: Gjør at du kan slette alle oppgaver.

Oppsatte alarmer som ikke er slått av
(Meny 7.8)

I tilfeller der du ikke kan bekrefte en alarm for en hendelse du har stilt inn, viser telefonen et varsel om alarmen du gikk glipp av. Når et varsel vises, får du opp den tilhørende hendelsen ved å trykke på myktasten **Se på**. Trykk ellers på myktasten **Avslutt**.

Når du bruker denne menyen kan du få en liste over alarmer du har gått glipp av.

Slik ser du en alarmhendelse du har gått glipp av:

1. Bla deg frem til en hendelse og trykk på OK/*i*-tasten.
2. Bla deg gjennom skjermen ved hjelp av opp- eller ned-tasten.
3. Trykk på myktasten **Bekreft**.

   Etter at du har trykket på myktasten **Bekreft**, slettes hendelsen fra listen over alarmer du har gått glipp av.

På hendelseslisten, kan du trykke på myktasten **Valg** for å få tilgang til følgende alternativer:

Se: Viser deg hendelsen.

Slett: Gjør at du kan slette hendelsen.

Slett alle: Gjør at du kan slette alle hendelser.

Memo *(Meny 7.9)*

På denne menyen kan du opprette memoer og se på memoene du har lagret.

Opprette et nytt memo

1. Trykk på OK/*i*-tasten.

   Trykk eventuelt på myktasten **Valg** og velg **Opprett**.
2. Skriv inn memoet.

   For flere opplysninger om hvordan du taster inn tegn, se side 32.

Mens du taster inn tekst kan du trykke på myktasten **Valg** for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Lagre**: Gjør at du kan lagre memoet.
- **Velg språk**: Gjør at du kan endre språket som skal brukes i T9-modus for inntasting av tekst. Velg hvilket språk som skal brukes.
- **Avbryt**: Går tilbake til skjermbildet Memo.

3. Trykk på OK/*i*-tasten.

   Trykk eventuelt på myktasten **Valg** og velg **Lagre**.

Se på et memo

Bla til et memo og trykk på OK/*i*-tasten hvis du vil se på det.

På memolisten, trykk på myktasten **Valg** for å få tilgang til følgende alternativer:

Endre: Gjør at du kan redigere memoet.

Opprett: Gjør at du kan legge inn et nytt memo.

Slett: Sletter det valgte memoet.

Slett alle: Gjør at du kan slette alle memoene.

Minnestatus *(Meny 7.10)*

Du kan sjekke totalt minne for kalenderen, antall hendelser du har opprettet og totalt antall hendelser du kan lagre. Du kan se hvor mange hendelser av hver type som er lagret for øyeblikket. Bla deg gjennom skjermen ved hjelp av opp- eller ned-tasten.

Hvis planleggerminnet er fullt, kan du åpne en hendelsestype umiddelbart fra denne menyen og deretter slette noen hendelser for å frigjøre minne.

Kamera

Med kameramodulen som er integrert i telefonen kan du ta bilder av folk og begivenheter mens du er på farten. Du kan også sende fotografier til andre personer ved hjelp av ulike metoder, eller legge inn et fotografi som bakgrunnsbilde eller som ringer-ID for en telefonbokoppføring.

Du kan også bruke telefonen til å spille inn video med.

ADVARSEL:
- Ta ikke bilder av personer uten vedkommendes tillatelse.
- Ta ikke bilder på steder der kameraer ikke er tillatt.
- Ta ikke bilder på steder der du kan krenke en annen persons privatliv.

Ta foto *(Meny 8.1)*

Kameraet lager JPEG-bilder.

Merk: Når du tar et bilde i direkte sollys eller i svært lyse omgivelser, kan det forekomme skygger på bildet.

Ta et bilde

1. Åpne telefonen dersom den er lukket.
2. Åpne menyen **Ta foto**, eller du kan trykke inn og holde nede Kamera-tasten ( ) på høyre side av telefonen i hvilemodus.

   Bildet som skal tas vises på displayet.
3. Juster bildet ved å sikte med kameraet mot det du skal ta bildet av.

   Når du trykker på venstre myktast, får du tilgang til alternativer for kameraet. For nærmere informasjon, se side 153.

   Du kan endre bildeinnstillingene eller bytte til andre moduser ved hjelp av tastaturet. For nærmere informasjon, se side 152.
4. Ta bildet ved å trykke på OK/*i*-tasten eller Kamera-tasten.

   Bildet lagres automatisk i mappen **Mine foto** (**Meny 8.3**).

   Merk: Hold telefonen stille i 1 til 2 sekunder etter at du har trykket ned utløserknappern. Det kan ta litt tid å behandle bildedataene.

5.

Hvis du vil ...	Trykk på ...
bruke alternativer for bilder	myktasten **Valg**. For nærmere informasjon, se side 155.
slette et bilde	myktasten **Slette**.
gå tilbake til bildemodus	**C**-tasten eller OK/*i*-tasten.

Bruke tastaturet i bildemodus

Du kan bruke tastaturet til å tilpasse kamerainnstillingene med når du er i bildemodus.

Tast	Funksjon
▲	Roterer bildet vertikalt.
▼	Viser et speilbilde.
Venstre/ Høyre	Justerer bildets lysstyrke.
Opp/ Ned	Zoomer inn eller ut.
1	Bytter til videomodus. Se side 156.
2	Bytter bildestørrelse.
3	Bytter bildekvalitet.
4	Bytter kameramodus.
5	Bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt på bildet.
6	Reduserer forstyrrelsene i bildet og sørger for maksimalt detaljnivå og skarphet.
7	Velger en dekorativ ramme.
8	Stiller inn selvutløseren.
9	Lar deg se bildene som er lagret i mappene **Mine foto** (**Meny 8.3**) eller **Mitt album** (**Meny 8.4**).

Tast	Funksjon
0	Skrur av fotolyset.
*	Viser den faktiske bildestørrelsen som skal tas.

Bruke alternativer for kamera i bildemodus

I bildemodus kan du benytte deg av de ulike alternativene ved å trykke på venstre myktast.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Bildemodus: Du kan ta bilder i ulike moduser.

Enkeltbilde: Gjør at du kan ta bilder i normal modus.

Multi-tagning: Her kan du ta en serie med stillbilder. Velg antall bilder kameraet skal ta. Når du trykker på OK/*i*-tasten eller Kamera-tasten, tar kameraet bildene løpende.

Merk: Lukkerhastigheten for bildene kan variere avhengig av den spesifiserte bildestørrelsen. Jo større bilde, desto langsommere lukkerhastighet.

Mosaikkbilde: Lar deg ta flere stillbilder og lagre dem i én ramme. Velg antall stillbilder kameraet skal ta. Bildene lagres i én ramme som består av stillbildene som ble tatt.

Kveldsbilde: I denne modusen får du bilder av best kvalitet når det er mørkt.

Automatisk lagre: Tar deg tilbake til forrige skjermbilde automatisk etter at et bilde er tatt.

Effekter: Her kan du endre fargetone eller legge på en spesialeffekt på bildet.

Rammer: Her kan du velge en dekorativ ramme. Velg en ramme fra listen ved hjelp av navigasjonstastene.

Timer: Her kan du legge inn en forsinkelse før kameraet tar bildet. Velg hvor lang forsinkelse du ønsker.

Gå til fotoalbum: Lar deg se bildene som er lagret i mappene **Mine foto** (**Meny 8.3**) eller **Mitt album** (**Meny 8.4**).

Innstillinger: Gjør at du kan endre standardinnstillingene for bilder. Følgende alternativer er tilgjengelige:

Størrelse: Med dette alternativet kan du velge bildestørrelse.

Kvalitet: Med dette alternativet kan du velge bildekvalitet.

Kamera lyd: Her kan du velge lyden du hører når du trykker på utløseren, Kamera-tasten eller OK/*i*-tasten.

Spot-fokus: Gjør at du kan justere eksponeringen til et bilde basert på et spesifikt område av bildet. Når du velger **På**, vises punktfokusrammen midt i bildet. Endre eksponeringen i samsvar med lysstyrken på bildet i rammen.

ISO: Lar deg endre ISO-innstillingene, som styrer kameraets følsomhet. I situasjoner med lite lys, som f.eks. på kvelden, innendørs eller i skyggen, kan du bedre bildekvaliteten ved å øke ISO-tallet, dersom det ikke er ønskelig å bruke blitz.

Jo høyere ISO-tall, desto raskere fungerer kameraets lukkerfunksjon, og desto mer følsomt er kameraet overfor lys. Vi gjør oppmerksom på at høyere ISO-innstillinger kan føre til noe forstyrrelse i bildet. Når du velger **Auto**, settes telefonen til standarden ISO 100, som er ideelt for bruk i vanlig dagslys.

Standardnavn: Gjør at du kan endre standardprefiks for bildenavnet.

Blink: Gjør at du kan slå fotolyset på eller av.

Snarveier for kamera: Viser deg funksjonene til tastene du kan bruke.

Alternativer for bilder

Etter at du har lagret et bilde, kan du trykke på myktasten **Valg** for å få tilgang til følgende alternativer:

Ta et nytt: Går tilbake til bildemodus.

Send: Gir deg tilgang til følgende alternativer for sending:

via MMS: Lar deg sende bildet til andre personer som del av en MMS-melding. For nærmere informasjon, se side 97.

via e-post: Lar deg sende bildet til andre personer som del av en e-post. For nærmere informasjon, se side 111.

via Bluetooth: Her kan du sende bildet til andre personer via Bluetooth-funksjonen. For nærmere informasjon, se side 178.

via infrarød: Her kan du sende bildet til en annen person via den infrarøde porten. For nærmere informasjon, se side 179.

Bruk som: Her kan du sette bildet som bakgrunnsbilde eller ringer-ID for en oppføring i telefonboken.

Gå til fotoalbum: Lar deg se bildene som er lagret i mappene **Mine foto** (**Meny 8.3**) eller **Mitt album** (**Meny 8.4**).

Gi nytt navn: Gjør at du kan endre navnet på bildet.

Beskytte: Beskytter bildet mot å bli slettet.

Egenskaper: Viser bildets egenskaper: Filnavn, tidspunkt og dato for lagring, format, oppløsning, størrelse, kvalitet og beskyttelsesstatus.

Videoopptak *(Meny 8.2)*

Du kan ta opp video av det som vises på kameraskjermen og lagre det som en .3gp-fil.

1. Når kameraet slår seg på, justerer du bildet ved å sikte med kameraet mot det du skal ta bilde av.

   Når du trykker på myktasten **Valg**, får du tilgang til alternativer for kameraet. For nærmere informasjon, se side 157.

   Du kan endre bildeinnstillingene eller bytte til andre moduser ved hjelp av tastaturet. For nærmere informasjon, se side 157.

2. Start opptak med OK/*i*-tasten.

3. Trykk på myktasten **Stopp** eller OK/*i*-tasten når du er ferdig. Opptaket vil eventuelt stoppe når opptakstiden utløper.

   Videoen lagres automatisk i mappen **Videoklipp** (**Meny 8.5**).

4.

Hvis du vil ...	**Trykk på ...**
spille av videoklippet	OK/*i*-tasten. For nærmere informasjon, se side 161.
bruke videoalternativene	myktasten **Valg**. For nærmere informasjon, se side 158.
slette videoklippet	myktasten **Slette**.
bytte til videomodus	**C**-tasten.

Bruke tastaturet i videomodus

Du kan bruke tastaturet til å tilpasse kamerainnstillingene med når du er i videomodus:

Tast	Funksjon
▲	Roterer bildet vertikalt.
▼	Viser et speilbilde.
Opp/Ned	Zoomer inn eller ut.
Venstre/ Høyre	Justerer bildets lysstyrke.
1	Bytter til bildemodus. Se side 151.
2	Bytter bildestørrelse.
3	Bytter bildekvalitet.
4	Bytter mellom MMS-modus og normal modus.
5	Bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt på videoen.
6	Reduserer forstyrrelsene i bildet og sørger for maksimalt detaljnivå og skarphet.
7	Slår lyden av eller på.
8	Stiller inn selvutløseren.
9	Lar deg se bildene som er lagret i mappene **Videoklipp** (**Meny 8.5**) eller **Mine videoklipp** (**Meny 8.6**).
0	Skrur fotolyset på eller av.

Alternativer for kamera i videomodus

Når du trykker på myktasten **Valg** i videomodus, får du tilgang til følgende alternativer for videoopptak:

Effekter: Her kan du endre fargetone eller legge på en spesialeffekt på videoklippet.

Timer: Her kan du legge inn en forsinkelse før kameraet spiller inn videoen. Velg hvor lang forsinkelse du ønsker.

Gå til videoalbum: Lar deg se bildene som er lagret i mappene **Videoklipp** (**Meny 8.5**) eller **Mine videoklipp** (**Meny 8.6**).

Innstillinger: Gjør at du kan endre standardinnstillingene for videoopptak. Følgende alternativer er tilgjengelige:

Opptaksmodus: Lar deg velge opptaksmodus for video.

Når dette alternativet står på **MMS-grense**, kan du ta opp video og legge den inn i en MMS-melding.

Når dette alternativet står på **Normal**, kan du ta opp video innenfor grensene det tilgjengelige minnet setter. Hvor langt videoklippet kan være avhenger av hvor mye minne som er brukt.

Størrelse: Med dette alternativet kan du velge bildestørrelse.

Kvalitet: Med dette alternativet kan du velge bildekvalitet.

Lydoppt.: Gjør at du kan ta opp lyd sammen med et videoklipp.

Standardnavn: Gjør at du kan endre standardprefiks for videonavnet.

Blink: Gjør at du kan slå fotolyset på eller av.

Snarveier for videokamera: Viser deg funksjonene til tastene du kan bruke i videomodus.

Videoalternativer

Når du trykker på myktasten **Valg** etter at du har lagret et videoklipp, er følgende alternativer tilgjengelige:

Spill inn en til: Går tilbake til videomodus.

Send: Gir deg tilgang til følgende alternativer for sending:

via MMS: Lar deg sende videoklippet til en annen person som del av en multimediemelding. For nærmere informasjon, se side 97.

via e-post: Lar deg sende videoklippet til en annen person som en del av en e-postmelding. For nærmere informasjon, se side 111.

via Bluetooth: Her kan du sende videoklippet til en annen person med Bluetooth-funksjonen. For nærmere informasjon, se side 178.

via infrarød: Her kan du sende videoklippet til en annen person via den infrarøde porten. For nærmere informasjon, se side 179.

Gå til videoalbum: Tar deg til mappen **Videoklipp** (**Meny 8.5**) eller **Mine videoklipp** (**Meny 8.6**).

Gi nytt navn: Gjør at du kan endre navnet til videoklippet.

Beskytte: Beskytter videoklippet mot å bli slettet.

Egenskaper: Viser videoklippets egenskaper: Filnavn, tidspunkt og dato for lagring, filformat, oppløsning, størrelse, varighet, kvalitet og beskyttelsesstatus.

Mine foto *(Meny 8.3)*

Du kan se på bildene du har tatt. Når du åpner denne menyen, vises en liste over bildene du har tatt.

Bla gjennom listen ved å trykke på opp- eller ned-tasten. Trykk på OK/*i*-tasten for å se på det valgte bildet. Hvis du vil tilbake til bildelisten, trykker du på OK/*i*-tasten, myktasten **Tilbake** eller **C**-tasten.

Trykk på myktasten **Valg** for å få tilgang til følgende alternativer:

Merk: Hvilke alternativer som er tilgjengelige avhenger av hvorvidt du ser på bildelisten eller på et bilde.

Se: Viser bildet.

List opp: Går tilbake til bildelisten.

Send: Gir deg tilgang til følgende alternativer for sending:

via MMS: Lar deg sende bildet til en annen person som del av en multimediemelding. For nærmere informasjon, se side 97.

via e-post: Lar deg sende bildet til en annen person som en del av en e-postmelding. For nærmere informasjon, se side 111.

via Bluetooth: Her kan du sende bildet til en annen person via Bluetooth-funksjonen. For nærmere informasjon, se side 178.

via infrarød: Her kan du sende bildet til en annen person via den infrarøde porten. For nærmere informasjon, se side 179.

Flytt til Mitt album: Med dette alternativet kan du flytte bildet til mappen **Mitt album** (**Meny 8.4**).

Bruk som: Her kan du sette bildet som bakgrunnsbilde eller ringer-ID for en oppføring i telefonboken.

Endre: Gir deg tilgang til følgende alternativer:

Uttrykksikoner: Gjør at du kan legge inn et uttrykksikon på bildet. Etter at du har valgt et uttrykksikon kan du flytte det med navigasjonstastene eller tastene **2**, **4**, **6** og **8**.

Rammer: Her kan du velge en dekorativ ramme.

Effekter: Her kan du endre fargetone eller legge på spesialeffekter på bildet.

Lysbildefremvisning: Begynner en automatisk lysbildefremvisning der alle bildene vises ett etter ett. Du kan stille inn tidsintervallet mellom bildene.

Gi nytt navn: Gjør at du kan endre navnet på bildet.

Slett: Gjør at du kan slette bildet.

Slett alle: Gjør at du kan slette alle bildene.

Beskytte: Beskytter bildet mot å bli slettet.

Egenskaper: Viser bildets egenskaper: Filnavn, tidspunkt og dato for lagring, format, oppløsning, størrelse, kvalitet og beskyttelsesstatus.

Mitt album *(Meny 8.4)*

I denne menyen kan du se bildene du har flyttet fra mappen Mine foto til denne bildeboksen.

For nærmere informasjon om hvordan du ser på et bilde eller bruker bildealternativer, se "Mine foto" på side 159.

Videoklipp *(Meny 8.5)*

Når du åpner denne menyen, vises en liste over videoene du har spilt inn.

Slik spiller du av et videoklipp:

1. Bla til en video med opp- eller ned-tasten og trykk på OK/*i*-tasten.

   Det valgte videoklippet spilles av.

2. Du har tilgang til følgende alternativer mens et videoklipp spilles:

   - Bla til en funksjonsknapp på skjermen og trykk på OK/*i*-tasten. Følgende knapper er tilgjengelige:

Knapp	Funksjon
	setter på pause.
	fortsetter.
	stopper.
	spoler bakover gjennom en fil.
	spoler forover gjennom en fil.
	repeterer.

   - Trykk på volumtastene for å justere volumet.

Trykk på myktasten **Valg** for å få tilgang til følgende alternativer:

Spill: Spiller av videoklippet.

Send: Gir deg tilgang til følgende alternativer for sending:

via MMS: Lar deg sende videoklippet til andre personer som del av en MMS-melding. For nærmere informasjon, se side 97.

via e-post: Lar deg sende videoklippet til andre personer som del av en e-post. For nærmere informasjon, se side 111.

via Bluetooth: Her kan du sende videoklippet til andre personer via Bluetooth-funksjonen. For nærmere informasjon, se side 178.

via infrarød: Her kan du sende videoklippet til andre personer via den infrarøde porten. For nærmere informasjon, se side 179.

Flytt til Mine videoklipp: Med dette alternativet kan du flytte klippet til mappen **Mine videoklipp** (**Meny 8.6**).

Gi nytt navn: Gjør at du kan endre navnet til videoklippet.

Slett: Gjør at du kan slette videoklippet.

Slett alle: Gjør at du kan slette alle videoklippene. Dette alternativet vises på videoklipplisten.

Beskytte: Beskytter videoklippet mot å bli slettet.

Egenskaper: Viser videoklippets egenskaper: Filnavn, tidspunkt og dato for innspilling, filformat, oppløsning, størrelse, varighet, kvalitet og beskyttelsesstatus.

Mine videoklipp *(Meny 8.6)*

På denne menyen kan du se videoklippene du har flyttet fra mappen Videoklipp til denne boksen.

For nærmere informasjon om hvordan du ser på et videoklipp eller bruker videoalternativer, se "Videoklipp" på side 161.

Innstillinger

Med denne menyen kan du justere de ulike innstillingene for telefonen, som f.eks.:

- Klokkeslett og dato
- Telefoninnstillinger
- Displayinnstillinger
- Lydinnstillinger
- Nettverkstjenester
- Tilkoblingsinnstillinger
- Sikkerhetsinnstillinger

Du kan også nullstille innstillingene til standardverdiene.

Tid og dato *(Meny 9.1)*

Med denne menyen kan du endre gjeldende klokkeslett og dato i displayet.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Still klokke: Gir deg muligheten til å stille klokken ved hjelp av talltastene.

Merk: Før du stiller inn klokkeslettet, må du angi hvilken tidssone du er i. Bruk menyen **Verdensklokke** (**Meny 3.4**).

AM/PM: Her kan du velge **AM** eller **PM**. Dette alternativet er kun tilgjengelig når **Tidsformat** er satt til **12 timer**.

Tidsformat: Gjør at du kan velge tidsformat, enten **12 timer** eller **24 timer**.

Still dato: Gir deg muligheten til å stille datoen ved hjelp av talltastene.

Datoformat: Her kan du velge datoformat.

Telefoninnstillinger *(Meny 9.2)*

Mange av de forskjellige funksjonene i telefonen kan tilpasses slik du selv vil ha dem.

Språk *(Meny 9.2.1)*

Du kan velge hvilket språk displayteksten skal være i. Velg ett av flere tilgjengelige språk.

Velkomsthilsen *(Meny 9.2.2)*

Med denne menyen kan du lage en velkomstmelding som vises et kort øyeblikk hver gang telefonen slås på.

1. Slett om nødvendig standardmeldingen med **C**-tasten.
2. Tast inn en velkomsthilsen etter eget ønske.

   For flere opplysninger om hvordan du taster inn tegn, se side 32.
3. Lagre ved å trykke på OK/*i*-tasten.

På skjermbildet Skriv hilsen trykker du på myktasten **Valg**. Du vil da få opp følgende alternativer:

Lagre: Lagrer velkomsthilsenen.

Velg språk: Lar deg velge språket som skal brukes for meldingen.

Avbryt: Går ut av det aktive skjermbildet.

Innsillinger *(Meny 9.2.3)*

I denne menyen kan du stille inn hvordan telefonen reagerer når du åpner den under en innkommende samtale og når du lukker den mens du bruker en funksjon.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Opp: Velger hvorvidt du svarer på et anrop ganske enkelt ved å åpne telefonen.

Ned: Velger hvorvidt telefonen bevarer menyen eller funksjonen du bruker for øyeblikket når du lukker telefonen.

Merk: Hvis du er i en samtale og bruker headsettet, avsluttes ikke samtalen ved å lukke telefonen, selv om alternativet **Ned** står på **Stopphandling**.

Snarvei *(Meny 9.2.4)*

Navigasjonstastene kan brukes som snarveistaster. I hviletilstand gir de deg direkte tilgang til spesifikke menyer.

Slik tildeler du en snarvei til en tast:

1. Velg tasten som skal brukes som snarveitast ved å trykke på navigasjonstastene etterfulgt av OK/*i*-tasten.
2. Velg menyalternativet som skal tilordnes tasten ved å trykke opp- eller ned-tasten.
3. Trykk på myktasten **Lagre**.

På skjermbildet Snarvei trykker du på myktasten **Valg**. Du vil da få opp følgende alternativer:

Endre: Gir deg muligheten til å endre en snarveimeny.

Fjerne: Deaktiverer snarveien som er tilordnet den valgte tasten.

Fjern alle: Deaktiverer alle snarveitilordningene.

Ekstra innstillinger *(Meny 9.2.5)*

Du kan slå den automatiske nummerrepetisjons- eller svarfunksjonen av eller på.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Gjenta autom.: Når dette alternativet er aktivert gjør telefonen inntil 10 forsøk på gjentatt oppringning av et telefonnummer dersom ingen svarer.

Merk: Intervallet mellom forsøkene varierer.

Valgfri svartast: Når dette alternativet er aktivert kan du svare på en innkommende samtale ved å trykke på en hvilken som helst tast unntatt -tasten og myktasten **Avvis**. For å avvise en samtale, trykk på -tasten eller myktasten **Avvis**.

Når dette alternativet er satt til av, må du trykke på -tasten eller myktasten **Svare** for å svare på et anrop.

Stemmeklarhet: Når dette alternativet er aktivert, øker mikrofonens følsomhet, slik at personen du snakker med hører deg godt selv om du snakker svært lavt.

Display innstillinger *(Meny 9.3)*

I denne menyen kan du endre ulike innstillinger for display eller bakgrunnslys.

Bakgrunnsbilde *(Meny 9.3.1)*

Med denne menyen kan du endre bakgrunnsbildet som skal vises i hvilemodus.

Slik endrer du bakgrunnsbilde:

1. Velg en bildekategori og trykk på myktasten **Velg**.

   Følgende alternativer er tilgjengelige:

   - **Standard bakgrunnsbilder**: Her kan du velge diverse forhåndsdefinerte bilder.
   - **Mine foto**: Her kan du velge et av bildene du har tatt.
   - **Mitt album**: Med dette alternativet kan du velge et av bildene fra mappen **Mitt album** (**Meny 8.4**).
   - **Nedlastede bilder**: Her kan du velge et av bildene du har lastet ned via trådløst Internett.

2. Bla til et bilde.

   Hvis du valgte **Standard bakgrunnsbilder** i trinn 1, hopp til trinn 4.

3. Trykk på OK/*i*-tasten for å se bildet.

   Trykk eventuelt på myktasten **Valg** for å få tilgang til følgende alternativer:

   - **Se**: Viser deg bildet.
   - **Lagre**: Angir bildet som bakgrunnsbildet ditt.

4. Når bildet vises, trykk på myktasten **Lagre** for å se det på hvilemodus-skjermen.

Tekstvisning *(Meny 9.3.2)*

På denne menyen kan du endre displayinnstillingene for teksten som vises på hvileskjermen.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Tekstposisjon: Gjør at du kan velge en tekstposisjon. Hvis du ikke vil at det skal vises tekst i hvilemodus, velg **Av**.

Tekststil: Gjør at du kan velge en tekststil.

Tekstfarge: Gjør at du kan velge en tekstfarge.

Farger *(Meny 9.3.3)*

På denne menyen kan du velge et fargesystem for menymodus. Velg ett av mønstrene.

LCD-lysstyrke *(Meny 9.3.4)*

Du kan justere lysstyrken til displayet for å kunne se bedre under ulike lysforhold.

Trykk på venstre- eller høyre-tasten eller volumtastene hvis du vil justere lysstyrken.

Bakgrunnslys *(Meny 9.3.5)*

På denne menyen kan du velge hvor lenge displayet og tastaturet med baklys blir i dempemodus.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

På: Gir deg muligheten til å velge hvor lenge bakgrunnslyset skal være på. Bakgrunnslyset slås på når du trykker på en tast, åpner telefonen eller mottar en innkommende samtale eller en melding, og lyser i en angitt varighet.

Svakt: Lar deg velge hvor lenge bakgrunnslyset skal være på. Etter at perioden som ble spesifisert i alternativet **På** er ute, skrus baklyset av. Displayet slukner, og klokken vises etter den angitte perioden.

Lyd-innstillinger *(Meny 9.4)*

Du kan tilpasse diverse lydinnstillinger.

Merk: Hvis telefonen er i stille modus (se side 28), vises en bekreftelsesmelding. Trykk på myktasten **Ja** hvis du vil høre på en lyd når du endrer en lydinnstilling. Hvis ikke, trykk på myktasten **Nei**.

Innkommende *(Meny 9.4.1)*

I denne menyen kan du velge et volumnivå og en varslingstype for innkommende samtaler. Følgende alternativer er tilgjengelige:

Ringetone: Gjør at du kan velge en ringemelodi. Velg en av standardmelodiene eller en av de nedlastede lydene og musikkfilene.

Volum: Gjør at du kan velge et ringevolum.

Alarmtype: Med denne menyen kan du velge hvordan du vil varsles om innkommende samtaler.

Melodi: Telefonen ringer med den valgte ringetonen.

Vibrasjon: Telefonen vibrerer, men ringer ikke.

Vibrasjon, så melodi: Telefonen vibrerer først tre ganger, og begynner deretter å ringe.

Tastaturlyd *(Meny 9.4.2)*

Med denne menyen kan du velge en lyd telefonen gir fra seg når du trykker på en tast.

Hvis du vil slå av lyden, velg **Av**.

Meldingslyd *(Meny 9.4.3)*

Med denne menyen kan du stille inn ringetoner for innkommende meldinger, tekstmeldinger, MMS-meldinger og e-postmeldinger.

For hver melding er følgende alternativer tilgjengelige:

Tone: Lar deg bruke én av flere ulike meldingstoner.

Alarmtype: Med denne menyen kan du velge hvordan du vil varsles om innkommende meldinger.

Melodi: Telefonen ringer med tonen som ble valgt under alternativet **Tone**.

Vibrasjon: Telefonen vibrerer

Vibrasjon, så melodi: Telefonen vibrerer først 6 ganger, og begynner deretter å ringe.

Stille: Telefonen verken ringer eller vibrerer.

Gjentakelse: Du kan angi hvor ofte telefonen skal informere deg om en ny melding. Følgende alternativer er tilgjengelige:

En gang: Telefonen varsler deg om en ny melding kun én gang, når meldingen mottas.

Hvert min.: Telefonen varsler deg om en ny melding hvert minutt til du åpner meldingen.

Hvert 2. min.: Telefonen varsler deg om en ny melding med to minutters mellomrom til du åpner meldingen.

På/Av toner *(Meny 9.4.4)*

Med denne menyen kan du velge en melodi som telefonen spiller når den slås på eller av.

Hvis du vil slå av lyden, velg **Av**.

Slide tone *(Meny 9.4.5)*

Med denne menyen kan du velge en tone som telefonen gir fra seg når du åpner eller lukker telefonen.

Hvis du vil slå av lyden, velg **Av**.

Stille modus *(Meny 9.4.6)*

I denne menyen kan du velge en alarmtype for innkommende samtaler eller meldinger når telefonen er i stille modus.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Vibrasjon: Telefonen vibrerer i stille modus.

Lydløs: Telefonen slår av all lyd i stille modus.

Ekstra lyder *(Meny 9.4.7)*

Du kan tilpasse forskjellige andre toner for telefonen.

Slik skrur du på en varsling:

1. Velg en varsling med opp- eller ned-tasten.

   Følgende alternativer er tilgjengelige:

   - **Minutt-varsling**: Telefonen piper for hvert minutt under en utgående samtale, slik at du kan holde oversikt over samtalens varighet.
   - **Tilkoblingstone**: Telefonen piper når samtalen din kobles opp.
   - **Varsel ved anrop**: Telefonen varsler deg når du mottar en ny melding eller når et alarmtidpsunkt inntreffer mens du snakker i telefonen.
   - **Signaltoner**: Telefonen piper når et pop-up-vindu vises.

2. Trykk på OK/*i*-tasten for å krysse av foran varslingen du vil aktivere.

   Hvis du vil fjerne avkrysningen, trykker du på OK/*i*-tasten igjen.

3. Hvis du vil velge flere varslinger, gjentar du trinn 1 og 2.

4. Trykk på myktasten **Lagre** når du er ferdig.

Nettverks tjenester *(Meny 9.5)*

Disse menyfunksjonene gjelder nettverkstjenester. Ta kontakt med din tjenesteleverandør for å sjekke om de er tilgjengelige, og for å abonnere på dem om du skulle ønske det.

Viderekobling *(Meny 9.5.1)*

Med denne nettverkstjenesten kan du omdirigere samtaler til et nummer du oppgir.

Eksempel: Du vil viderekoble forretningssamtaler til en kollega mens du er på ferie.

Slik stiller du inn alternativer for viderekobling av samtaler:

1. Velg et viderekoblingsalternativ ved å trykke på opp- eller ned-tasten, og trykk deretter på myktasten **Velg**.

   Følgende alternativer er tilgjengelige:

   - **Alltid viderekoble**: Alle samtaler viderekobles.
   - **Opptatt**: Samtaler viderekobles når du er opptatt i en annen telefonsamtale.
   - **Ikke svar**: Samtalen viderekobles dersom du ikke svarer.
   - **Ikke tilgjengelig**: Samtaler viderekobles dersom du befinner deg i et område mobilnettet ditt ikke dekker eller hvis telefonen er slått av.
   - **Annuller alle**: Alle alternativer for viderekobling annulleres.

2. Velg oppringningtype, samtale eller data, ved å trykke på opp- eller ned-tasten, og trykk deretter på myktasten **Velg**.

   Nåværende status vises. Dersom alternativet allerede er valgt, viser displayet det nummeret anropene er viderekoblet til.

3. Hvis du vil aktivere viderekobling, velg **Aktiver** ved å trykke på venstre- eller høyre-tasten. Hvis ikke, velg **Deaktiver**.

4. Gå til feltet Viderekoble til ved å trykke på ned-tasten.
5. Tast inn nummeret anropene skal viderekobles til, og trykk på ned-tasten.

   Hvis du vil legge inn et utenlandsnummer, trykk på **0**-tasten til **+**-tegnet vises.
6. Hvis du valgte **Ikke svar** i trinn 1, trykk på ned-tasten for å gå videre til feltet Sec. Velg hvor lenge nettet venter før det viderekobler en samtale.
7. Trykk på myktasten **Velg** når du er ferdig.

   Telefonen sender innstillingene dine til nettverket, og nettverkets kvittering vises i displayet.

Samtalesperre *(Meny 9.5.2)*

Nettverkstjenesten for samtalesperre lar deg begrense samtalene dine.

Slik stiller du inn alternativer for sperring:

1. Velg et sperrealternativ ved å trykke på opp- eller ned-tasten, og trykk deretter på myktasten **Velg**.

   Følgende alternativer er tilgjengelige:

   - **Alle utgående**: Du kan ikke ringe ut.
   - **Utenlands**: Du kan ikke ringe til utlandet.
   - **Utland unntatt hjem**: Når man er i utlandet kan man bare ringe til numre i det landet man befinner seg i og til hjemlandet, det vil si landet der din lokale nettleverandør befinner seg.
   - **Alle innkommende**: Det kan ikke mottas samtaler.
   - **Innkommende i utlandet**: Samtaler kan ikke tas inn når du bruker telefonen utenfor hjemlandet ditt.
   - **Annuller alle**: Alle innstillinger for sperring av samtaler annulleres. Man kan ringe ut og motta samtaler på vanlig måte.
   - **Endre passord for sperring**: Du kan stille inn og endre passordet for sperring som du ha fått fra tjenesteleverandøren.

2. Velg oppringningstype, samtale eller data, ved å trykke på opp- eller ned-tasten, og trykk deretter på myktasten **Velg**.

3. Bekreft innstillingen ved å velge **Aktiver** eller **Deaktiver**, og gå videre til feltet Passord ved å trykke på ned-tasten.

4. Tast inn sperrepassordet du fikk fra tjenesteleverandøren og trykk på myktasten **Velg**.

   Telefonen sender innstillingene dine til nettverket, og nettverkets kvittering vises i displayet.

Samtale venter *(Meny 9.5.3)*

Med denne nettverkstjenesten kan du bli informert når noen forsøker å nå deg mens du er opptatt i en annen samtale.

Du kan angi individuelle ventealternativer for samtaleoppringninger og/eller dataoppringninger.

Slik stiller du inn alternativer for ventende samtale:

1. Velg hvilken type oppringninger, samtale eller data, alternativet Samtale venter skal gjelde ved å trykke på opp- eller ned-tasten og deretter trykke på myktasten **Velg**.

   Skjermen informerer deg om hvorvidt Samtale venter er aktivert eller deaktivert.

2. Du kan om nødvendig aktivere eller deaktivere funksjonen Samtale venter ved å bruke myktastene **Aktiver** eller **Deaktiver** og deretter trykke på myktasten **Velg**.

   Trykk på myktasten **Tilbake** for å gå tilbake til forrige skjerm.

Du kan deaktivere alle innstillinger for Samtale venter ved å velge alternativet **Annuller alle**.

Velg nettverk *(Meny 9.5.4)*

Ved hjelp av funksjonen Velg nettverk kan du velge nettverk automatisk eller manuelt når du ferdes utenfor hjemmeområdet ditt.

Merk: Du kan bare velge et annet nettverk enn det lokale hjemmenettverket ditt dersom det finnes en gyldig reiseavtale mellom de to.

Slik velger du automatisk eller manuelt hvilket nettverk som skal brukes når du er ute og reiser:

1. Trykk på opp- eller ned-tasten til alternativet du ønsker er uthevet, og trykk deretter på myktasten **Velg**.

   Hvis du velger **Automatisk**, blir du koblet til det første tilgjengelige nettverket når du er ute og reiser.

   Hvis du velger **Manuelt**, gå til trinn 2.

2. Trykk på opp- eller ned.tasten til nettverket du ønsker er uthevet, og trykk deretter på myktasten **OK**.

   Telefonen søker etter dette nettverket og kobler deg opp.

Ringer- ID *(Meny 9.5.5)*

Du kan forhindre at telefonnummeret ditt vises på telefonen til personen du ringer til.

Merk: Enkelte nettverk tillater ikke at brukeren endrer denne innstillingen.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Standard: Standardinnstillingen fra nettverket brukes.

Skjul nummer: Nummeret ditt vises ikke på telefonen til den andre personen.

Send nummer: Nummeret ditt sendes hver gang du ringer.

Båndvalg *(Meny 9.5.6)*

For at telefonen skal kunne ringe ut og motta samtaler, må den registrere seg på et tilgjengelig nett. Telefonen din kan håndtere følgende typer nett:

- GSM 1900
- Kombinert GSM 900/1800
- GSM 900/1800/1900

Landet du kjøpte telefonen i fastsetter hvilket standardbånd den skal bruke. Når du reiser i utlandet, må du huske på å skifte til et egnet bånd.

Trykk på opp- eller ned-tasten til alternativet du ønsker er uthevet, og trykk på myktasten **Velg**.

Når du velger et nytt bånd, søker telefonen automatisk etter alle tilgjengelige nett. Telefonen registrerer seg hos et foretrukket nett innenfor båndet.

Aktiv linje *(Meny 9.5.7)*

Noen SIM-kort kan brukes med to abonnentnumre. Denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis SIM-kortet ditt støtter den.

På denne menyen kan du velge linjen som skal brukes til å ringe ut med. Du kan imidlertid svare på anrop på begge linjene, uavhengig av hvilken linje som er valgt.

Oppkobling *(Meny 9.6)*

På denne menyen kan du bruke IrDA-porten eller Bluetooth-funksjonen til å koble deg opp til andre enheter trådløst.

Merk: Du kan ikke bruke Bluetooth- og IrDA-funksjonene mens du bruker multimediefunksjoner som f.eks. stemmeopptakeren, kameraet eller multimediespilleren, eller omvendt.

Bluetooth *(Meny 9.6.1)*

Bluetooth-teknologien gjør det mulig med avgiftsfri trådløs tilkobling mellom elektroniske apparater innenfor maksimalt 10 meter. En Bluetooth-tilkobling kan brukes til å sende fotografier, bilder, videoer, kontakter og kalenderoppføringer med, og til å koble sammen enheter ved hjelp av Bluetooth-teknologi, f.eks. datamaskiner.

Siden Bluetooth-apparater kommuniserer ved hjelp av radiobølger, behøver ikke telefonen og den andre Bluetooth-enheten å være innenfor synsvidde av hverandre.

De to enhetene behøver bare å være innenfor maksimalt 10 meters avstand av hverandre, selv om tilkoblingen kan forstyrres av gjenstander som står i veien, som f.eks. vegger eller andre elektroniske apparater. I enkelte land kan det være begrensninger for bruk av Bluetooth-apparater. Vennligst kontakt din tjenesteleverandør.

Konfigurere Bluetooth-funksjonen

Når du åpner denne menyen, får du tilgang til følgende alternativer:

Aktivere: Slår på Bluetooth-funksjonen. Når dette alternativet settes til **På**, vises Bluetooth-ikonet ( ).

Mine enheter: Lar deg søke etter Bluetooth-enheter du kan koble deg til. For nærmere informasjon, se neste side.

Min telefons synlighet: Her kan du stille inn hvorvidt telefonen din skal være tilgjengelig for andre Bluetooth-enheter.

Min telefons navn: Her kan du endre navnet på telefonens Bluetooth-enhet, slik det vises for andre apparater. Du kan legge inn opptil 32 tegn.

Sikkermodus: Lar deg velge hvorvidt telefonen ber om bekreftelse fra deg når andre enheter bruker dine data.

Bluetooth-tjenester: Viser en liste over Bluetooth-tjenester du kan bruke.

Søk etter og sammenkobling av en Bluetooth-enhet

1. Velg **Mine enheter** fra Bluetooth-innstillingene, og trykk på myktasten **Velg**.
2. Trykk på myktasten **Velg** når **Søk ny enhet** er uthevet.

   Hvis du har søkt etter enheter tidligere, viser telefonen alternativet **Flere enheter** sammen med enhetene du har søkt etter tidligere. Hvis du vil søke etter nye enheter, velg alternativet **Flere enheter** og trykk på myktasten **Velg**.

   Hvis du vil stoppe søket, trykk på myktasten **Stopp**.
3. Bla til en enhet og trykk på myktasten **Velg** for å koble deg opp mot enheten du vil sammenkoble telefonen med.

   Etter at søket etter enheter du kan koble deg til er ferdig, vises en liste over enheter. Ikonet på venstre side av enheten forteller deg hva slags enhet det er snakk om:

   - : Handsfree-sett eller headset
   - : Mobiltelefon
   - : Datamaskin
   - : PDA
   - : Ukjent enhet

   Merk: Fargen på ikonet angir statusen til enheten: Grå er enheter som ikke er sammenkoblet, blå er enheter som er sammenkoblet og rød er enheter som for øyeblikket er koblet opp mot telefonen.
4. Tast inn PIN-koden og trykk på myktasten **OK**.

Alternativer for enheter

Du kan justere følgende alternativer ved å trykke på myktasten **Valg** på enhetslisten:

Koble til/**Koble fra**: Gir deg muligheten til å koble deg til/eller fra den utvalgte enheten. Du må først taste inn PIN-koden for Bluetooth og deretter trykke på myktasten **OK**. Dette alternativet er kun tilgjengelig for headset eller handsfree-enheter.

Bla gjennom filer: Med dette alternativet kan du søke etter data fra andre enheter og hente data direkte til telefonen.

Gi nytt navn: Gjør at du kan endre navnet til den sammenkoblede enheten.

Godkjenn enhet/**Ikke godkjenn enhet**: Lar deg stille inn hvorvidt telefonen ber deg om å tillate tilkobling når andre enheter forsøker å koble seg til telefonen din.

Slett: Gjør at du kan slette enheten.

Slett alle: Gjør at du kan slette alle enhetene.

Sende data via Bluetooth

1. Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktiv.
2. Velg programmet der objektet du vil sende er lagret.
3. Bla til objektet du vil sende og trykk på myktasten **Valg**.
4. Velg **Send**, og velg deretter **via Bluetooth**.

   Telefonen søker etter tilgjengelige enheter innen rekkevidde, hvis den ikke har noen sammenkoblede enheter. Etter at søket er ferdig, vises en liste over tilgjengelige enheter.
5. Bla deg frem til en enhet, og trykk på myktasten **Velg**.
6. Tast om nødvendig inn PIN-koden din og trykk på myktasten **OK**.

   Dataene sendes til enheten.

Motta data via Bluetooth

Du kan motta data fra andre personer eller du kan hente data fra andre enheter direkte via Bluetooth. For å kunne motta data må telefonens Bluetooth-funksjon være aktiv.

Merk: Når en Bluetooth-enhet sender data til telefonen din, viser telefonen en bekreftelsesmelding hvis den andre enheten ikke er godkjent (se side 178). Trykk på myktasten **Ja** hvis du vil motta data.

Infrarød *(Meny 9.6.2)*

Med denne funksjonen kan du sende eller motta data gjennom den infrarøde porten. For å bruke en infrarød tilkobling, må du:

- Konfigurere og aktivere en IrDA-samsvarende port på en annen enhet.
- Aktivere den infrarøde funksjonen på telefonen. IrDA-ikonet ( ) vises øverst i displayet.
- Rette inn IrDA-porten på telefonen med IrDA-porten på den andre enheten.

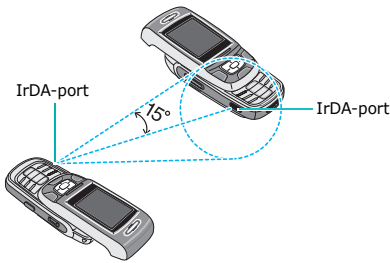

Forbindelsen er klar for dataoverføring.

Hvis det ikke er noen kommunikasjon mellom telefonen din og den Ir-DA-samsvarende enheten (for eksempel datamaskinen) innen 60 sekunder, blir den automatisk deaktivert.

Sikkerhet *(Meny 9.7)*

Sikkerhetsfunksjonen gjør at du kan begrense bruken av telefonen for andre, samt begrense hvilke typer samtaler som kan gjøres.

Det brukes forskjellige koder og passord som beskytter telefonens funksjoner. Disse beskrives i avsnittene som følger. Se også sidene 188-190.

PIN-sjekk *(Meny 9.7.1)*

Når funksjonen PIN-sjekk er aktivert, må du taste inn PIN-koden din hver gang telefonen slås på. Det innebærer at personer som ikke kjenner PIN-koden din ikke kan bruke telefonen uten din tillatelse.

Merk: Du må taste inn PIN-koden din før du kan gjøre funksjonen PIN-sjekk inaktiv.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Deaktiver: Telefonen oppretter direkte forbindelse med nettverket hver gang den slås på..

Aktiver: Du må taste inn PIN-koden din hver gang telefonen slås på.

Endre PIN *(Meny 9.7.2)*

Denne funksjonen gjør at du kan bytte ut den nåværende PIN-koden din med en ny, forutsatt at funksjonen PIN-sjekk er aktivert. Du må taste inn den nåværende PIN-koden din før du kan oppgi en ny.

Når du har oppgitt din nye PIN-kode, blir du bedt om å bekrefte den ved å taste den inn på nytt.

Telefonlås *(Meny 9.7.3)*

Når funksjonen Telefonlås er aktivert, blir telefonen sperret, og du må taste inn et 4- til 8-sifret passord for telefonen hver gang den slås på.

Telefonens passord er forhåndsinnstilt til "00000000" fra fabrikken. For å endre telefonens passord, se menyen **Endre passord** (**Meny 9.7.4**).

Når du har tastet inn det riktige passordet, kan du bruke telefonen til du slår den av.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Deaktiver: Du blir ikke bedt om å taste inn passordet for telefonen når du slår telefonen på.

Aktiver: Du må taste inn passordet for telefonen når du slår telefonen på.

Endre passord *(Meny 9.7.4)*

Funksjonen Endre passord gjør at du kan endre det nåværende passordet for telefonen til et nytt. Du må taste inn det nåværende passordet før du kan oppgi et nytt.

Telefonens passord er forhåndsinnstilt til "00000000" fra fabrikken. Når du har tastet inn det nye passordet, blir du bedt om å bekrefte det ved å taste det inn på nytt.

Privat *(Meny 9.7.5)*

På denne menyen kan du sperre mediainnhold, som f.eks. multimediemeldinger, e-poster, bilder, videoer, musikkfiler og lyder. Når du har sperret innholdet, må du taste inn telefonens passord for å få tilgang til de aktuelle menyene.

Hvis du vil ...	**Trykk på ...**
velge et element du vil sperre	opp- eller ned-tasten. Hvis du vil sperre alt innholdet, velg **Alle**.
krysse av eller fjerne en avkrysning	OK/*i*-tasten.
sperre merkede elementer	myktasten **Lagre**.

Når telefonen ber deg om passordet, taster du inn passordet og trykker på myktasten **OK**.

Merk: Telefonens passord er forhåndsinnstilt til "00000000" fra fabrikken. Hvis du vil endre dette passordet, se side 181.

SIM-lås *(Meny 9.7.6)*

Når funksjonen SIM-lås er aktivert, fungerer telefonen bare med det nåværende SIM-kortet. Du må oppgi SIM-sperrekoden for å bruke et annet SIM-kort.

Når du har oppgitt sperrekoden, blir du bedt om å bekrefte den ved å taste den inn på nytt.

For å oppheve SIM-sperren må du taste inn koden for SIM-sperring.

FDN-modus *(Meny 9.7.7)*

FDN-funksjonen (Fixed Dial Number) gjør at du kan begrense de utgående samtalene dine til et begrenset antall telefonnumre, forutsatt at denne funksjonen støttes av SIM-kortet ditt.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Deaktiver: Du kan ringe et hvilket som helst telefonnummer.

Aktiver: Du kan bare ringe til telefonnumre som er lagret i telefonboken. Du må taste inn PIN2-koden din.

Merk: Ikke alle SIM-kort har en PIN2-kode. Dersom SIM-kortet dit ikke har PIN2-kode, vises ikke denne menyen.

Endre PIN2 *(Meny 9.7.8)*

Funksjonen Endre PIN2 gjør at du kan endre den nåværende PIN2-kode til en ny. Du må taste inn den nåværende PIN2-koden før du kan oppgi en ny.

Når du har tastet inn din nye PIN2-kode, blir du bedt om å bekrefte den ved å taste den inn på nytt.

Merk: Ikke alle SIM-kort har en PIN2-kode. Dersom SIM-kortet dit ikke har PIN2-kode, vises ikke denne menyen.

Minnestatus *(Meny 9.8)*

Du kan sjekke hvor mye av minnet som er i bruk for lagring av data i menyene.

Delt minne *(Meny 9.8.1)*

Du kan sjekke brukt minneplass for MMS, e-post og Media.

Hvis telefonminnet er fullt, kan du åpne en meny umiddelbart fra denne menyen og deretter slette noen objekter for å frigjøre minne.

Meldinger *(Meny 9.8.2)*

Du kan se antall tekstmeldinger du har lagret og totalt antall tekstmeldinger du kan lagre i telefonminnet eller på SIM-kortet. Du kan også se antall meldinger som for øyeblikket er lagret i hver av meldingsboksene. Bla deg gjennom skjermen ved hjelp av opp- eller ned-tasten.

Hvis meldingsboksene er fulle, kan du åpne en meldingsboks umiddelbart fra denne menyen og deretter slette noen objekter for å frigjøre minne.

Media *(Meny 9.8.3)*

Du kan sjekke totalt tilgjengelig og brukt plass, og hvor mye plass som brukes av bilder, videoer, musikk eller lyder. Bla deg gjennom skjermen ved hjelp av opp- eller ned-tasten.

Hvis mediaboksene er fulle, kan du åpne en menyboks umiddelbart fra denne menyen og deretter slette noen objekter for å frigjøre minne.

Planlegger *(Meny 9.8.4)*

Du kan sjekke antall planlagte hendelser du har lagret og totalt antall hendelser du kan lagre i kalenderen, samt hvor mange hendelser som for øyeblikket er lagret i hvert objekt. Bla deg gjennom skjermen ved hjelp av opp- eller ned-tasten.

Hvis planleggerminnet er fullt, kan du åpne en hendelsestype umiddelbart fra denne menyen og deretter slette noen hendelser for å frigjøre minne.

Kontakter *(Meny 9.8.5)*

Du kan sjekke hvor mange navn og numre som er lagret i telefonboken. Du kan se antall oppføringer du har lagret og totalt antall oppføringer du kan lagre i telefonminnet eller på SIM-kortet.

JAVA *(Meny 9.8.6)*

Du kan sjekke totalt tilgjengelig og brukt plass for JAVA-spill.

Slett alle innstillinger *(Meny 9.9)*

Med denne menyen kan du nullstille menyene **Telefoninnstillinger**, **Display innstillinger** og **Lyd-innstillinger** individuelt. Du kan også slette alle innstillinger i telefonen på én gang.

1.

Hvis du vil ...	**Trykk på ...**
velge et element du vil nullstille	opp- eller ned-tasten. Hvis du vil nullstille alle telefonens innstillinger, velg **Alle**.
krysse av eller fjerne en avkrysning	OK/*i*-tasten.

2. Trykk på myktasten **Reset** for å nullstille de merkede objektene.
3. Når en bekreftelsesmelding vises, trykk på myktasten **Ja**.
4. Tast inn det 4- til 8-sifrede telefonpassordet og trykk på myktasten **OK**.

Merk: Telefonens passord er forhåndsinnstilt til "00000000" fra fabrikken. Hvis du vil endre dette passordet, se side 181.

Løse problemer

Dersom du opplever problemer med telefonen din, utfør følgende enkle controller før du kontakter profesjonell service. Dermed kan du spare tid og kostnader ved en unødvendig servicehenvendelse.

Når du slår på telefonen, kan følgende melding vises:

Sett inn SIM

- Kontroller at SIM-kortet er satt inn ordentlig.

Telefonlås

- Den automatiske låsefunksjonen er aktivert. Du må oppgi telefonens passord før du kan bruke den.

Tast PIN

- Du bruker telefonen for første gang. Du må taste inn det personlige identifikasjonsnummeret (PIN) som fulgte med SIM-kortet.
- Funksjonen PIN-sjekk er aktivert. Hver gang telefonen slås på, må du taste inn PIN-koden. Du kan deaktivere denne funksjonen med menyalternativet **PIN-sjekk** (**Meny 9.7.1**).

Tast PUK

- PIN-koden ble tastet inn feil tre ganger etter hverandre, og telefonen er derfor låst. Tast inn PUK-koden du fikk av nettverksleverandøren.

"Nettv. mangler", "Nettverksfeil" eller "Ikke utført" vises

- Du har mistet forbindelsen til nettverket. Du kan befinne deg i et område med dårlig dekning (i en tunnell eller omgitt av bygninger). Gå til et annet sted og prøv igjen.
- Du forsøker å benytte en funksjon du ikke abonnerer på. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Du har tastet inn et nummer, men det er ikke slått.

- Har du trykket på -tasten?
- Bruker du riktig mobilnettverk?
- Du kan ha aktivert et alternativ for samtalesperring.

Den du vil snakke med kan ikke nå deg.

- Er telefonen slått på (har du holdt -tasten inne i mer enn ett sekund)?
- Bruker du riktig mobilnettverk?
- Du kan ha aktivert et alternativ for samtalesperring.

Den du snakker med hører ikke hva du sier.

- Har du slått av mikrofonen?
- Holder du telefonen nær nok munnen? Mikrofonen befinner seg nederst på telefonen.

Telefonen begynner å pipe, og meldingen "Svakt batteri" blinker på displayet.

- Batteriet er for dårlig ladet. Lad opp batteriet.

Lydkvaliteten på samtalen er dårlig.

- Kontroller indikatoren for signalstyrke på displayet ( ). Antall streker viser signalstyrken fra sterk ( ) til svak ( ).
- Prøv å bevege telefonen litt eller å flytte deg nærmere et vindu dersom du befinner seg i en bygning.

Nummeret slås ikke når du velger en oppføring i kontaktlisten.

- Kontroller at nummeret er korrekt lagret ved å bruke funksjonen for kontaktsøk.
- Lagre nummeret om igjen om nødvendig.

Dersom rådene overfor ikke hjelper deg til å løse problemet, må du notere:

- Telefonens modell og serienummer
- Opplysninger om garantien din
- En tydelig beskrivelse av problemet

og deretter kontakte din lokale Samsung-forhandler eller service.

Tilgangskoder

Det er en rekke tilgangskoder som brukes av telefonen din og av SIM-kortet. Disse kodene hjelper deg med å beskytte telefonen mot uautorisert bruk.

Når du blir bedt om å taste inn noen av de kodene som forklares nedenfor, taster du inn den aktuelle koden (vist som stjernetegn) og trykker på myktasten **OK**. Dersom du gjør feil, trykk på **C**-tasten en eller flere ganger til det feilaktige tegnet er slettet, og fortsett med å taste inn korrekt kode.

Tilgangskodene, unntatt kodene PUK og PUK2, kan endres med menyalternativet **Sikkerhet** (**Meny 9.7**). Se side 179 for nærmere informasjon.

Viktig! Unngå å bruke tilgangskoder som minner om nødnumre, som f.eks. 112, slik at du ikke taster et nødnummer i vanvare.

Telefonpassord

Telefonlås-funksjonen bruker et telefonpassord for å beskytte telefonen din mot uautorisert bruk. Telefonpassordet følger med telefonen, og er forhåndsinnstilt til "00000000" fra fabrikken.

Hvis du vil ...	**Se ...**
aktivere/deaktivere telefonlåsfunksjonen	side 180 (**Meny 9.7.3**).
endre telefonpassordet	side 181 (**Meny 9.7.4**).

PIN

PIN-koden (**P**ersonal **I**dentification **N**umber - 4 til 8 sifre) beskytter SIM-kortet ditt mot uautorisert bruk. Det leveres vanligvis sammen med SIM-kortet.

Dersom du taster inn feil PIN-kode tre ganger etter hverandre, blir koden deaktivert, og du kan ikke bruke den før du har reaktivert den ved å taste inn PUK-koden (se nedenfor).

Hvis du vil ...	**Se ...**
aktivere/deaktivere funksjonen PIN-sjekk	side 180 (**Meny 9.7.1**).
endre PIN-kode	side 180 (**Meny 9.7.2**).

PUK

En 8-sifret PUK-kode (**P**IN **U**nblocking **K**ey) kreves for å endre en deaktivert PIN-kode. PUK-koden kan følge med SIM-kortet. Kontakt tjenestetilbyderen dersom du har mistet det.

Slik reaktiverer du PIN-koden:

1. Tast inn PUK-koden og trykk på myktasten **OK**.
2. Tast inn en ny valgfri PIN-kode og trykk på myktasten **OK**.
3. Når meldingen **Bekreft ny PIN** vises, taster du inn den samme koden en gang til og trykker på myktasten **OK**.

Dersom du taster inn feilaktig PUK-kode ti ganger etter hverandre, blir SIM-kortet ubrukelig. Kontakt tjenestetilbyder og be om nytt SIM-kort.

PIN2

PIN2-koden (4 til 8 siffre) følger med enkelte SIM-kort, og brukes for å få tilgang til spesielle funksjoner, som å angi maksimalkostnad for en samtale. Disse funksjonene er tilgjengelige dersom de støttes av SIM-kortet ditt.

Dersom du taster inn feil PIN2-kode tre ganger etter hverandre, blir koden deaktivert, og du kan ikke bruke den før du har reaktivert den ved å taste inn PUK2-koden.

Hvis du vil endre PIN2-koden, kan du se side 182 (**Meny 9.7.8**).

PUK2

En 8-sifret PUK2-kode (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2**) kreves for å endre en deaktivert PIN2-kode. Kontakt tjenestetilbyderen dersom du mister koden.

Slik reaktiverer du PIN2-koden:

1. Tast inn PUK2-koden og trykk på myktasten **OK**.
2. Tast inn en ny valgfri PIN2-kode og trykk på myktasten **OK**.
3. Når meldingen **Bekreft ny PIN2-kode** vises, taster du inn den samme koden en gang til og trykker på myktasten **OK**.

Dersom du taster inn en feilaktig PUK2-kode ti ganger etter hverandre, vil du ikke få tilgang til funksjonene som krever PIN2-kode. Kontakt tjenestetilbyder og be om nytt SIM-kort.

Passord for sperring

Det firesifrede passordet for samtalesperre er påkrevd når du bruker samtalesperre-funksjonene. Du får dette passordet fra tjenesteleverandøren din når du abonnerer på denne funksjonen.

Du kan endre dette passordet i menyen **Samtalesperre** (**Meny 9.5.2**). Se side 172 for nærmere informasjon.

Helse- og sikkerhetsinformasjon

Informasjon om SAR-sertifisering

Denne telefonen imøtekommer EU-kravene om eksponering overfor radiobølger.

Mobiltelefonen din er en radiosender og –mottaker. Den er konstruert og fabrikert for ikke å overskride de grensene for eksponering til radiofrekvensenergi (RF) som anbefales av EUs ministerråd. Disse grensene er del av omfattende retningslinjer, og fastsetter tillatte nivåer av RF-energi for den alminnelige befolkningen. Retningslinjene er utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. Grensene omfatter en substansiell sikkerhetsmargin fastsatt for å sikre trygghet for alle personer uansett alder og helsetilstand.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner anvender en måleenhet kjent som SAR (Specific Absorption Rate). Sar-grensen som anbefales av EUs ministerråd er 2,0W/kg.*

De høyeste SAR-verdiene for denne telefonmodellen var 0,310 W/kg.

Det utføres tester for SAR ved bruk av standard bruksposisjoner med en telefon som sender ved høyeste sertifiserte effektnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR fastsettes ved høyeste sertifiserte effektnivå, kan det faktiske SAR-nivået for telefonen mens den er i drift ligge langt under maksimumsverdien. Dette skyldes at telefonen er konstruert for å fungere ved atskillige effektnivåer, for dermed bare å benytte den effekten som er nødvendig for å nå nettverket. Generelt sett vil telefonens avgitte effekt være lavere dess nærmere en basestasjon man befinner seg.

* SAR-grensen for mobiltelefoner som brukes av offentligheten, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gjennomsnitt per ti gram kroppsvev. Denne grensen innlemmer en substansiell sikkerhetsmargin for å gi offentligheten tilleggsbeskyttelse og for å ta høyde for eventuelle målevariasjoner. SAR-verdiene kan variere avhengig av nasjonale meldingskrav og nettverksbåndet.

Før en ny telefonmodell blir tilgjengelig for salg til offentligheten, må man vise at den samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet. Et hovedkrav i dette direktivet er vern om brukerens og alle andre personers helse og sikkerhet.

Forholdsregler ved bruk av batterier

- Bruk aldri lader eller batteri som er skadet på noen måte.
- Bruk batteriet bare til tiltenkt formål.
- Hvis du bruker telefonen i nærheten av nettverkets basestasjon, bruker den mindre strøm. Taletid og hviletilstandstid påvirkes i sterk grad av signalstyrken fra mobilnettverket og parametrene som er satt opp av nettverksoperatøren.
- Batteriladingstiden avhenger av hvor mye strøm som er igjen i batteriet og av hvilken type lader som brukes. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men vil gradvis bli slitt ut. Når brukstiden (taletid og hviletilstandstid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.
- Hvis batteriet står ubrukt, vil det lades ut over tid selv om det var fullt ladet.
- Bruk bare batterier som er godkjent av Samsung, og lad bare opp batteriet med ladere som er godkjent av Samsung. Når en lader ikke er i bruk, må den kobles fra strømkilden. Ikke la batteriet være koblet til laderen i mer enn én uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer vil påvirke ladekapasiteten til batteriet. Det kan hende telefonen må varmes opp eller avkjøles før den tas i bruk igjen.
- Ikke oppbevar batteriet på varme eller kalde steder, som for eksempel i en bil om sommeren eller om vinteren. Det vil redusere batteriets levetid og kapasitet. Forsøk alltid å holde batteriet på romtemperatur. En telefon med et varmt eller kaldt batteri kan være midlertidig ute av drift selv om batteriet er fullt ladet. Li-ion-batterier er spesielt påvirket av temperaturer under 0 °C (32 °F).

- Pass på at batteriet ikke blir kortsluttet. Uhell med kortslutning kan oppstå når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) skaper en direkte forbindelse mellom polene + og – på batteriet (metallstripene på batteriet), for eksempel om du går med et reservebatteri i en lomme eller veske. Hvis batteripolene kortsluttes, kan det medføre skade på batteriet eller gjenstanden som forårsaket kortslutningen.
- Kvitt deg med brukte batterier i henhold til det lokale lovverket. Sørg for alltid å resirkulere. Batterier må ikke kastes på varmen.

Veisikkerhet

Mobiltelefonen din gir deg en fabelaktig mulighet til å kommunisere med stemmen nesten hvor og når som helst. Men fordelene ved mobiltelefoner medfører et stort ansvar som enhver bruker bør vedkjenne seg.

Når du kjører bil, er kjøringen ditt viktigste ansvar. Når du bruker mobiltelefon når du sitter bak rattet på en bil, må du alltid følge de særskilte lovene og reglene som gjelder i landet eller området du befinner deg i.

Driftsmiljø

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.

Når du kobler telefonen eller eventuelt tilbehør til en annen innretning, må du lese bruksanvisningen for denne for å få detaljerte sikkerhetsinstruksjoner. Ikke tilkoble inkompatible produkter.

Som for annet mobilt senderutstyr, underrettes brukerne om at for å oppnå tilfredsstillende drift av utstyret, bør utstyret bare brukes i normal driftstilling (holdt inn mot øret, med antennen pekende opp over skulderen).

Elektroniske innretninger

Moderne elektronisk utstyr er som regel beskyttet mot radiofrekvcenssignaler (RF-signaler). Imidlertid finnes det elektronisk utstyr som ikke er beskyttet mot RF-signalene fra mobiltelefonen din. Ta i så fall kontakt med produsenten for å diskutere alternativer.

Pacemakere

Produsenter av pacemakere anbefaler at det holdes en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefoner og en pacemaker for å unngå eventuell interferens med pacemakeren. Disse anbefalingane er i samsvar med rådene fra og den uavhengige forskningen som utføres av Wireless Technology Research.

Personer med pacemakere:

- Skal alltid holde telefonen mer enn 15 cm fra pacemakeren når telefonen er slått på.
- Må ikke bære telefonen i en brystlomme.
- Bør bruke det øret som har størst avstand til pacemakeren for å minimere potensiell interferens.

Hvis du har grunn til å mistenke interferens, må du slå av mobiltelefonen umiddelbart.

Høreapparat

Enkelte digitale mobiltelefoner kan interferere med enkelte høreapparater. I så fall kan du kontakte produsenten av høreapparater for å diskutere alternativer.

Annet medisinsk utstyr

Hvis du bruker annet personlig medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å finne ut om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi. Legen din kan også hjelpe deg med denne informasjonen. Slå av telefonen din i helseinstitusjoner når det er satt opp plakater som ber deg om det. Sykehus og andre helseinstitusjoner bruker ofte utstyr som er følsomt overfor ekstern RF-energi.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke systemer for elektronisk utstyr i kjøretøy som er feil installert eller har uegnet beskyttelse. Sjekk med produsenten eller produsentens representant angående kjøretøyet ditt.

Du bør også ta kontakt med produsenten av alt utstyr som er blitt tilføyd kjøretøyet ditt.

Anlegg med oppslag

Slå av telefonen din i anlegg der det er slått opp plakater som krever dette.

Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Slå av mobiltelefonen din når du befinner deg i et potensielt eksplosjonsfarlig område, og adlyd alle skilt og instruksjoner. Gnister i slike områder kan forårsake eksplosjon eller brann som vil kunne føre til personskade eller til og med død.

Brukerne rådes til å slå av mobiltelefonen når de er på et sted der det fylles drivstoff (bensinstasjoner). Brukerne minne om at de må legge merke til restriksjoner for radioutstyr i drivstoffdepoter (opbevaring av og distribusjonsområder for drivstoff), kjemiske anlegg eller når sprengningsarbeider er på gang.

Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser er ofte klart oppmerket, men ikke alltid. Dette omfatter under dekk på båter, anlegg med kjemisk transport eller oppbevaring, kjøretøy som bruker kondensert hydrikarbongass (som for eksempel propan eller butan), områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler som for eksempel korn, støv eller metallpulver, og i alle andre områder der du vanligvis blir rådet til å slå av bilmotoren.

Nødsamtaler

Denne telefonen, som enhver annen trådløs telefon, bruker radiosignaler, celle- og landkabelnettverk såvel som brukerprogrammerte funksjoner som ikke kan garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldri stole utelukkende på mobiltelefon for viktig kommunikasjon (for eksempel medisinske nødsfall).

Husk at for å foreta eller motta oppringninger må telefonen være slått på og befinne seg i et område der det er tilstrekkelig nettverksstyrke til å ta inn signaler. Det er ikke alltid mulig å foreta oppringninger i nødsfall over mobile nett eller når enkelte nettjenester og/eller telefonegenskaper er i bruk. Ta kontakt med lokale tjenesteleverandører.

Gå frem på følgende måte dersom du vil ringe en nødtelefon.

1. Slå telefonen på dersom den er slått av.
2. Tast inn nødnummeret for det stedet der du befinner seg (for eksempel 112 eller et annet offentlig nødnummer). Nødnummeret kan variere avhengig av hvor du befinner deg.
3. Trykk på -tasten.

Hvis du bruker visse funksjoner som tastelås, oppringningsrestriksjoner osv. kan det hende du må slå av disse funksjonene før du kan ringe en nødtelefon. Les dette dokumentet og ta kontakt med din lokale mobilnettleverandør/tjenesteyter.

Når du ringer en nødtelefon må du huske å oppgi alle nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Husk at telefonen din kan være det eneste kommunikasjonsmiddelet som finnes på et ulykkessted – ikke avslutt samtalen før du får tillatelse til å gjøre det.

Annen viktig sikkerhetsinformasjon

- Bare kvalifisert personell skal installere eller reparere telefoner i kjøretøy. Feilaktig installasjon eller vedlikehold kan være farlig og kan gjøre garantien på utstyret ugyldig.
- Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyr i bilen din er riktig monter og fungerer som det skal.
- Ikke lagre eller bær med deg brennbare væsker, gasser eller eksplosive materialer på samme sted som telefonen, telefondeler eller tilbehør.
- For biler som er utstyrt med airbag, er det viktig å huske at en airbag blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, inkludert både bærbart og trædløst utstyr, i området over airbagen eller i dens utvidelsesområde. Dersom trådløst utstyr er feilmontert og airbagen blåses opp, kan det føre til alvorlig skade.
- Slå av mobiltelefonen om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan utgjøre en fare for navigasjonen av flyet, og er ulovlig.
- Dersom du ikke respekterer disse reglene, kan det føre til inndragelse av mobiltelefon-tjenester, søksmål eller begge deler.

Stell og vedlikehold

Telefonen din er konstruert og fremstilt med omhu, og bør behandles forsiktig. Anbefalingane nedenfor hjelper deg til å overholde garantiforpliktelse, og gjør at du kan ha nytte av produktet i mange år.

- Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn.
- Hold telefonen tørr. Regn, fuktighet og væsker inneholder mineraler som kan føre til at de elektroniske kretsene ruster.
- Bruk ikke telefonen med våte hender. Det kan gi elektrisk støt eller ødelegge telefonen.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete og skitne områder, det kan skade komponentene.
- Ikke oppbevar telefonen på varme steder. Høye temperaturer kan forkorte levetiden på elektronisk utstyr, skade batteriene og misdanne og smelte visse typer plast.
- Ikke oppbevar telefonen på kalde steder. Når telefonen varmes opp igjen til normal temperatur, kan det dannes kondens inne i telefonen, som kan skade de elektroniske kretsene.
- Ikke slipp telefonen eller utsett den for slag. Hardhendt behandling kan ødelegge kretsene i telefonen.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller rengjøringsmidler for å rengjøre telefonen. Tørk den av med en myk klut som er lett fuktet med mildt såpevann.
- Ikke mal telefonen. Maling kan hindre de bevegelige delene, og hindre riktig funksjon.
- Ikke plasser telefonen på varmeappareter, mikrobølgeovner eller radiatorer. Telefonen kan eksplodere dersom den blir overopphetet.
- Bare bruk den leverte antennen eller en godkjent erstatningsantenne. Uautoriserte antenner eller modifisert tilbehør vil kunne skade telefonen, dessuten bryte vedtektene for radioinnretninger.
- Dersom telefonen eller noe av tilbehøret ikke fungerer riktig, lever den til din nærmeste kvalifiserte forhandler. Personalet der vil hjelpe deg, og om nødvendig sørge for at telefonen bli reparert.

Ordliste

For å hjelpe deg å forstå de tekniske hoveduttrykkene og forkortelsene som brukes i denne håndboken og få full utnyttelse av egenskapene til mobiltelefonen din, gir vi deg her noen definisjoner.

EMS (Enhanced Message Service)

En variant av SMS-tjenesten som lar brukere sende og motta ringetoner og operatørlogoer samt en kombinasjon av enkle media til og fra EMS-kompatible mobiltelefoner. Ettersom EMS er basert på SMS, kan tjenesten bruke SMS-sentre på samme måten som SMS. EMS fungerer på alle GSM-nettverk. EMS-sendere kan bruke tekst, lyder, bilder, melodier og animasjoner for å understreke kraften i meldinger som er begrenset av mobiltelefonenes små displayer.

GSM (Global System for Mobile Communication)

Internasjonal standard for kommunikasjon mellom mobiltelefoner som garanterer kompatibilitet mellom de forskjellige netverksoperatørene. GSM dekker de fleste europiske land og mange andre deler av verden.

GPRS (General Packet Radio Service)

Ny taleløs tilleggstjeneste som gjør det mulig å sende og motta informasjon via et mobiltelefonnettverk. GPRS gir kontinuerlig oppkobling til Internett for brukere av mobiltelefoner og datamaskiner. Tjenesten er basert på Global System for Mobile Communication (GSM) sitt kretsløpkoblede mobiltelefonoppkoblinger og på SMS.

Java

Programmeringsspråk som genererer applikasjoner som kan kjøres på ale maskinvareplattformer, om de er små, middels eller store, uten modifisering. Det brukes mye på Internett, både for åpne nettsider og Intranett. Når et Java-program kjøres fra en nettside, kalles det en *Java applet*. Når det kjøres på en mobiltelefon eller en personsøker, kalles det en MIDlet.

Linjeidentifikasjonstjeneste

Tjeneste som lar abonnenten vise eller skjule telefonnummeret til innringere.

MMS (Multimedia Message Service)

En meldingstjeneste for mobilomgivelser, standardisert av WAP Forum og 3rd Generation Partnership Program (3GPP). For telefonbrukere ligner MMS på SMS – den gir automatisk, umiddelbar levering av brukeropprettet innhold fra telefon til telefon. Meldingsadressen som brukes er primært telefonnummeret, og slik går trafikken fra telefon til telefon. MMS gir også støtte for epost-adressering, slik at meldingene kan sendes med epost. I tillegg til tekstinnholdet i SMS, kan MMS-meldinger inneholde stillbilder, tale- eller lydklipp, videoklipp og presentasjonsinformasjon.

MobilSvar

Datastyrt svartjeneste som automatisk svarer på oppringninger når du ikkje er tilgjengelig, spiller av en velkomsttekst (du kan velge om du vil bruke din egen stemme) og spiller inn en melding.

Myktaster

To taster på telefonen merket og , med følgende funksjoner:

- Varierer avhengig av hvilken funksjon du benytter for øyeblikket.
- Funksjonen oppgis på nederste linje av displayet, like over den tilsvarende tasten.

Parker samtaleParker samtale

Mulighet til å sette en samtale på venting mens du svarer på et anrop eller foretar en annen oppringning. Du kan deretter bytte mellom de to samtalene etter behov.

Passord for telefonen

Sikkerhetskode som brukes til å låse opp telefonen dersom du har valgt funksjonen for å låse den automatisk hver gang den slås på.

PIN (Personal Identification Number)

Sikkerhetskode som beskytter telefonen mot uautorisert bruk. PIN-koden gis av tjenesteleverandøren sammen med SIM-kortet. Koden kan være et fire- til åttesifret tall, og kan endres om nødvendig.

PUK (PIN Unblocking Key)

Sikkerhetskode som brukes til å låse opp telefonen når feil PIN-kode er blitt tastet inn tre ganger etter hverandre. Det åttesifrede tallet gis av tjenesteleverandøren sammen med SIM-kortet

Proxy-server

En proxy-server opererer mellom en nettklient, som f.eks. en nettleser, og en virkelig nettserver, og fungerer som et mellomledd mellom dem. Når noen personer åpner en nettside, er ikke nettleseren egentlig koblet til nettserveren. Forespørselen fra nettleseren går til en proxy-server, og proxy-serveren kommuniserer med nettserveren.

En proxy-server kan bedre ytelsen for grupper med brukere, siden den lagrer resultatene av all kommunikasjon en tid fremover. Hvis en bruker ber om en nettside som en annen bruker allerede har hentet ned, henter den siden opp på nytt i stedet for å sende forespørselen til nettserveren, noe som kan være en tidkrevende operasjon.

Reise (Roaming)

Bruk av telefonen din utenfor hjemmedistriktet ditt (for eksempel ved reise).

Samtale med flere personer

Mulighet for å opprette et telefonmøte der inntil fem andre samtalepartnere deltar.

Samtale venter

Informerer deg om at du har en inngående samtale som venter mens du er opptatt i en annen samtale.

Samtalesperre

Mulighet til å begrense utgående og innkommende samtaler.

SDN (Service Dialling Numbers)

Telefonnumre som gis av din nettverksleverandør og som gir tilgang til spesialtjenester som MobilSvar, nummeropplysning, kundestøtte og nødtjenester.

SIM (Subscriber Identification Module)

Kort som inneholder en brikke med all den informasjonen du trenger for å bruke telefonen (nettverks- og minneinformasjon, samt abonnentens personlige data). SIM-kortet legges i et spor bak på telefonen, og beskyttes av batteriet.

SMS (Short Message Service)

Nettverkstjeneste der det sendes og mottas meldinger til og fra en annen abonnent uten å måtte snakke med den andre parten. Meldinger som lages eller mottas, kan vises i displayet, mottas, redigert eller sendt.

Tri Band

Evne til å håndtere følgende typer nettverk: GSM 900, GSM 1800, kobinert GSM 900/ 1800 og GSM 1900 MHz bånd, for større dekningsmulighet.

Telefonen søker automatisk etter det siste brukte nettverket. Dersom dette nettverket skulle være utilgjengelig, forsøker telefonen å koble seg opp til et annet nettverk.

Viderekobling

Mulighet til å viderekoble til et annet nummer.

Unicode-koding

Et tegnsystem laget for å støtte den verdensomspennende utvekslingen, behandlingen og bruken av det skrevne ord på verdens ulike språk og tekniske disipliner. Unicode-koding kan levere data til alle plattformer uten forvrengning, særlig hvis du bruker spesielle alfabeter som brukes for andre språk enn engelsk. Følgende tabell inneholder de vanligste tegnene som krever Unicode:

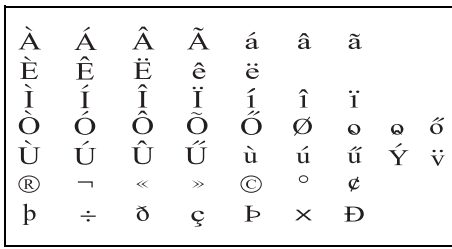

Hvis du vil endre tegnkodingen i telefonen din, bruker du menyen **Tegnstøtte**. Husk at maksimalt antall tegn som kan være i en melding reduseres til omtrent halvparten hvis du skriver inn tekst med Unicode-tegn.

Indeks

A

Alarm • 78
Alfabetmodus,
tekstinntasting • 34

B

Bakgrunnsbilde • 166
Bakgrunnslys
beskrivelse • 14
tid, stille inn • 167
Batteri
indikator for svakt batteri • 19
lading • 18
sette inn • 17
ta ut • 16
Batteri forholdsregler • 192
Bilder
slette • 160
ta bilde • 151
Bilder, nedlastede • 128
Bluetooth
innstillinger • 176
motta, data • 178
sende, data • 178
snakke i headsettet • 40
Bruk av hurtigtast • 62
Båndvalg • 175

C

CB (Cell Broadcast)-meldinger • 126

D

Dagsoversikt • 143
Dato, stille inn • 163
Datoformat • 163
Display
bakgrunnslys • 14
ikoner • 13
innstillinger • 166
layout • 12
Diverse hendelser
opprette • 139
se på • 146
slette • 147
DTMF-toner, send • 42

E

Eget nummer • 63
EMS (Enhanced Message Service) • 89
E-postmeldinger
lese • 113, 116
opprette/sende • 111
profiler • 119

F

FDN (Fixed Dial Number) • 182
Flipplyd • 169
Fødselsdag
opprette • 140
se på • 145
slette • 146

G

Gjenta automatisk • 165

H

Høyttaler • 39
Høyttalervolum • 26

I

Ikoner, beskrivelse • 13
Indikator for svakt batteri • 19
Infrarød, tilkoble • 179
Innboks, meldinger
e-post • 113
multimedia/MMS • 100
tekst • 92
web • 124
Innkommende • 53
Internett • 83

J

Java-tjenester • 66

K

Kalkulator • 79
Kamera
  alternativer • 153
  se på bilder • 159
  spille inn video • 156
  spille video • 161
  ta bilder • 151
Konferansesamtale • 43
Kontakter
  administrere • 64
  alternativer • 57
  endre • 57
  hurtigtast • 62
  kopiere • 57
  lagre • 58
  slette • 57
Kontaktgruppe
  administrere • 61
  opprette • 60
Konvertering • 80
Kringkastingsmeldinger • 126

L

Lade batteriet • 18
Leser, WAP • 83
Leveringsrapport, melding • 95
Lyder, nedlastede • 134
Lydinnstillinger • 168
Låse
  mediainnhold • 181
  SIM-kort • 181
  taster • 20
  telefonen • 180

M

Maler
  multimedia/MMS • 106
Media • 128
Meldinger
  CB (Brodcast) • 126
  e-post • 110
  MobilSvar • 124
  multimedia/MMS • 97
  ringetone • 169
  tekst • 89
  velkomst • 164
  web • 124
Meldingstone • 169
Memo
  opprette • 149
  se på • 150
  slette • 150
Menyer
  liste • 47
  tilgang • 45
MIDlets, starte • 66
Mine foto
  se på • 159
Minnestatus
  JAVA • 183
  kamera • 127
  kontakter • 65, 183
  Media • 137, 183
  planlagte hendelser • 150, 183
Minuttvarsling • 170
MMS (Multimedia Messages Service) • 97
MobilSvar • 124
MobilSvar-server • 124
Mottatte meldinger
  e-post • 113
  multimedia/MMS • 100
  tekst • 92
MP3-spiller • 72
Multimediameldinger (MMS)
  endre • 104, 105
  lese • 100, 103
  opprette/sende • 97
  profiler • 94
  slette • 102, 104, 105
Myktaster • 30
Månedsvisning • 138

N

Navn
søke/slå nummeret • 56
taste inn • 32
Nettverks tjenester • 171
Nettverksbånd, velge • 175
Nullstille telefonen • 184
Nødtelefoner • 196

O

Oppgave
opprette • 141
se på • 147
slette • 148
Oppsatte alarmer som ikke er slått av • 149
Opptak
talememoer • 75
video • 156

P

Passord
samtalesperring • 190
telefonen • 181, 188
PIN
beskrivelse • 189
endre • 180
PIN2
beskrivelse • 190
endre • 182
Plan
• 144
Planlegger
dagsoversikt • 143
månedsvisning • 138
ukevisning • 143
Pris, samtaler • 55
Privat • 181
Problemer, løse • 185
PUK • 189
PUK2 • 190
På/av-knapp, telefon • 20

R

Reise (Roaming) • 174
Reiseadapter • 18
Repetere
automatisk • 165
manuelt • 22
Ringe tilbake, melding • 92, 103
Ringer
innkommende • 168
meldinger • 169
Ringer-ID • 174

S

Samtaleinformasjon
mottatt • 53
ubesvarte • 27, 53
utgående • 53
Samtalekostnad • 55
Samtaler
avslutte • 22
avvise • 26
foreta • 21
overføre til Bluetooth-headset • 40
repetere • 22
sperre • 172
svare på • 26
venter • 39, 173
venting • 38
viderekoble • 171
Samtaletid • 54
Sendte meldinger
e-post • 116
multimedia/MMS • 103
tekst • 93
Sikkerhet
forholdsregler • 7
informasjon• 191
samtaler • 179
SIM-kort
låse • 181
sette inn • 16
Siste nummer, repetere • 22
Skrive meldinger
e-post • 111
tekst • 89

Slette
bilder • 160
diverse hendelser • 147
fødselsdager • 146
kontakter • 57
multimediameldinger (MMS) • 102, 104, 105
oppgaver • 148
planlagte hendelser • 145
samtaleinfo • 52
talememoer • 76
tekstmeldinger • 92, 94
video • 162
Slå av
alle lyder • 28
mikrofonen • 41
tastelyd • 41
Slå på/av
mikrofonen • 41
telefonen • 20
SMS (Short Message Service) • 89
Snarvei • 165
Sperre, samtaler • 172
Spill • 66
Språk, velge • 164
Stemmeklarhet, mikrofon • 40
Stille modus • 28
Stoppeklokke • 82
Strøm på/av-tone • 169
Svare på
en oppringning • 26
samtale nummer to • 39

T

T9-modus, tekstinntasting • 34
Talememoer
opptak • 75
slette • 76
spille av • 76
Tastaturlyd
velge • 168
Taster
beskrivelse • 11
plassering • 10
sperre • 20
Tastetone
sende • 41
Tastevolum • 26
Tekst, taste inn • 32
Tekstinntastingsmodus • 33
Tekstmaler • 125
Tekstmelding
lese • 93
opprette/sende • 89
profiler • 94
slette • 92, 94
Telefon
display • 12
ikoner • 13
layout • 10
låse • 180
nullstille • 184
passord • 181, 188
slå på/av • 20
taster • 11
utpakking • 9
Telefonmøter • 43
Telefonnummer
lagre • 58
søke/slå nummeret • 56
Tid, stille inn • 163
Tidsformat • 163
Tilgangskoder • 188
Tilkoblingstone • 170
Timer • 81
Tone
flipp • 169
melding • 169
minuttvarsling • 170
strøm på/av • 169
taster • 168
tilkobling • 170

U

Ubesvarte anrop • 27, 53
Ukevisning • 143
Utboks, meldinger
    e-post • 116
    multimedia/MMS • 103
    tekst • 93
Utenlandssamtaler • 21
Utgående samtaler • 53

V

Valgfri svartast • 166
Velge nettverk • 174
Velkomsthilsen • 164
Ventende samtale • 39, 173
Venting, samtale • 38
Verdensklokke • 77
Videoer
    opptak • 156
    slette • 160
    spille av • 161
Viderekoble, samtaler • 171
Videresende
    e-postmeldinger • 115
    multimediameldinger
        (MMS) • 102
Visittkort • 62
Volum, justere
    høyttaleren • 26
    tastelyd • 26

W

WAP-leser
    bokmerker • 85
    cache, slett • 86
    tilgang • 83

SGH-D500 GPRS-telefon

Hurtigreferansekort

Tilgang til menyfunksjonene	① Trykk på myktasten **Meny**. ② Bla gjennom menylisten ved å trykke på navigasjonstastene til du kommer til ønsket meny. ③ Trykk på myktasten **Velg**. ④ Bla gjennom menyalternativene ved å trykke på opp- og ned-tastene til du kommer til ønsket alternativ. ⑤ Trykk på myktasten **Velg**.

Hver av de to myktastene (og) utfører den funksjonen som indikeres av teksten overfor dem, i nederste linje av displayet.

Slå på/av	Trykk på -tasten og hold den inne.
Foreta en oppringning	① Tast inn nummeret. ② Trykk på -tasten.
Avslutte en samtale	Trykk kort på -tasten.
Se ubesvarte anrop umiddelbart	① Åpne telefonen og trykk på myktasten **Se på**. ② Bla gjennom de ubesvarte samtalene med opp- og ned-tasten. ③ Hvis du vil ringe tilbake, trykk på -tasten.
Besvare en samtale	Åpne telefonen eller Trykk på -tasten.
Justere volumet	Trykk på ▲ eller ▼-tasten på venstre side av telefonen.

Lagre numre i telefonboken	• I telefonminnet ① Tast inn nummeret og trykk på myktasten **Lagre**. ② Velg **Telefon**. ③ Velg et ikon. ④ Bla gjennom objektene med opp- eller ned-tasten. (Etternavn/Fornavn/Mobil/ Hjem/Kontor/Fax/Andre/E-post/Grafikk-ID/Alarm/ Gruppe/Merknader) ⑤ Tast inn informasjon eller trykk på venstre- eller høyre-tasten. ⑥ Trykk på myktasten **Lagre**. • På SIM-kortet ① Tast inn nummeret og trykk på myktasten **Lagre**. ② Velg **SIM**. ③ Tast inn navnet og trykk på ned-tasten. ④ Endre telefonnummeret om nødvendig, og trykk på ned-tasten.

Lagre numre i telefonboken (forts.)	⑤ Endre om nødvendig plasseringsnummeret. ⑥ Trykk på myktasten **Lagre**.
Søke etter et nummer i telefonboken	① Trykk på myktasten **Kontakter**. ② Tast inn de første bokstavene av navnet. ③ Bla gjennom navnene med opp- eller ned-tasten. ④ Trykk på OK/-tasten. ⑤ Bla gjennom numrene med opp- eller ned-tasten. ⑥ Trykk på -tasten for å ringe.
Ta et bilde	① I hvilemodus: Trykk og hold nede Kamera-tasten. ② Trykk på OK/-tasten.
Spille MP3-filer	① Åpne menyen **MP3-spiller** (**Meny 3.2**). ② Trykk på OK/-tasten.

Samsvarserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900 triband digital Mobiltelefon

(Produktbeskrivelse)

SGH-D500

(Modellnavn)

Produsert ved:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(fabrikkens navn, adresse*)

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

Sikkerhet	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)**
	EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Nettverk	**: EN 300 328-1 v1.3.1 (2001-12)**
	EN 300 328-2 v1.2.1 (2001-12)
	EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV**] i direktiv 1999/5/EC er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:**

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identifikasjonsmerke: 0168

CE 0168

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2004. 10. 28 — Yong-Sang Park / S. Manager

(sted og dato for utstedelse) — (navn og signatur for autorisert person)

og er tilgjengelig på forespørsel.
(Representant i EU)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.